


## THE 3UNIT OUTDOOR PLAY GYM<sub>SPSE-2400-ABC-1</sub>

SWING

GONDOLA

RIGID-SWING

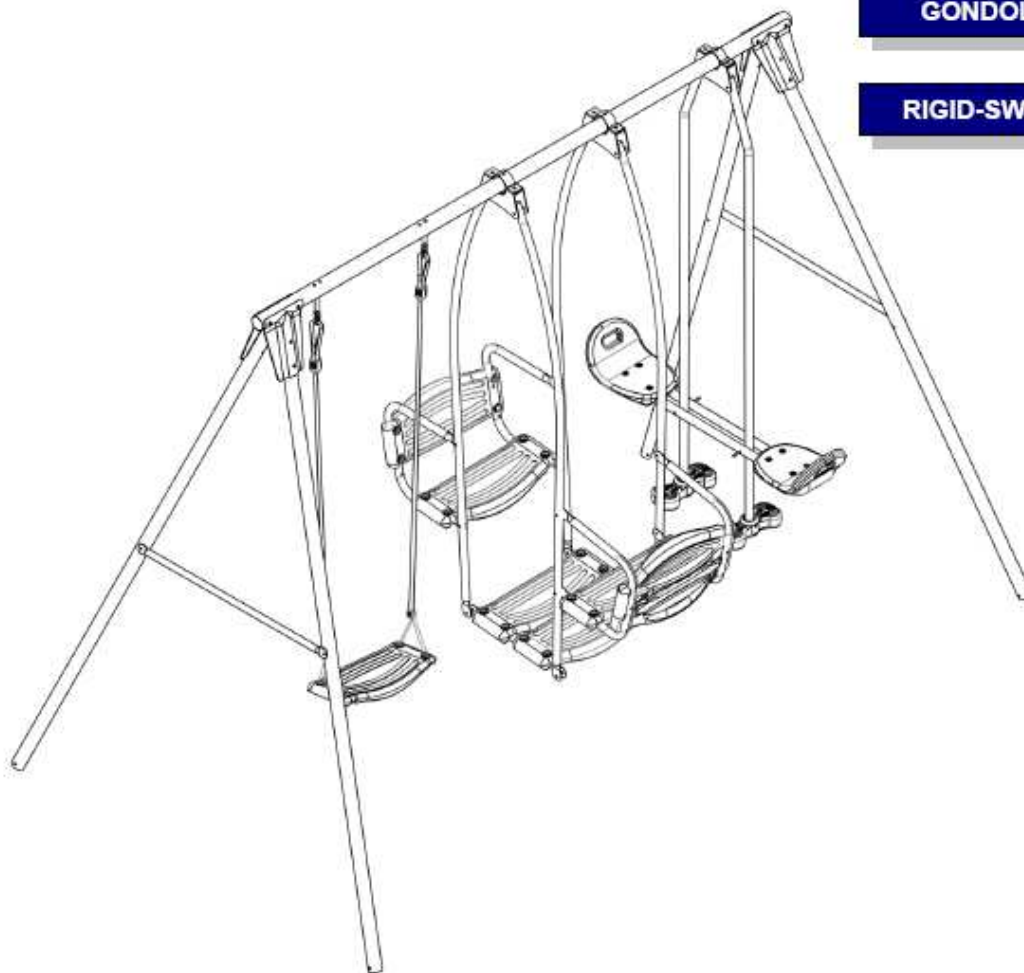

### ZÁHRADNÍ HOUPAČKA 3-DÍLNA Číslo produktu: 1156

*Táto houpačka je stavaná maximálne pre 2 děti od 3 do 10 rokov. Maximálna hmotnosť pro jedno sedadlo je 35 kg.*

*Pozorne si prečtete inštrukce před zostavovaním. Všimajte si bezpečnostné upozornení při používaní houpačky. Původný podklad na kterem bude zařízení zostavené musí byť z jemného pejsku s dževným základom. Nikdy nepoužívejte betón, nebo tvrdý podklad na upevnení houpačky.*



1. Zařízení může zostavovať len dospelá osoba. Všetchny skrutky a skrutkové matice dostíatečne prítáhnite.
2. Toto zařízení sa odporúča používať venku, ale i v hale, no musíte dbat na to, aby jste mali dostátek místa.
3. Dbejte na fixovaní na rozličných podkladech.
4. Děti se můžou hrát jen pod dozorem dospelěj osoby.
5. Toto zařízení není vhodné pro děti mladší nežli 3 roky.

## **Inštrukce**

1. **Zařízení může zostavovat jen dospelá osoba**
2. **Toto zařízení je odporúčané používat jen pod dohledem dospelěj osoby.**
3. **Odporúčané pro děti od 3-10 rokov.**
4. **Maximálna hmotnosť pro sedadlo: 35 kg**
5. **Skrutky a skrutkové matice vždy dostatočne prítáhnite.**
6. **Skrutky musí býti vždy chráněné gumovým poklopem.**
7. **Doporučené používat venku.**
8. **Zařízení zostavujte na mēkkej ploche ako písek, trávnik atd.**
9. **Dítěti je potřebné ukázat jak má využíva toto zařízení.**
10. **Sedadlo nesmí býti upevněné ve výše nad 60 cm nad zemí, na sedadle se nesmí stát, jenom sedít.**
11. **Zařízení treba pravidelne prekontrolovat.**
12. **Když je potřebné, musítě vymenit povrazy.**
13. **Lakování musí býti pravidelne prekontrolované, když je potřebné musítě toto zařízení prelakovat s netoxickým lakem.**
14. **Nohy musí býti pevně zachycené o podlahu**
15. **Děti nikdy nenechávajte bez dozoru**

## **OBSAH BALÍKA:**

Číslo	Názov	Množstvo	Číslo	Názov	Množstvo
1	Vrchní tyč	1	J3	M8x70 šróub	7
2	Nohy	4	J2	M8x60 šróub	8
3	Bočnice	2	J1	M8x25 šróub	6
4	Bočný spevňovač (A)	2	K5	M6x55 šróub	4
5	Bočný spevňovač (B)	2	U1	M6 Bezp. Matice	4
6	Spojovací článek	6	U2	M8 Bezp. Matice	21
7	Závesná podpora	3	X1	M6 Kovová podložka	4
8	Zemní kotev	4	X2	M8 Kovová podložka	21
9	Uměla vložka	2	11	M6	1
10	Skrutkovač	1	12	M8	1



J3

J2

J1

K5



U1

U2

X1

X2

9




10

11

12



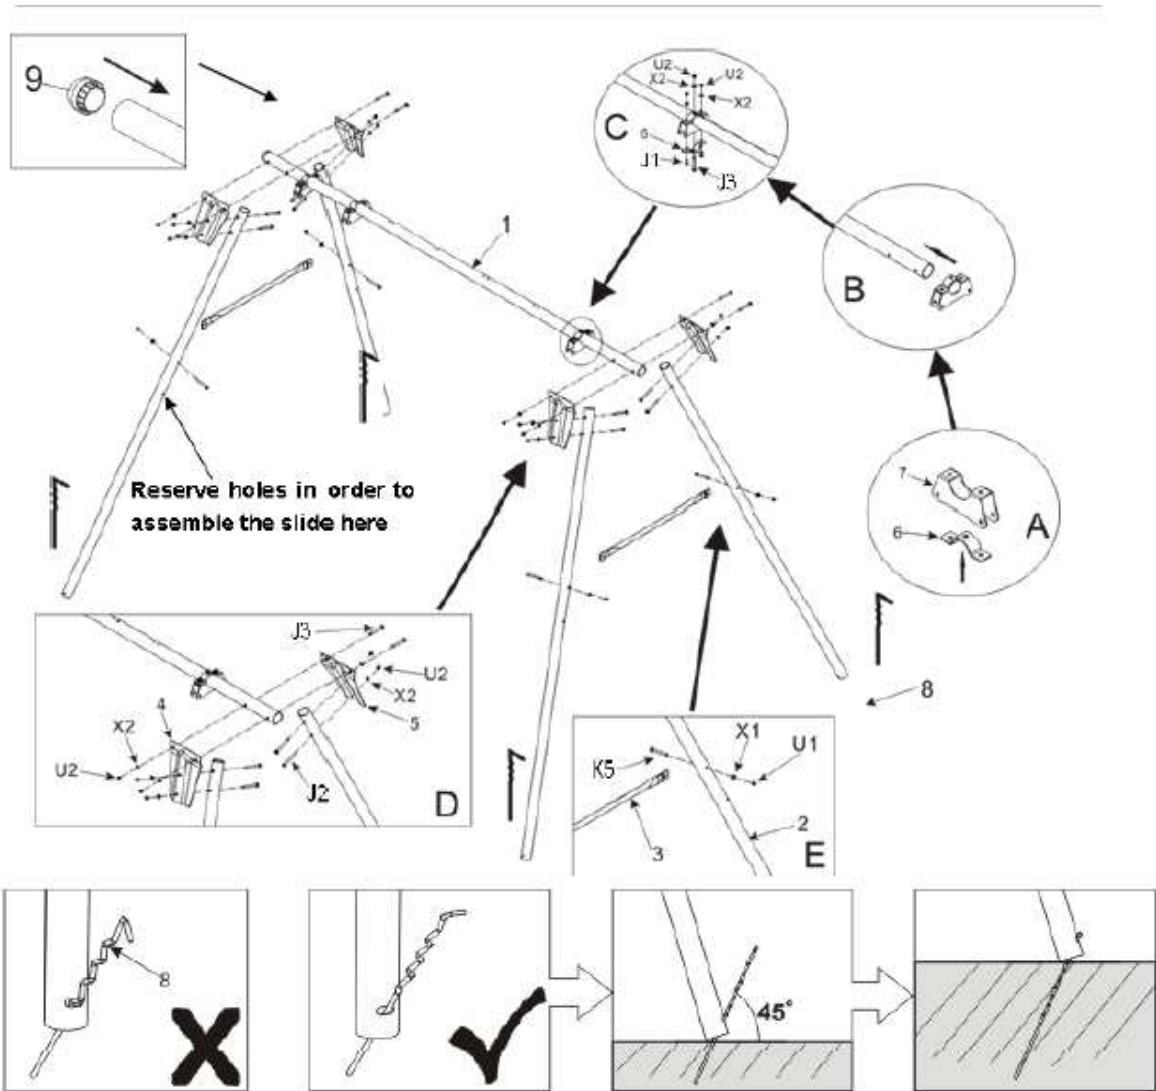

- A. Spojte spojovací článok (6) do závesnej podpory (7)
- B. Krok A napojte na vrchnú tyč (1)
- C. Pripevnite spojovací článok použitím šroubou (J1, J3), kovovej podložky (X2) a bezpeč. Matíc (U2)
- D. Zapojte bočný spevňovač A (4) a bočný spevňovač B (5) s hornou tyčkou a použite pritom šrouby X2, U2. Zasuňte obe nohy (2) houpačky s bočným spevňovačom (A) a boč. Spevňovačom (B) na oboch stranách. Pritáhnite ich šroubami J2, X2, U2.
- E. Spojte bočnice (3) s nohami houpačky (2) a použite pritom šrouby K5, X1 a U1.

## Príslušenstvo k houpačke:


PART NO	NAME	Q'TY
1	Sedadlo	2
G4	M8 U- háčik	4

PART NO	NAME	Q'TY
X2	M8 Bezpeč. šrób	8
U2	M8 Bezpeč. matica	8

1



U2



X2



G4



THE SEAT IS 400-600 MM  
HIGH FROM THE GROUND


## Návod:


Zaveste sedadlo (1) na U – skrutku (G4), pripevnite potom U – skrutku na horný háčik a upevnite ho so šróbom (U2) a maticou (X2).

Nastavte lano tak, aby byla houpačka ve voděrovnej polohe a v požadovanej výšce nad zemí. Přesvědčte se, že se sedadlo nachází od země ve vzdálenosti mezi 400 – 600mm.

## PRÍSLUŠENSTVO KU HOUPAČKE „GONDOLA“

Číslo	Názov	Množstvo	Číslo	Názov	Množstvo
1	Závesní tyč	4	K4	M6x50 šróub	8
2	Tyčka na sedadla	4	J2	M6x20 šróub	4
3	Fixovacia rúrka	2	J1	M6x45 šróub	4
4	Sedadlo	6	K5	M6 Bezp. matice	40
K2	Šróub M6x35mm	8	U1	M6 Kovová podložka	80
K5	Šróub M6x50mm	16			

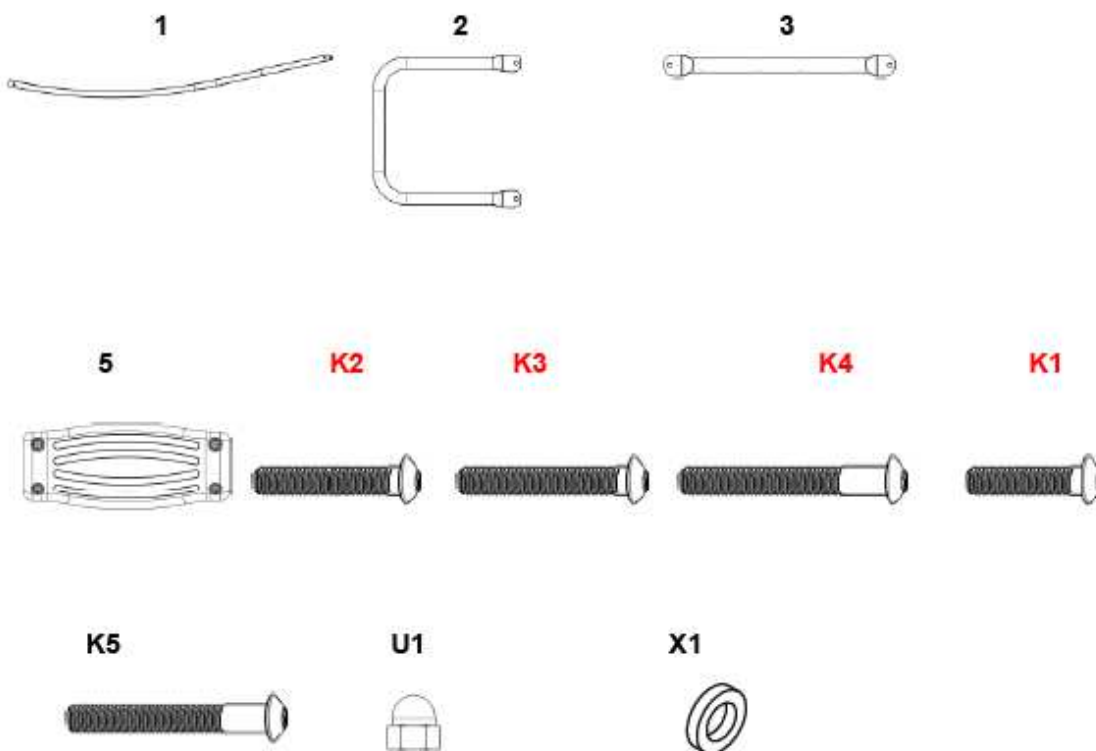

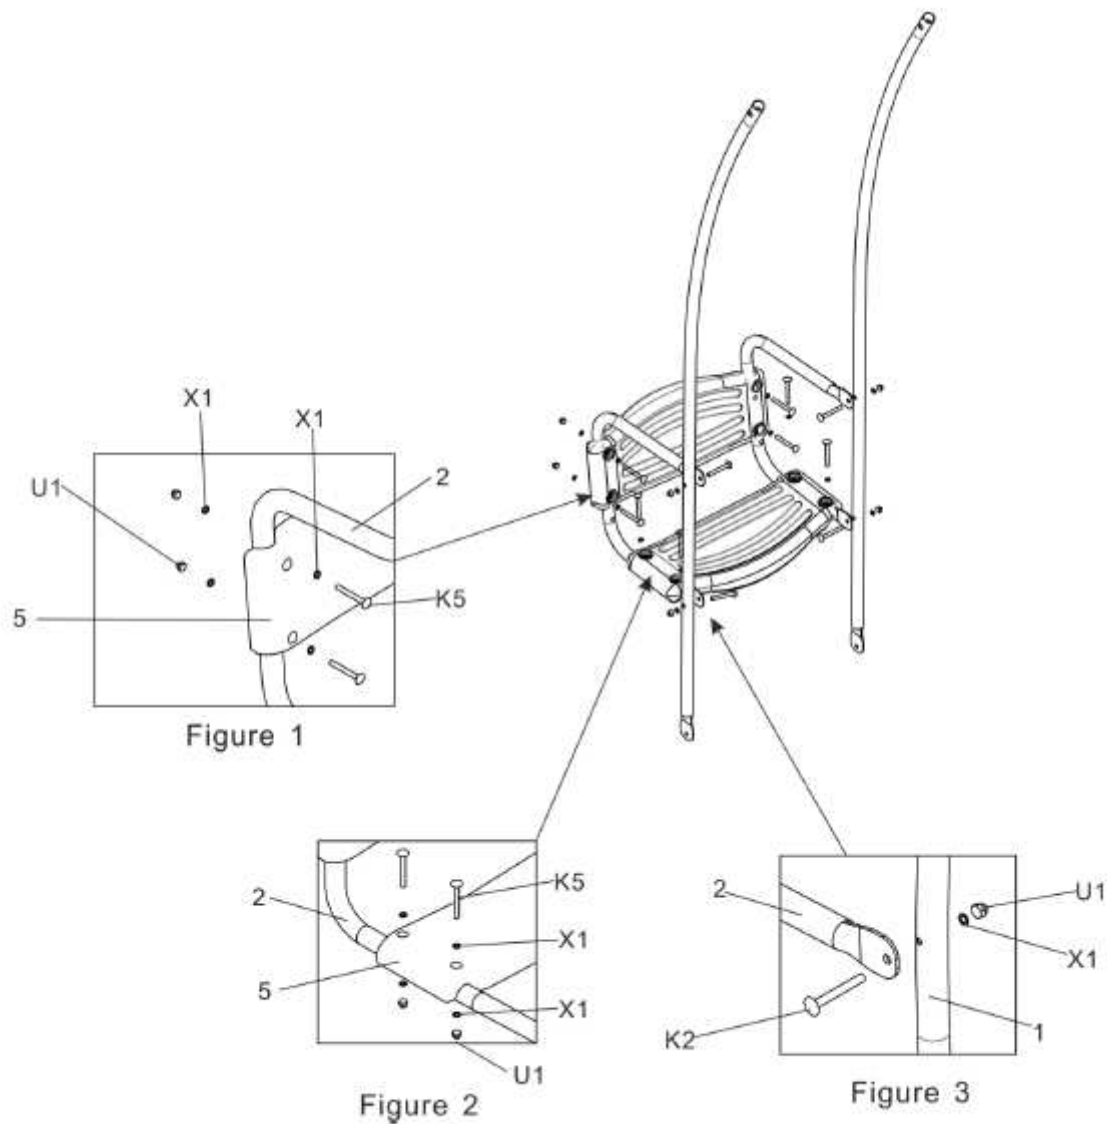

- Figure 1: Sedadlo (5) pripevnite o tyčku sedadla (2) a použite šrouby (K5, X1, U1)  
 Figure 2: Sedadlo (5) pripevnite o tyčku sedadla (2) a použite šrouby (K5, X1, U1)  
 Figure 3: Zapojte závesnu tyč (1) s tyčkou sedadla (2) a použite šrouby (K2, X1, U1)  
 Figure 4: Druhou stranu gondoly zapojte rovnakým spôsobom.  
 Figure 5: Zapojte obě sedačky do fixovacej rúrky použitím šroubů (K4, X1, U1)  
 Figure 6: Pripevnite fixovaciú rúrku se sedadlem za pomoci šróbů (K1, X1, U1). Teraz je houpačka „Gondola“ hotová.  
 Figure 7: Zavěste houpačku „Gondola“ na vrchní tyč, použite (K3, X1, U1)

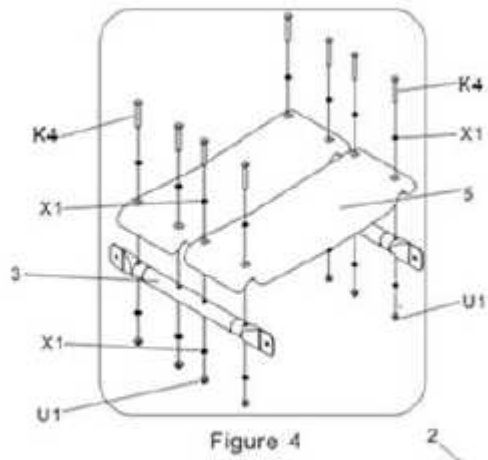


Figure 4





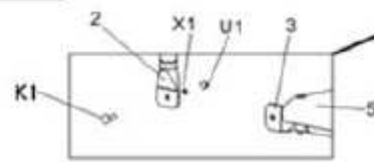


Figure 5

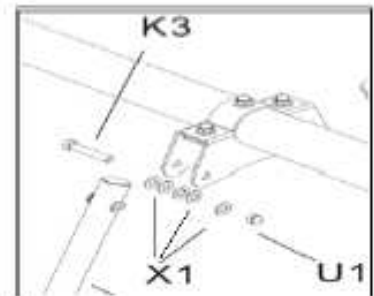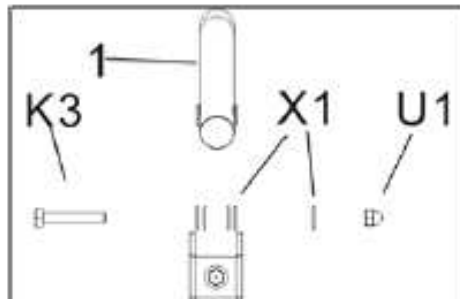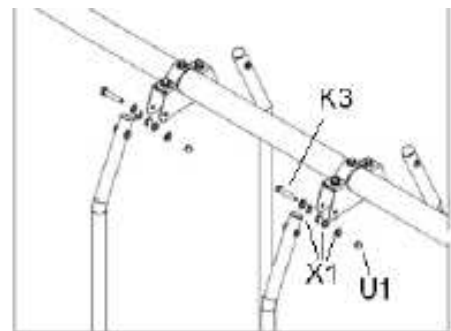

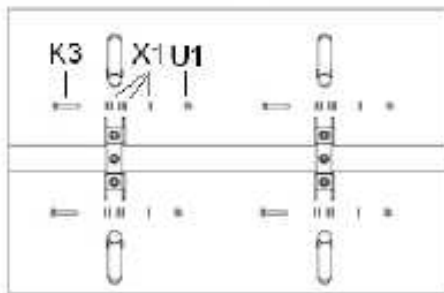

### **Starostlivosť a údržba:**

- Houpačka je vyrobená s kvalitného materiale.
- Pri správnej údržbe ji môžete používať mnoho let.
- Pred hrou musí deti odložiť všetky ostre predmety.
- Dávajte pozor, aby se v blízkosti vášho hřiště, nenachádzeli špicaté a kovové predmety.
- Dbajte na ulomené, chýbajúce a poškodené díly. Ak je výrobek poškozený neebo důjde k chybě, nemožno ho dále používat, kým neodstráníte škody.
- Houpačka je určená pro děti do 50kg.

