



Houpačka MASTER[®] A2
MAS-B035



Frame 1575

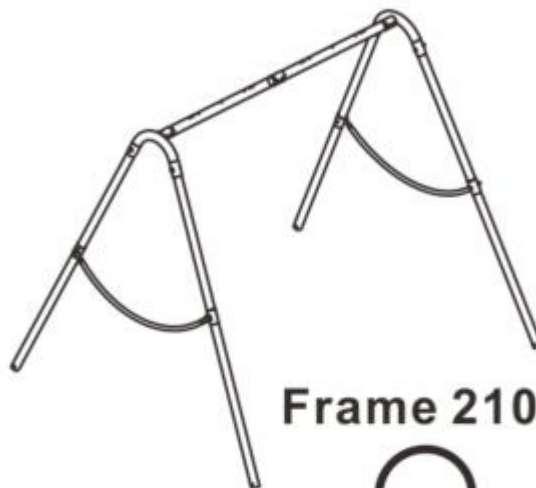

Frame 2100

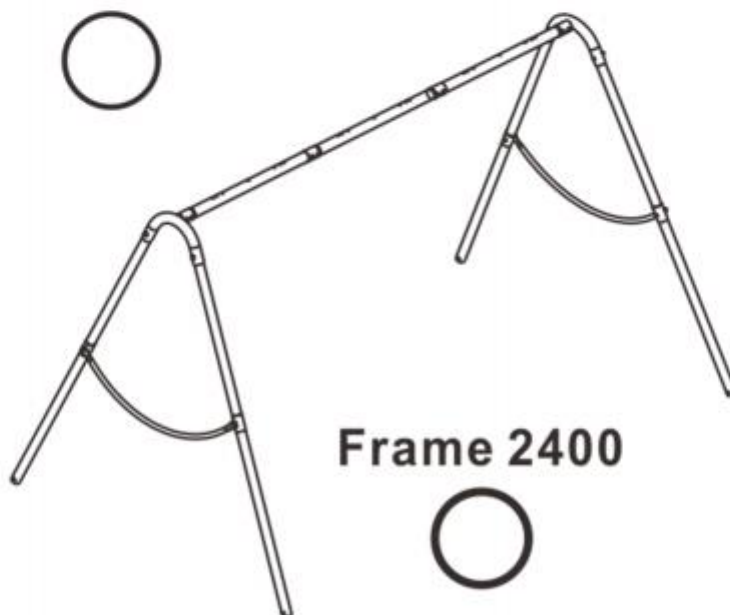

Frame 2400



V případě, že některé části budou chybět, nebo budou poškozeny, kontaktujte prosím prodejce. Návod zobrazuje typickou instalaci, váš model se může lišit od vyobrazených modelů.

Upozornění:

Tento výrobek je určen pro použití najednou pouze 2 dětí mezi 3-10 lety. Maximální nosnost sedátka je 50 kg.

Důležité!

Přečtěte si prosím tento návod předtím, než začnete skládat nebo používat tento výrobek. Musíte dodržovat všechny bezpečnostní upozornění při použití, buďte si naprosto jisti, že povrch pod houpačkou je vysypaný pískem nebo dřevěnými pylinami.

Nepoužívejte houpačku na tvrdém povrchu, jako je beton atd.

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechny upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. tento výrobek musí skládat dospělá osoba a je třeba se ujistit, že všechny matice a šrouby byly dobře dotaženy.
2. tento výrobek je určen jak pro vnitřní tak pro vnější použití, ale pokud jej používáte vevnitř, ujistěte se, že je zde dostatečný prostor (3 metry od každé nohy).
3. tento výrobek může být používán na hřištích, trávnících. (dávejte pozor na metodu připevnění při různém povrchu).
4. tento výrobek mohou používat děti pouze pod dozorem dospělé osoby.
5. Není určeno pro děti mladší 3 let, kvůli malým částem.

Bezpečnostní instrukce:

Přečtěte si důkladně následující informace a uschovejte je pro pozdější potřeby:

- 1) Tento výrobek může skládat pouze dospělá osoba
- 2) Při použití je nutný dozor dospělé osoby.
- 3) Doporučený věk: 3 až 10 let.
- 4) Maximální nosnost sedla je 35 kg.
- 5) Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby a matice pořádně dotaženy.
- 6) Ujistěte se, že jsou šrouby chráněny gumovou krytkou.
- 7) Používejte výrobek pouze na otevřeném prostoru, mimo překážky, které by mohly zranit děti.
- 8) Používejte houpačky na rovném travnatém podkladu. Vyvarujte se tvrdým povrchům jako jsou terasy, beton nebo další tvrdé podlahy.
- 9) Musíte dětem ukázat, jak bezpečně houpačky používat. Nenechejte děti šplhat na konstrukci či houpačky. Mohlo by dojít ke zranění.
- 10) Sedlo houpačky by nemělo být výš než 600 mm od země. Houpačka je určena pouze k sezení nikoli stání!
- 11) Závěsné systémy, kotvicí body a fixátory se musí pravidelně kontrolovat, zda nejsou opotřebované či roztržené a vyměnit, pokud je třeba.
- 12) Pokud je to třeba, vyměňte lana každých 12 měsíců.
- 13) Pravidelně kontrolujte nátěr a pokud je to nutné natřete výrobek netoxickou emailovou barvou nebo lakem na kov.
- 14) Je nezbytné, aby nohy byly zabetonovány do země. Pokud to není možné, pak místo toho použijte ukotvení.
- 15) Nenechávejte děti bez dozoru hrát si u houpaček.

ÚDRŽA A PÉČE

Houpačky mohou používat pouze děti do 50 kg. Houpající osoby by na sobě neměly mít žádné ostré předměty. Odstraňte vždy všechny ostré předměty z hrací plochy.

Vždy před použitím zkontrolujte, zda není houpačka poškozená, či neschází nějaké části.

Dávejte pozor, zda:

- nejsou uvolněné či ztracené šrouby
- není prohnutá vrchní tyč
- není ohnutá či zlomená část základny, či podpěrných noh
- není zlomené, poškozené či ztracené sedátko
- není poškozený či ztracený provaz
- nevyčnívají jakékoliv předměty (obzvláště ostré) na základně či jinde poblíž

POKUD NAJDETE KTERÉKOLI Z PŘEDCHOZÍCH VĚCÍ NEBO NĚCO JINÉHO, CO BY MOHLO ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ UŽIVATELI, ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVEJTE A PŘED POUŽITÍM ZÁVADY ODSTRAŇTE NEBO ZABEZPEČTE, ABY NEBY SE ZAŘÍZENÍ NEMOHLO POUŽÍVAT.

Návod k použití a upozornění

- Jakoukoliv manipulaci s houpačkou provádějte pomocí dvou dospělých osob, aby jste předešli nehodám.
- Neodkládejte ostré předměty na sedací část houpačky.
- Vyžádejte si od prodejce doklad o koupi výrobku a skladujte ho po celou záruční dobu.
- Výrobce nebude v žádném případě zodpovědný za škody Vámi způsobené (přímé i nepřímé) včetně ztráty návodu nebo jakéhokoliv poškození, které zaviníte následkem nesprávného použití výrobku.
- Uvedení do provozu a skladování tohoto výrobku by mělo být vždy pod dohledem dospělého.
- Neumísťujte houpačku na nestabilní povrch.
- V případě poškození jakéhokoliv mechanismu nepoužívejte houpačku do té doby, než problém nevyřešíte (neopravíte závadu).
- Prodloužení životnosti houpačky dosáhnete ochranou před vnějšími vlivy.



SEZNAM ČÁSTÍ:

rám 2400					
Č.	Název	Mn.	Č.	Název	Mn.
1	Vrchní podpěrná tyč A	2	F16	M8X65mm šest.šroub	8
2	Vrchní podpěrná tyč B	1	F6	M8X60mm šest.šroub	8
5	Spojovací část	2	U2	M8 bezp.matice	16
6	Tyče (vrchní)	4	X4	M8 ocelová podložka	16
7	Tyče (spodní)	4	Z1	klíč	1
8	Boční spoj (s bezp. krytkou)	2	Y1	M6 imbus.klíč	1
9	Kotvící kolík	4	Y2	M8 imbus. klíč	1


rám 2100					
Č.	Název	Mn.	Č.	Název	Mn.
1	Vrchní podpěrná tyč A	1	F16	M8X65mm šest.šroub	6
2	Vrchní podpěrná tyč B	1	F6	M8X60mm šest.šroub	8
5	Spojovací část	2	U2	M8 bezp.matice	14
6	Tyče (vrchní)	4	X4	M8 ocelová podložka	14
7	Tyče (spodní)	4	Z1	klíč	1
8	Boční spoj (s bezp. krytkou)	2	Y1	M6 imbus.klíč	1
9	Kotvící kolík	4	Y2	M8 imbus. klíč	1

rám 1575					
Č.	Název	Mn.	Č.	Název	Mn.
2	Vrchní podpěrná tyč B	1	F16	M8X65mm šest.šroub	4
5	Spojovací část	2	F6	M8X60mm šest.šroub	8
6	Tyče (vrchní)	4	U2	M8 bezp.matice	12
7	Tyče (spodní)	4	X4	M8 ocelová podložka	12
8	Boční spoj (s bezp. krytkou)	2	Z1	klíč	1
9	Kotvící kolík	4	Y1	M6 imbus.klíč	1
			Y2	M8 imbus. klíč	1


Určeno pro**3**

Seznam dílů

1.

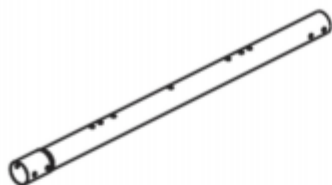

2.

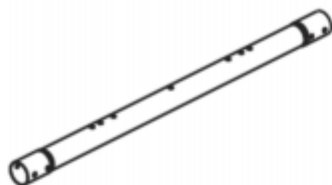


5.



6.



7.

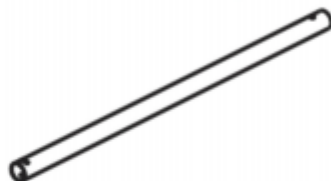


8.




9.



F16

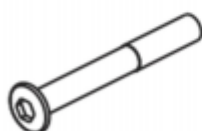

F6

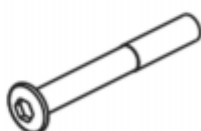

U2



X4



Z1




Y1




Y2



Montáž nosné tyče

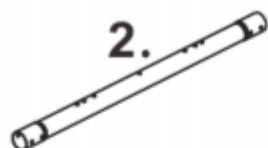


1575

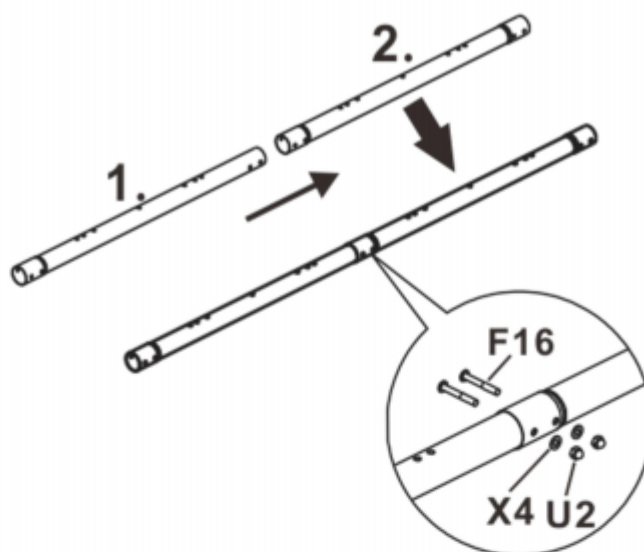

2100


2400

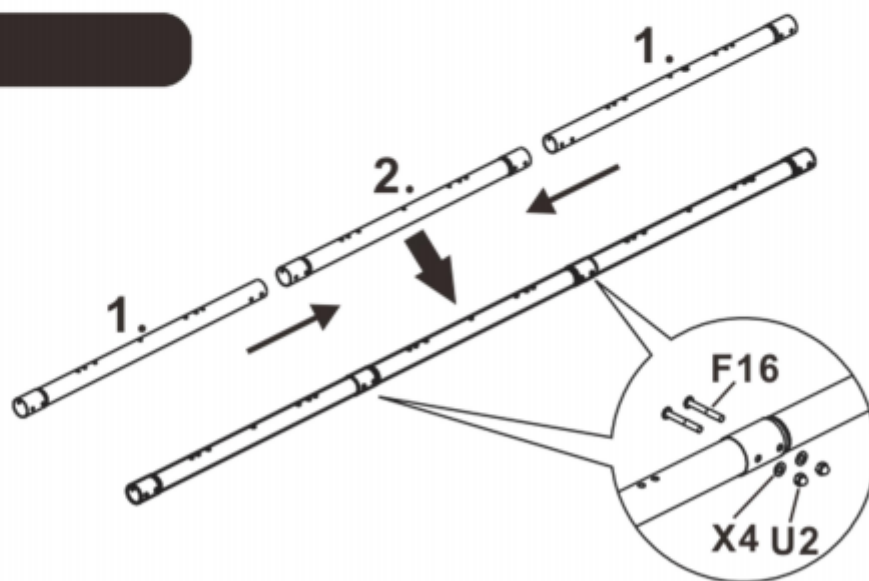



Pokud jste si zakoupili kombinaci houpaček s herní částí, přečtěte si prosím před instalací nosné tyče 1575/2100/2400 návod k herní části, protože příslušenství je třeba nainstalovat na nosnou tyč předem.

Montáž

Kroky: A B C

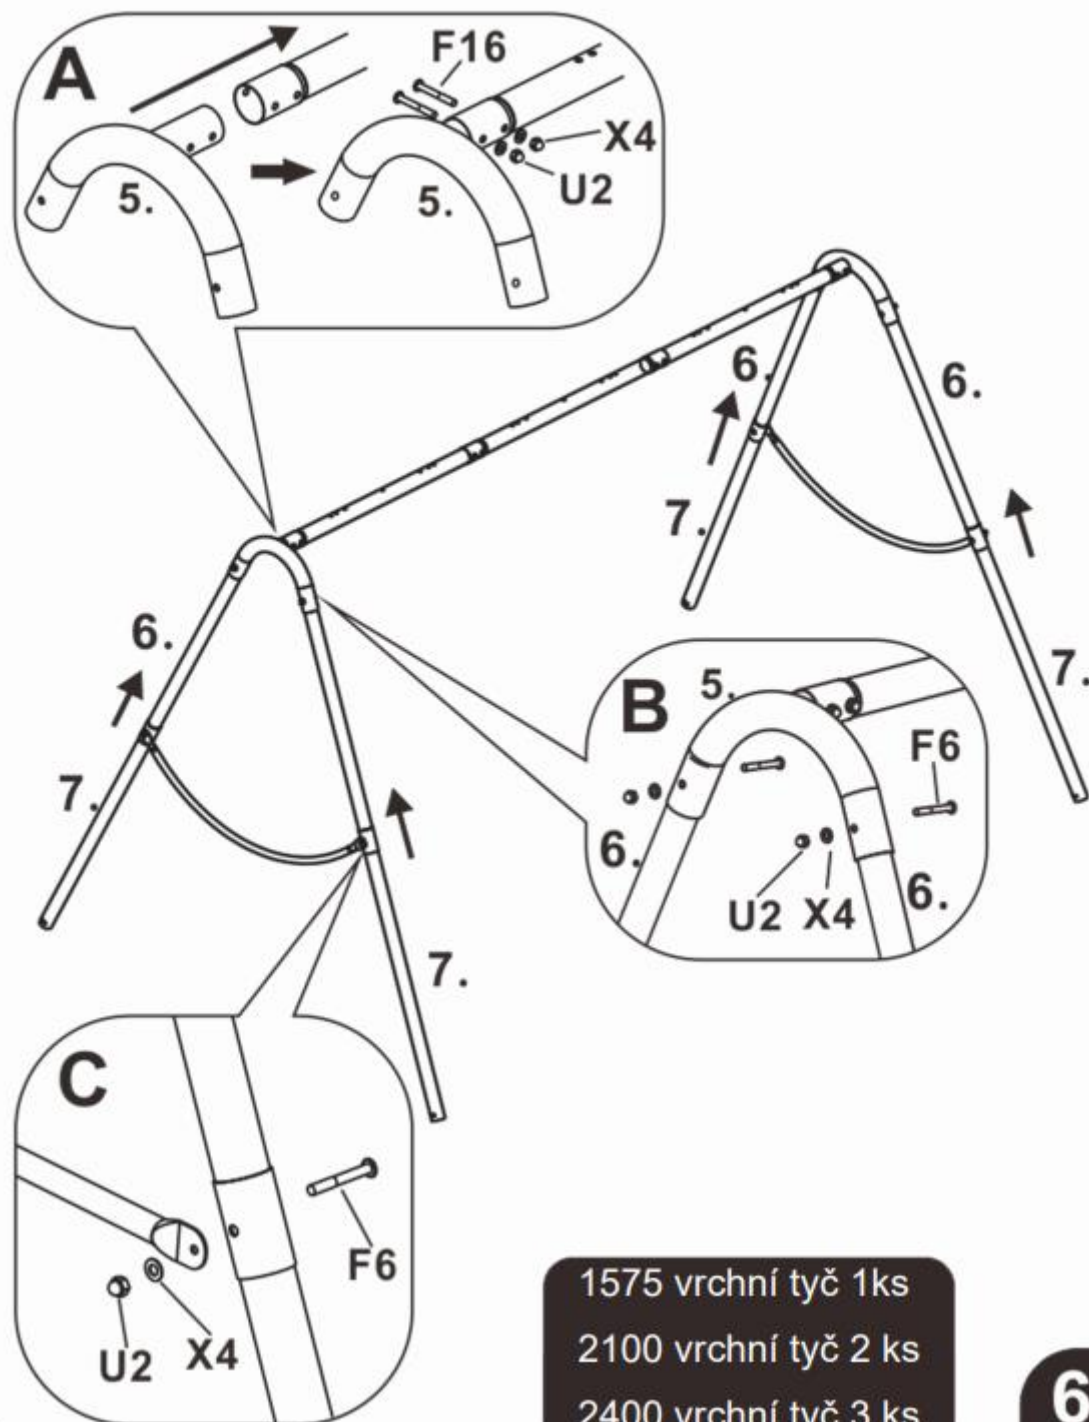

Montáž

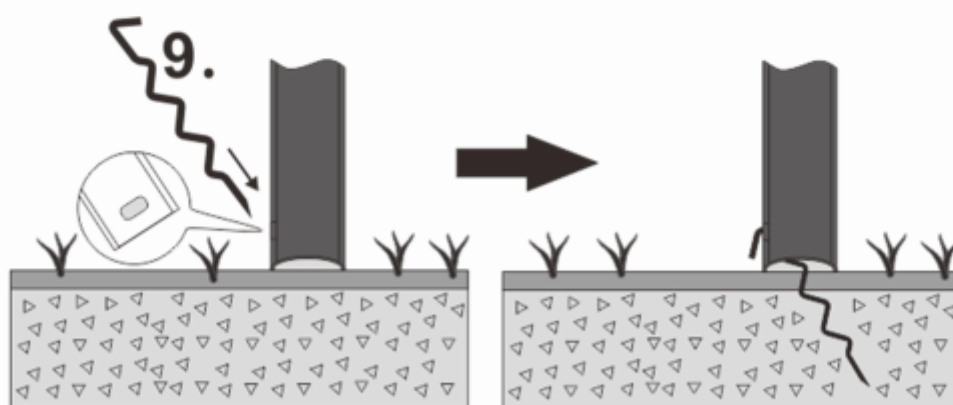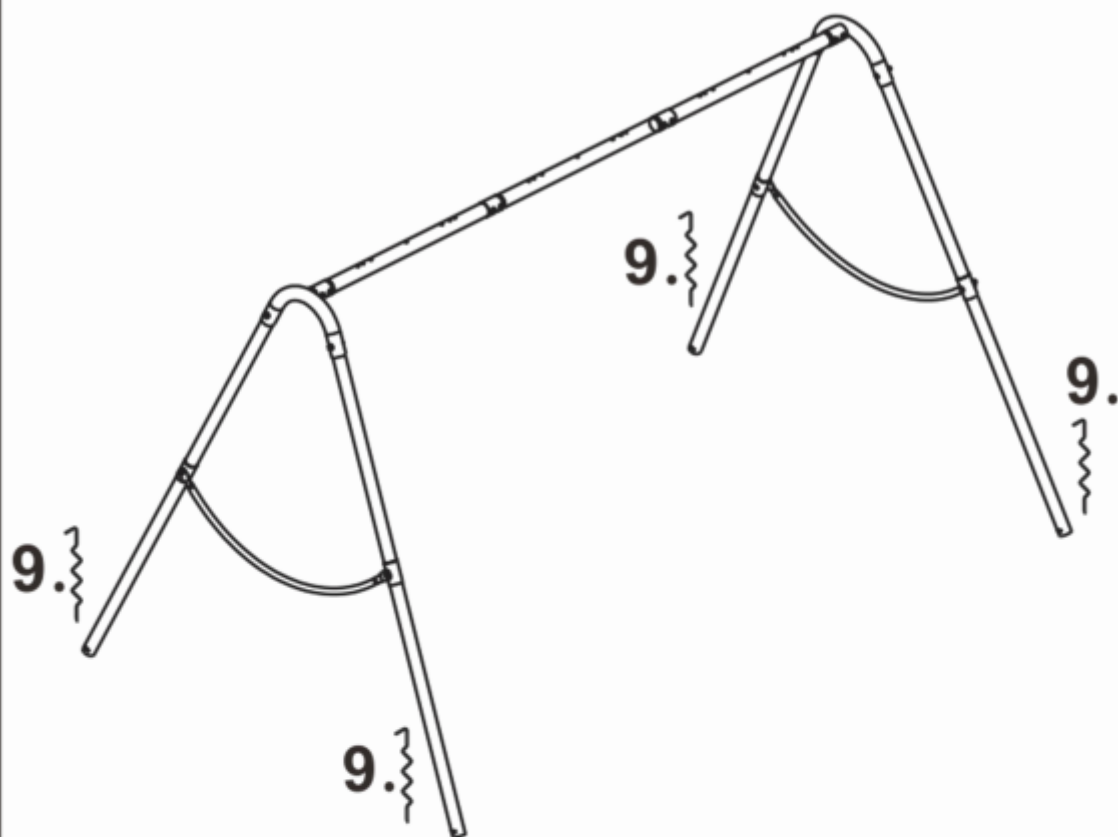


1575 vrchní tyč 1ks

2100 vrchní tyč 2 ks

2400 vrchní tyč 3 ks

Rozdíly

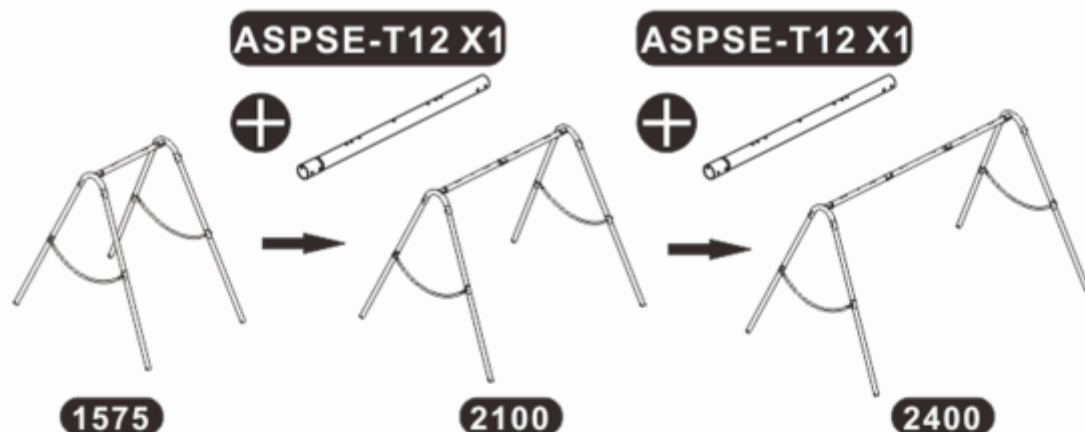

Nový design v roce 2020.

Největší výhodou je horní tyč houpačky; která je rozdělena do sekcí, nejen že může ušetřit velikost balení, ale může být instalována s dalšími doplňky. Můžete si vybrat příslušenství pro houpačku tak, aby odpovídalo vašim potřebám.

