

285mm

German:

TO FOLD Zusammenklappen

- öffnen Sie den Schnellverschluß
- drücken sie die Knöpfe um die Handgriffe herauszunehmen


1. ziehen Sie den Riegel
2. legen sie die Lenkstange auf die Trittpläche
3. schließen Sie den Hebel
4. der scooter ist zusammengelegt

TO UNFOLD Aufklappen

1. öffnen Sie den Hebel
2. ziehen Sie den Riegel
3. klappen Sie die Lenkstange auf
4. schließen Sie den Hebel

WARNING - Achtung:

- immer einen Helm tragen
- keine Stunts, nicht springen, nicht abwärts fahren
- nicht auf der Straße fahren
- immer Schutzausrüstung tragen
- vor jedem gebrauch alle Schrauben kontrollieren

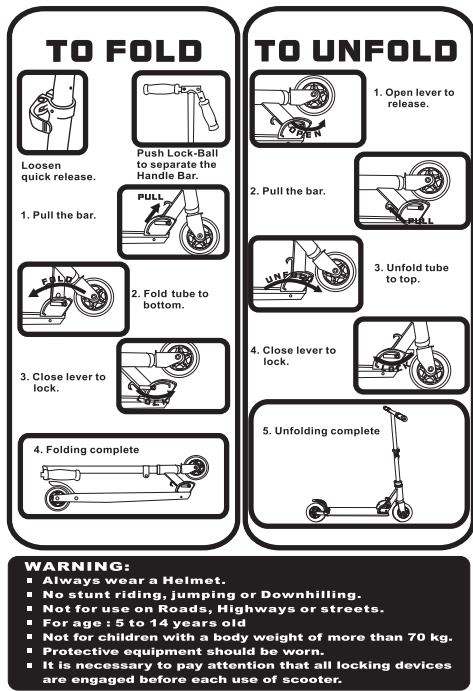

SK

Montáž kolobežky:

1. Uvoľnite upínaciu páčku na volante riadidiel.
2. Zložte rukoväť stlačením spúšte, kliknite rukoväťou nahor.
3. Otvorte poistnú páčku.
4. Potiahnite za páku
5. Stlačením riadidiel nadol, sa pritlačí doska k riadidlám.
6. Uzavretím poistnej páčky, sa kolobežka zloží, a dá sa bez problémov prenášať.

Otvorenie kolobežky:

1. Otvorte poistnú páčku
2. Potiahnite za páku
3. Rozložte riadidlá
4. Zatiahnete bezpečnostnú páku na použitie dosky

Upozornenie:

- Odporúča sa používať ochranné pomôcky (ochranu lakťov, kolien a rúk) a topánky s gumovou podrážkou.
- Používajte na miestach na jazdenie nato určených(ihriská a chodníky). Nejazdite na cestach!
- Trikové skoky radšej neskúšajte a nejazdite na strmých miestach.

Pred montážou kolobežky si starostlivo prečítajte návod.

Správnou montáž by mala previesť vždy dospelá osoba.

SCOOTER

Leszaras

Nyissuk ki a gyorszarat,nyomjul meg a zarogolyokat hogy a keszi fogantyuk megnyiljanok.Huszuk meg az emelőkart,csukjuk össze a kormányrudat,zarjuk be a biztonsagi emelőt,igy osszecsukhato a scooter.

Felnyitas

Nyissuk ki a biztonsagi emelőt,huzzuk as emelőt,a a kormányrudat nyissuk fel,zarjuk be.

Esz a termék mozog ha hasznalatban van.

Hasznalatban mindig egy TÜV által megvizsgalt sisakot hordjunk.

Ugralni stuntolni es hegyre fel-es lemeni tilos.

Utakon hasznalni nem szabad 5-14 éves gyerekek ajanlhato.

70kg feletti testsulyuak nem hasznalhatjak.

Csak biztonsagi felszerelésel menjunk a scooterral.

Hasznalt előtt vizsgáljuk at a zaroszereket es a csavarokat.

Gyerek csak egy felnőtt felügyelete mellett hasznaljak.

CZ (Scooter)

Montáž koloběžky:

- 1.Uvolněte upínací páčku na volantu řídítek.
- 2.Zložte rukojeť stlačením spouště, klikněte rukojetí nahoru.
- 3.Otevřete pojistní páčku.
4. Zatáhněte za páku
- 5.Stlačením řídítek dolů, se přitiskne deska k řídítkům
- 6.Uzavřením pojistné páčky, se koloběžka složí, a dá se bez problému přenášet.

Rozložení koloběžky:

- 1.Otevřete pojistní páčku
- 2.Potáhněte za páku
- 3.Rozložte řídítka
- 4.Zatáhněte bezpečnostní páku pro použití desky

Upozornění:

Doporučuje se používat ochranné pomůcky (ochranu loktů, kolien a rukou) a boty s gumovou podrážkou. Používejte na místech k ježdění to určených (hřiště a chodníky). Nejezděte na silnicích! Trikové skoky raději nezkoušejte a nejezděte na strmých místech.

Před montáží koloběžky si pečlivě přečtěte návod.

Správnou montáž by měla provádět dospělá osoba.

210mm