



Art.nr.:1188

Aufbauanleitung für die Basketballanlage

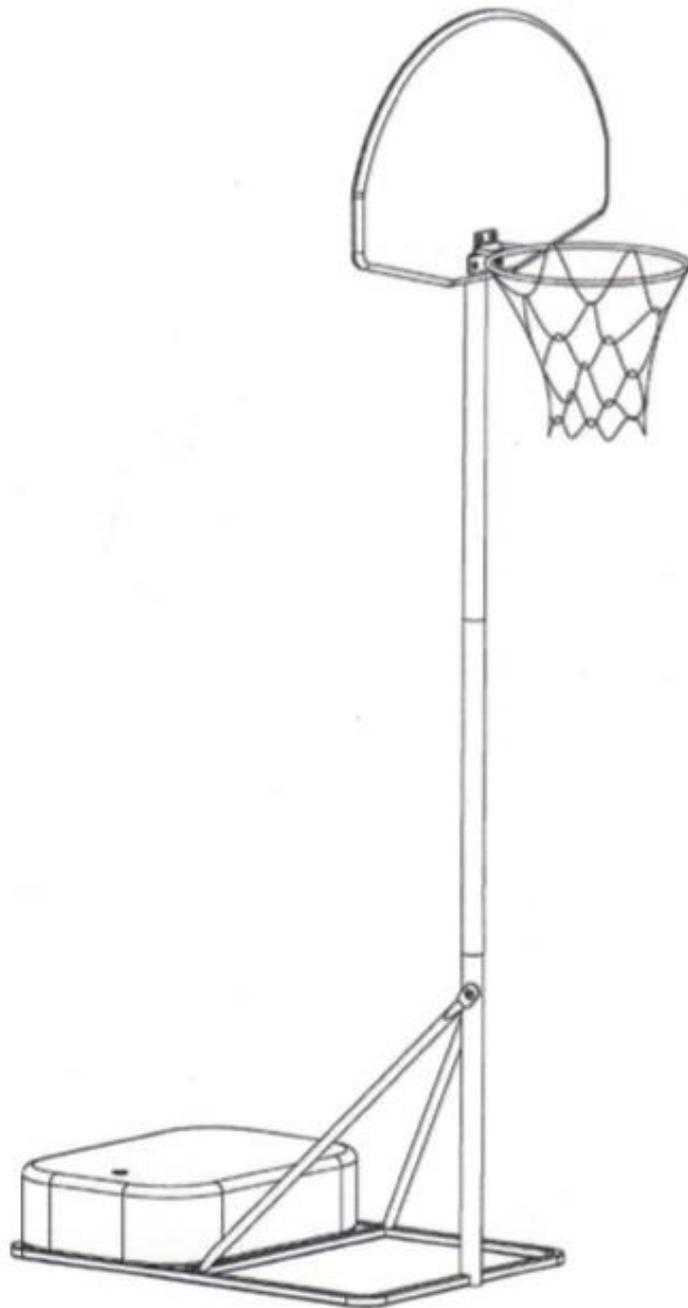

Hardware- Bolzen und Schrauben

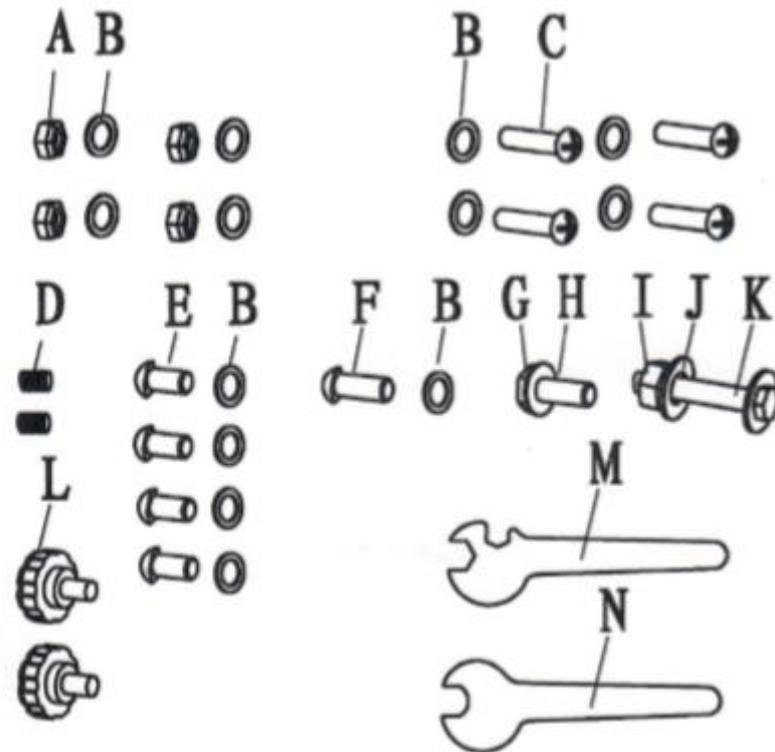

A. Sechskantmutter M6

B. Beilag scheinbe $\varnothing 6$

C. Linsenkopfschraube M6 x 30

D. Schrauben M8

E. Linsenkopfschraube M6 x 12

F. Linsenkopfschraube M6 x 20

G. Sechskantmutter Schraube M8 x 12

H. Beilag scheinbe $\varnothing 8$

I. Sechskantmutter M8


J. Große Beilag scheinbe

K. Sechskantschraube M8 x 60

L. Manuelle Schraube M8 x 15

M. Schraubenschlüssel


N. Kleine Schraubenschlüssel

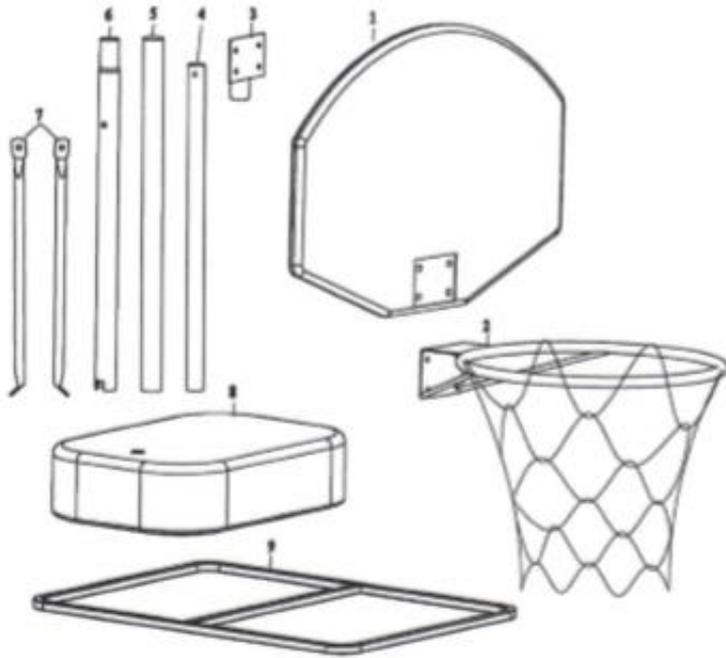


Part List

- 1. Rückwand X 1
- 2. Ring X 1
- 3. Befestigungsplatten X 1
- 4. Ober Rohr X 1
- 5. Mitterohr X 1
- 6. Unterrohr
- 7. Basisrohre X 2
- 8. Plastik box X 1
- 9. Basisrahme X 1


Aufbau

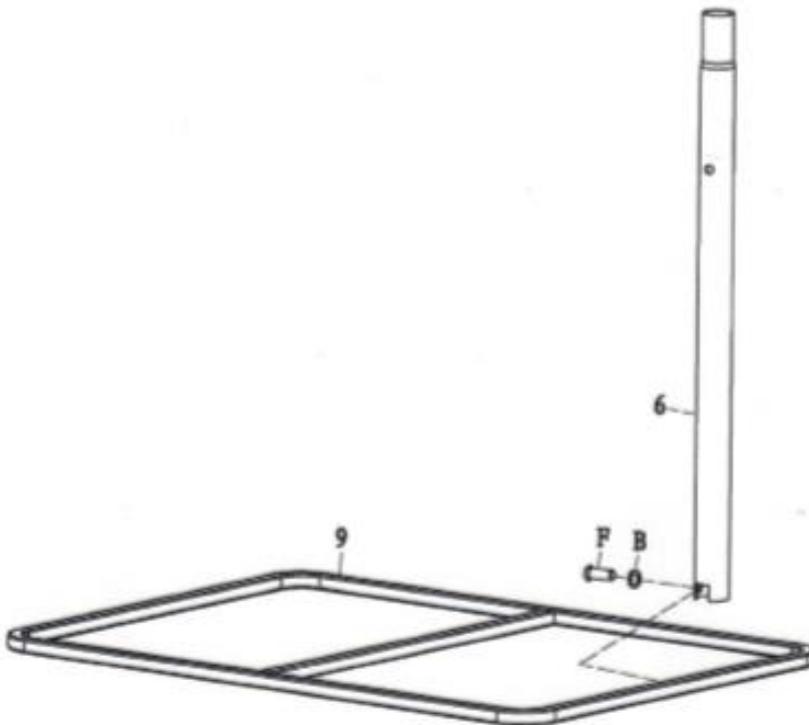


1. 1. Befestigen Sie das Unterrohr 6 mit Schraube F und Unterlegscheibe B im Basisrahmen 9.

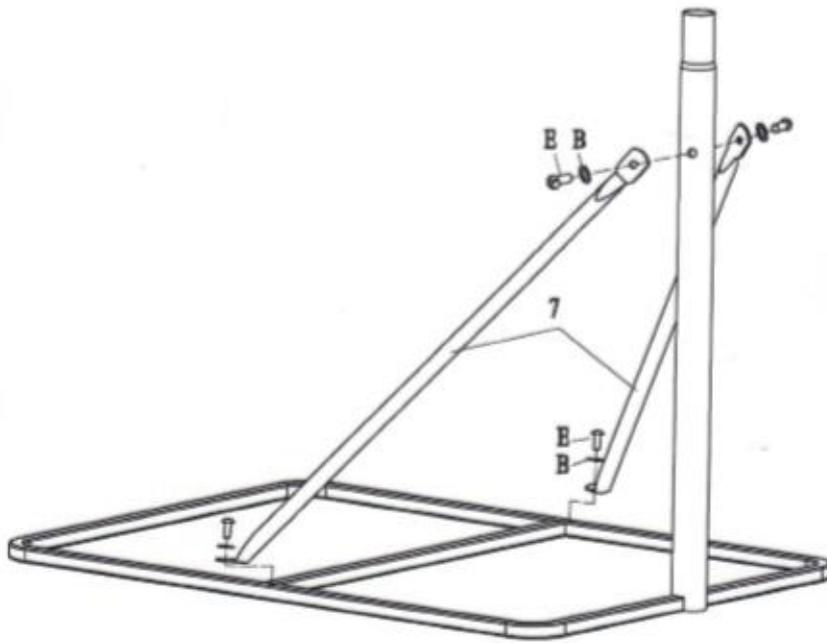

2. 1. Verbinden Sie die Basisrohre 7 dem unteren Rohr mittels Schraube E und Beilagscheibe B.
2. 2. Sichern Sie das Ende der Basisrohre mit dem Basisrahmen mittels Schraube E und Beilagscheibe B.

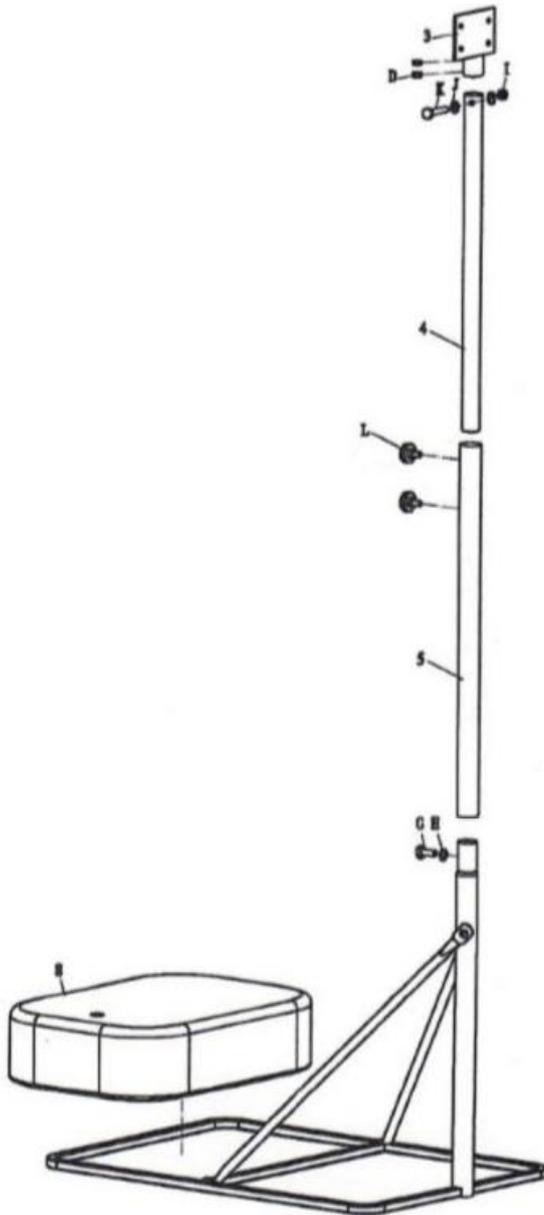

3. 1. Verbinden Sie das mittlere Rohr und das obere Rohr mittels Schraube L, G und Beilagscheibe E.
2. Platzieren Sie die leere Plastik Basis (8) auf dem Basisrahmen (9).
3. Füllen Sie Wasser oder Sand in die Basis Box und verschließen Sie diese mit der Gummiverschluss.

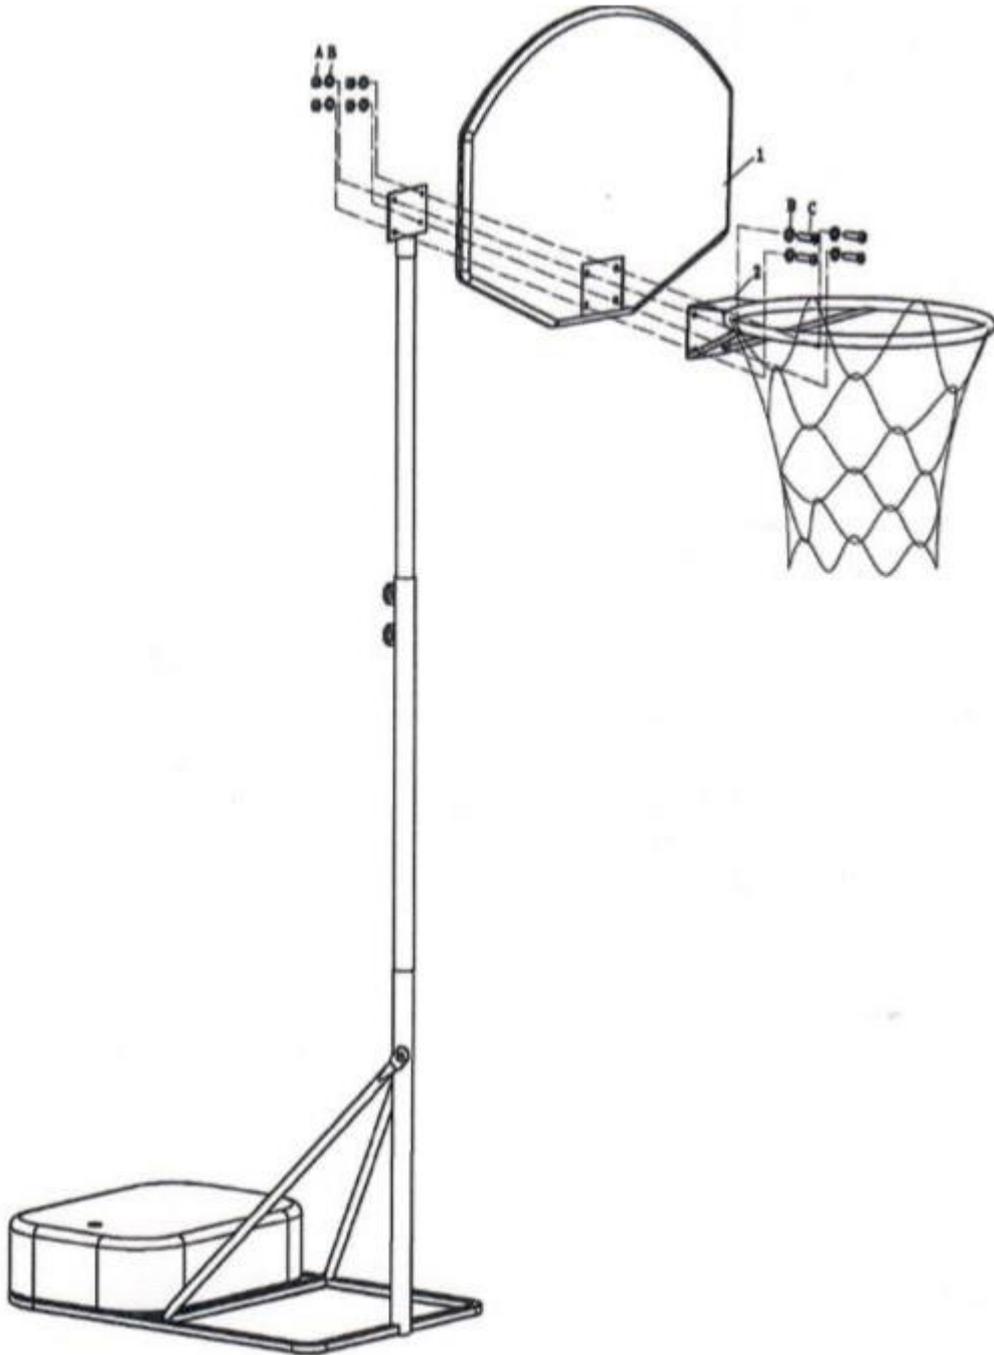

4. Geben Sie die Ringplatte in die Aussparung vorne am Board. Befestigen Sie mit dem Schraube C und Sechskantmutter A und Beilagscheibe B.

Sicherheitsanweisung

- 1. Wenn Sie bei der Montage eine Leiter verwenden, gehen Sie äußerst vorsichtig vor.*
- 2. Überprüfen Sie regelmäßig das Basis auf Undichtigkeiten.*
- 3. Lesen Sie vor dem Zusammenbauen die Anleitung und überprüfen Sie alle Teile der Teileliste.*
- 4. Bevor Sie die Anlage aufstellen, wählen Sie die Spielfläche. Die Fläche unter der Station muss horizontal sein.*
- 5. Die Basis darf nicht gezogen oder geschoben werden sonst kann sie Beschädigt werden.*
- 6. Die minimale Betriebshöhe beträgt 1,98 m bis zur Unterseite der Rückwand.*
- 7. Dieses Gerät ist nur für den Freizeitgebrauch zu Hause bestimmt und kein übermäßiges Wettbewerbsspiel.*
- 8. Zum Einstellen der Höhe wird Aufsicht durch Erwachsene empfohlen.*