

Faltbares Minitrampolin

Anleitung



JYFM38"---DIA 96CM

JYFM40"---DIA 101.6CM

JYFM48"---DIA121.92CM

JYFM55"---139.7CM

Lesen Sie diese Anleitung genau durch. Sie ist ein wichtiger Bestandteil dieses Produkts. Sie sollte sie daher zusammen mit der Verpackung sorgsam aufbewahren, für den Fall, dass in Zukunft weitere Fragen und Probleme auftreten. Sollten Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung weiter. Kinder sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsener benutzen, aufbauen oder reparieren.

Liste der Einzelteile


Modellname Einzelteilname	JYFM38"	JYFM40"	JYFM48"	JYFM55"
Rahmenrohr	4 Teile	4 Teile	4 Teile	4 Teile
Sprungmatte	1 Teil	1 Teil	1 Teil	1 Teil
Sicherheitspolster	1 Teil	1 Teil	1 Teil	1 Teil
Beinrohr	6 Teile	6 Teile	8 Teile	8 Teile
Rohrhülle	6 Teile	6 Teile	8 Teile	8 Teile
Sicherheitshülle	6 Teile	6 Teile	8 Teile	8 Teile
Sprungfeder	32 Teile	36 Teile	44 Teile	48 Teile
Schrauben	4 Teile	4 Teile	4 Teile	4 Teile
Schraubenkappe	4 Teile	4 Teile	4 Teile	4 Teile
Unterlegscheibe	8 Teile	8 Teile	8 Teile	8 Teile

Installationsanweisungen und Informationen:

- 1、 Halten Sie Kindern fern vom Trampolin während des Installationsvorgangs.
- 2、 Fassen Sie die Rahmenteile nicht an den Enden an. Das Trampolin könnte sich entfalten, sollten Finger zwischen die Enden des Rahmens geraten, können schwere Quetschungen und Verletzungen auftreten.
- 3、 Sollten Sie das Trampolin entfalten, bevor der Rahmen richtig zusammengesetzt wurde, so wird sich dieser zerlegen.
- 4、 Das Trampolin sollte immer von zwei starken Menschen gefaltet und entfaltet werden.

Vor der Montur sollten Sie alle Sprungfedern überprüfen. Diese sind vorinstalliert worden. Sollte eine Feder nicht richtig installiert oder beschädigt sein, gehen Sie wie folgt vor, um die Feder zu sichern oder zu wechseln:

- A. Haken Sie das offene Ende in die Öse des Rahmens ein. Siehe Bild A.
- B. Drehen Sie die Feder in Richtung des Trampolins. Siehe Bild B.
- C. Haken Sie das andere Ende der Feder in die Öse der Matte wie in Bild C.

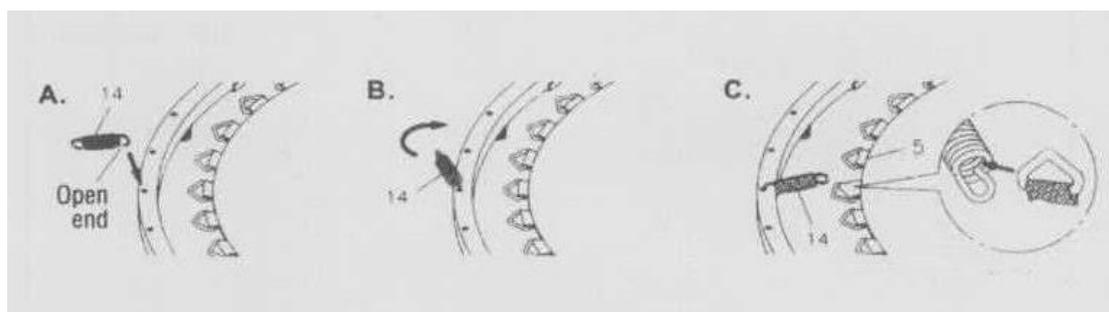


Schritt 1:

Legen Sie das Trampolin auf den Boden und öffnen Sie die Rahmenbestandteile. Das Trampolin sollte exakt so aussehen wie in der folgenden Abbildung.



Schritt 2.

Halten Sie den Rahmen und pressen Sie in nach unten damit sich das Trampolin entfaltet.

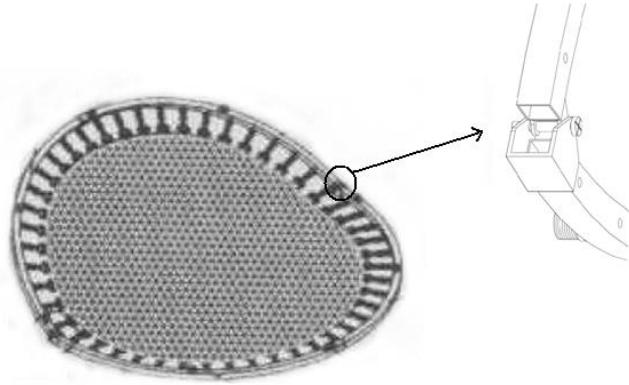

Warnung: Achten Sie darauf, dass Sie den Rahmen nicht an den Enden fassen, während Sie das Trampolin falten oder entfalten. Sollten Ihre Finger zwischen die Enden geraten, so können schwere Verletzungen und Quetschungen entstehen!

Schritt 3:


Ziehen Sie das Sicherheitspolster über den Rahmen, achten Sie darauf dass alle Löcher perfekt auf den Schraublöchern für die Trampolinbeine liegen. Siehe Bild 3.



Hinweis: Ziehen Sie die Öffnung über das Schraubenloch und machen Sie das gleiche auf der gegenüber liegenden Seite des Trampolins.

Schritt 4:

Drehen Sie die sechs Beine in die Schraubenlöcher des Rahmens. Siehe Bild 4.

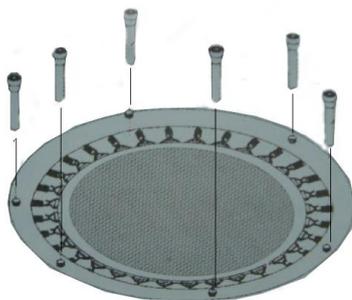

Das Sicherheitspolster muss korrekt installiert werden, bevor das Trampolin benutzt wird. Das Trampolin muss fest auf dem Boden stehen, wie in Abbildung 5 dargestellt.



Schritt 5:

Stellen Sie das Trampolin in eine für den normalen Gebrauch passende Position. Gehen Sie sicher, dass das Sicherheitspolster aller Sprungfedern bedeckt. Stellen Sie sich auf das Trampolin um sicher zu gehen, dass alle sechs Beine Bodenkontakt haben. Siehe Bild 5.

Sicherheitswarnungen:

Aufschlagen mit dem Kopf oder Nacken kann zu Lähmungen oder gar zum Tod führen!

Machen Sie keine Saltos, da dies das Risiko für Landungen mit dem Kopf oder dem Nacken erhöht!

Das Trampolin sollte auf festem Boden stehen. Sollte Sie das Trampolin innerhalb eines Raumes benutzen, gehen Sie sicher, dass genug Platz vorhanden ist, damit Sie nicht gegen Möbel, etc. springen. Achten Sie auf Lampen oder die Deckenhöhe. Wir empfehlen eine horizontale Distanz von mindestens 1,5 m und eine Sicherheitsdistanz zur Decke von mindesten 0,5 m (Distanz zum Kopf während des Sprungs). Zu geringe Distanzen können in schwere Verletzungen enden.

Das Trampolin kann überall benutzt werden, solange der Boden fest ist und auf genug Distanz und Raum geachtet wird. Achten Sie darauf, dass sich keine spitzen oder scharfen Gegenstände in der näheren Umgebung des Trampolins befinden.

Genügend Licht ist wichtig, damit Sie die Mitte des Trampolins während der Betätigung sehen können. Springen Sie nie auf die Seiten.

Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Schutzpolster vor der Betätigung.

Die Beine des Trampolins haben Antirutschfüße aus Gummi. Wie bei allem Material aus Gummi können diese Spuren auf dem Boden hinterlassen. Um dies zu vermeiden, können Sie einen flachen Schutzgegenstand zwischen Bein und Boden legen. Achten Sie darauf, dass das Trampolin sicher steht und sich auf festem, gleichmäßigem Boden befindet.

Gehen Sie sicher, dass das Trampolin in technisch einwandfreiem Zustand ist. Benutzen Sie es auf keinen Fall, sollten Sie irgendwelche Fehler oder Probleme feststellen. Beheben Sie Mängel umgehend. Führen Sie keine technischen Modifikationen an dem Trampolin durch.

Das Trampolin ist kein Spielzeug!

Das Trampolin kann nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden. Das maximale Belastungsgewicht ist 100 Kg!

Für optimale Ergebnisse, benutzen Sie das Trampolin barfuss und ohne Schuhe. Tragen Sie keine Socken, da Sie sonst ausrutschen könnten. Sollten Sie es bevorzugen Schuhe während der Betätigung zu Tragen, achten Sie darauf, dass sie eine weiche Gummisohle und keine spitzen Absätze haben. Ihre Schuhe sollten keine spitzen oder scharfen Enden haben, da diese das Trampolin beschädigen könnten.

Instandhaltung, Schutz und Aufbewahrung:

Überprüfen Sie das Produkt auf Gebrauchsschäden und Spuren, nachdem Sie es benutzt haben. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort, wo es von Umwelteinflüssen geschützt ist und niemanden verletzen kann.

Zu Ihrem eigenen Schutz benutzen Sie nur die originalen Bestandteile. Sie können diese durch uns erhalten. Führen Sie keine strukturellen Änderungen durch.

Sollte Teile beschädigt werden oder scharfe und spitze Ecken oder Ende entstehen, hören Sie auf das Produkt zu benutzen. Kontaktieren Sie unser Serviceteam bei Zweifeln.

Bewahren Sie das Trampolin an einem dunklen Ort auf und schützen Sie es vor Staub und scharfen Gegenständen. Säubern Sie die Oberfläche mit einer Bürste. Alle anderen Teile können mit einem Tuch gesäubert werden. Benutzen Sie die Schutzhülle um die Schraubenlöcher vor Rost zu schützen.

Entsorgungshinweis:

Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß an einem Sammelpunkt in Ihrer Umgebung. Lokale Entsorgungsfirmer können Ihnen Fragen diesbezüglich beantworten.

Service:

Wir versuchen alles, um makellose Produkt herzustellen. Sollten dennoch Mängel auftreten, so werden wir mindesten genauso stark versuchen, diese zu beheben.