

DE – Gebrauchsanweisung Scooter

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Diese Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produkts und sollte zusammen mit der Verpackung für spätere Fragen sorgfältig aufbewahrt werden. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, so ist diese Anleitung immer mitzugeben. Der Aufbau dieses Produkts muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Wird das Produkt dennoch von Kindern aufgebaut, benutzt oder repariert, so muss dies unter der Aufsicht von Erwachsenen geschehen. Benutzen Sie dieses Produkt nur für den dafür vorgesehenen Zweck! Dieses Produkt ist NICHT für den gewerblichen Gebrauch konstruiert!

Technische Spezifikationen:

Aluminium Scooter

Höchstgewicht des Benutzers: 100 kg nach DIN EN 14619:2004,

Abmessungen Scooter: Transportzustand 74x13.5x29.5cm

Aufbaumaß : 79x34.5x74cm

Abmessungen Rollen: 145 mm x 30 mm; ABEC 7

Inhalt:




1 Scooter, 1 Gebrauchsanleitung

1. Aufbauanleitung



- a. Der zusammengeklappte Roller.
- b. Den Knopf hochziehen, während Sie die Lenkerstange festhalten.
- c. Bringen Sie die Lenksäule in eine vertikale Position, während Sie den Knopf oben halten.

Schritt 2

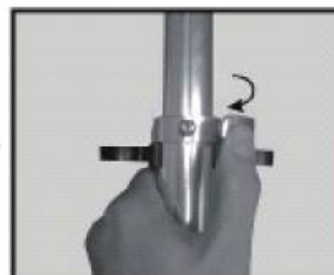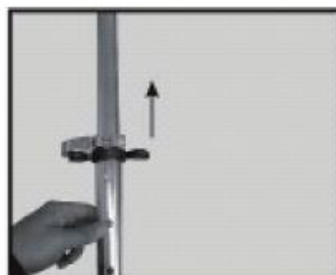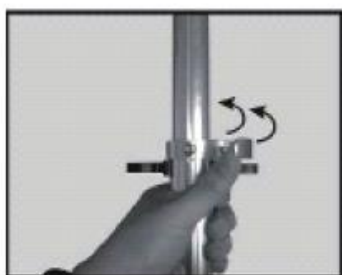

- a. Öffnen Sie den Schnellverschlussbügel.
- b. Ziehen Sie den Lenker hoch, bis sich die Kugel im Loch befindet.
- c. Schließen Sie den Schnellverschluss.

Schritt 3



2. Abbauanleitung

Schritt 1




- Öffnen Sie den Schnellverschluss.
- Schieben Sie die Kugel durch das Loch, während Sie die Lenkstange nach unten drücken.
- Schließen Sie den Schnellverschluss.

Schritt 2



- Die Lenksäule ein wenig zurückziehen, um den Druck aufzuheben.
- Den Knopf hochziehen und die Lenksäule zusammenklappen.
- Den Knopf loslassen, sobald die Lenksäule beginnt, sich zu neigen. Der Knopf geht in die Verschlussposition zurück, wenn die Lenksäule die waagerechte Position erreicht hat.

Schritt 3

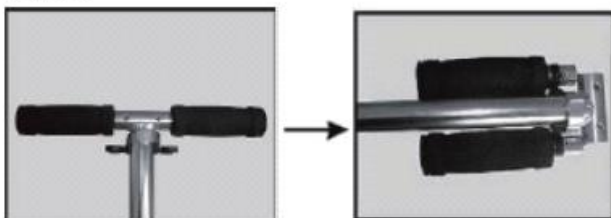

- Drücken Sie die Kugel durch das Loch in den Griffen und entfernen Sie die Griffe, indem Sie diese herausziehen.
- Bewahren Sie die Griffe im Griffhalter auf.

Fahranleitung

Angetrieben wird der Scooter wie jeder andere Roller auch, durch regelmäßiges Abstoßen mit dem Fuß. Das Bremsen erfolgt durch das Heruntertreten der Hinterradfriktionsbremse.

Warnung – Das Fahren mit einem Scooter kann gefährlich sein.

- Tragen Sie beim Fahren immer eine vollständige Schutzausrüstung. Diese besteht aus Hand-, Ellbogen- und Knieschützer sowie einem Helm. Tragen Sie beim Fahren immer Schuhe mit durchgehender rutsch hemmender Sohle und achten Sie darauf, dass die Sohlen trocken sind.
- Kinder unter acht Jahren sind beim Fahren mit dem Scooter immer zu beaufsichtigen.
- An Ihrem Scooter dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, die die Sicherheit beeinträchtigen können. Prüfen Sie regelmäßig vor dem Starten die Achsen, Rollen, Verbindungselemente sowie die Schrauben und Muttern auf festen Sitz. Auch selbstsichernde Muttern und andere selbstsichernde Befestigungselemente können nachlassen.
- Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandhaltung erhöhen die Sicherheit und Lebensdauer Ihres Scooters. Prüfen Sie den Scooter deshalb regelmäßig vor dem Fahren auf eventuelle Schäden. Rollen und Lager unterliegen einem nutzungsbedingten Verschleiß und sind regelmäßig zu prüfen und zu ersetzen.
- Die meisten Unfälle passieren Anfängern innerhalb der ersten zehn Minuten. Deshalb sollte man in dieser Phase besonders vorsichtig sein. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit immer Ihrem fahrerischen Können an. Anfänger sollten mit Freunden oder Eltern üben.
- Die häufigsten und schlimmsten Unfälle beim Scooter fahren sind Knochenbrüche. Üben Sie zuerst das kontrollierte Fallen (möglichst durch Abrollen) ohne Scooter.
- Beim Scooter fahren geht Sicherheit immer vor Geschwindigkeit. Fahren Sie Bergabstrecken immer vorsichtig und nur so schnell, dass Sie abspringen können, ohne dabei zu stürzen. Nutzen Sie am Anfang erst nur schwaches Gefälle. Das Laufen auf einem Scooter oder das Aufspringen auf einen rollenden Scooter ist gefährlich. Das Fahren soll langsam erlernt werden. Wenn Sie das Gleichgewicht verlieren, springen Sie rechtzeitig ab und warten Sie nicht, bis Sie stürzen.
- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit immer Ihrem fahrerischen Können an. Nehmen Sie stets Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und beachten Sie, dass ein Scooter kein Fahrzeug im Sinne der Verkehrsordnung ist.
- Nicht auf der Straße oder auf dem Bürgersteig benutzen. Benutzen Sie Ihren Scooter nur auf geeigneten Flächen, die eben, sauber und trocken sind, und es Ihnen ermöglichen, gefahrlos für sich und andere zu üben. Vermeiden Sie das Fahren auf nassen oder unebenen Flächen. Achten Sie auf genügend freies Umfeld beim Fahren. Lassen Sie den Scooter niemals unkontrolliert rollen und achten Sie stets darauf, wohin er rollen könnte, um Verletzungen bei anderen zu vermeiden.
- Maximales Benutzergewicht 100 kg. Der Scooter ist nur zur Nutzung durch jeweils eine Person geeignet. Fahren Sie nicht bei Dämmerung, Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen. Meiden Sie Treppen oder offene Gewässer. Bei Dauergebrauch kann die Bremse heiß werden. Man soll sie deshalb unmittelbar nach dem Benutzen nicht berühren sondern erst abkühlen lassen.
- Der von Ihnen erworbene Scooter entspricht hohen Qualitätsansprüchen. Alle Materialien sind sorgfältig ausgewählt und zusammengesetzt worden. Dennoch weisen wir darauf hin, dass eine ungeübte Fahrweise und unsachgemäße Handhabung zu übermäßigem Verschleiß, Beschädigung des Produkts oder Verletzung führen kann, für die wir keine Gewähr leisten.

Wartung

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig. Überprüfen Sie das Produkt vor und nach Gebrauch auf Schäden und Verschleißspuren. Nehmen Sie keine baulichen Änderungen vor. Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Original Ersatzteile. Sind Teile beschädigt oder sind scharfe Ecken oder Kanten entstanden, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Lagern Sie das Produkt stets an einem sicheren witterungsgeschützten Ort, so dass es nicht beschädigt werden oder andere Personen verletzen kann.

Rollen und Lagerwechsel

Die regelmäßige Wartung des Scooters trägt zur Sicherheit des Gerätes bei. Prüfen Sie daher die einwandfreie Funktion aller Teile regelmäßig. Verwenden Sie nur original Ersatzteile! Laufrollen und Lager sind als Zubehör erhältlich und können unabhängig voneinander gewechselt werden, sobald sie verschlissen oder abgefahren sind. Beachten Sie beim Rollenwechsel, dass die Lager aus den alten Rollen ausgebaut und in die neuen Rollen wieder eingesetzt werden müssen.

Bitte achten Sie darauf, dass die selbstsichernden Muttern oder andere selbstsichernde Halterungen sich nicht lösen.

Weitere Details sind Produktabhängig, insbesondere Angaben zum Austausch von Teilen.

Entsorgungshinweis

Bitte führen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.