

Hármas hinta ülésel


Cikk szám: 1165

Szerelési utasítások

1. Alkatrészek listája

SZ	MEGNEVEZÉS	DB
1	Alaplemez, szerelőcső	2
2	Acetát cső	2
3	Kapaszkodó cső	2
4	Pedál-cső	2
5	Ülések	5
6	Mentő/ védőcső	2
7	1/4" BSW X1-1/2" RHMT csavar	12
8	1/4" X 1-3/8"	24
9	1/4" X2"	4
10	1/4" nyégyszögletű anya	20
11	1/4" nylon hex anya	20
12	Alátét	12


2. Alkatrészek képes listája:

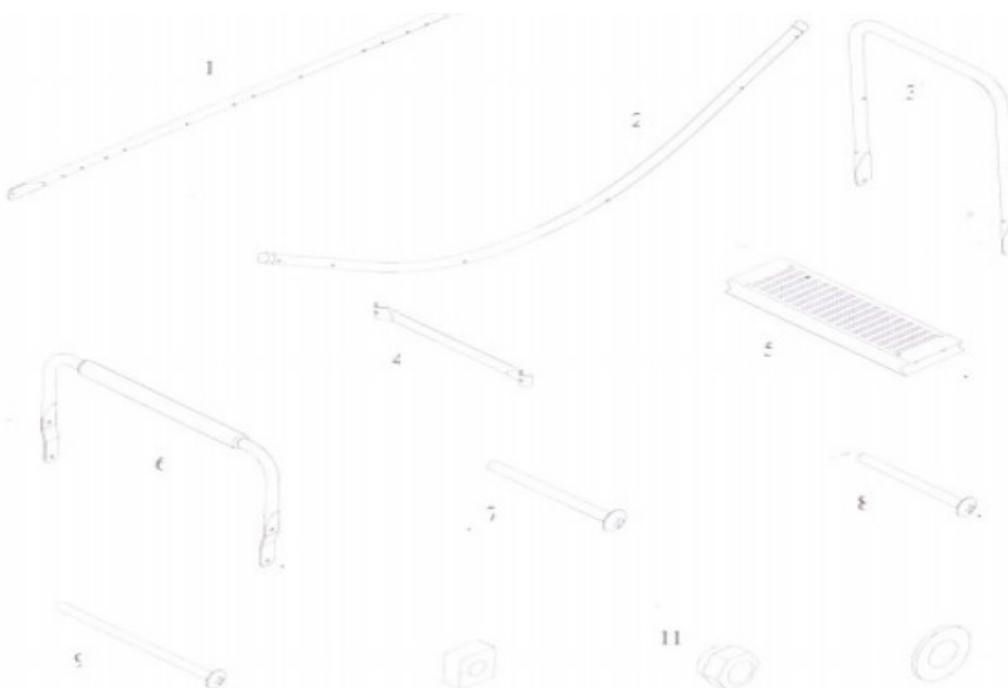


Összeszerelés

Lépés1: először ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy minden meg van-e benne.


Lépés2: Válassza ki az (1) és a (5) számú részeket. A báziscsövek közé, illessze be a műanyagüléseket, majd rögzítse azokat a csavarokkal (8) a külső oldalról kezdve, és az anyákat (10).

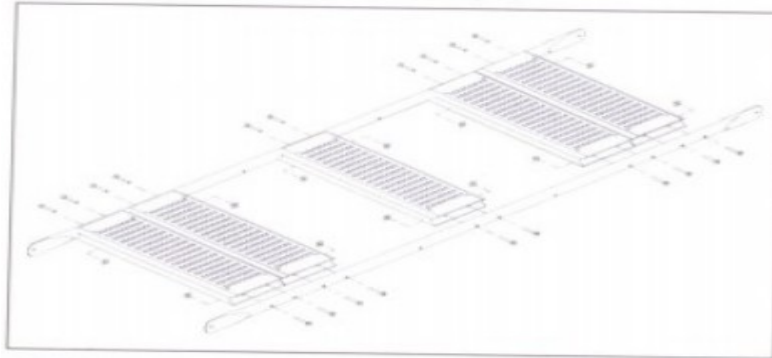


Lépés3: válasszuk ki a (3) és a (4) részeket és illesszük össze őket a csavarral (8) meg az anyával (11).

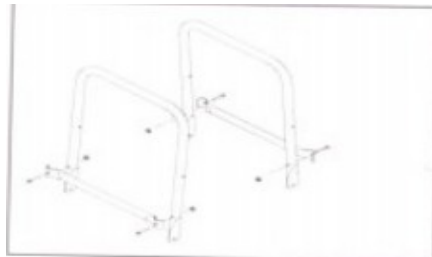


Lépés4: válassza ki a (2) és a (1) részeket a szereléshez. A darabnak (2) gumivédelme van. Kérjük, vegye figyelembe, hogy részben kétféjű. Ezt a csövet helyezük a belső részhez (1). A csavar hozzáadásával és egy alátéttel rögzítjük azt a külső oldaltól kezdve a belső felé.. Az alátétnek a gumi és a csavarfej között kell lennie.

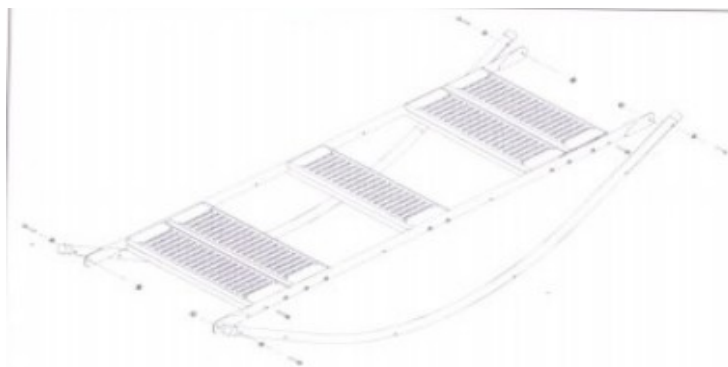

Lépés5: végezetül válassza ki a (3) részt és helyezze a belső részek közé, ahogy az ábra is mutatja. A rész (3) a kettős rész (2) belső részéhez kell rögzíteni. Használja a csavart (9) és az anyát (11) a 3-as és a 4-es rész fixálásához.

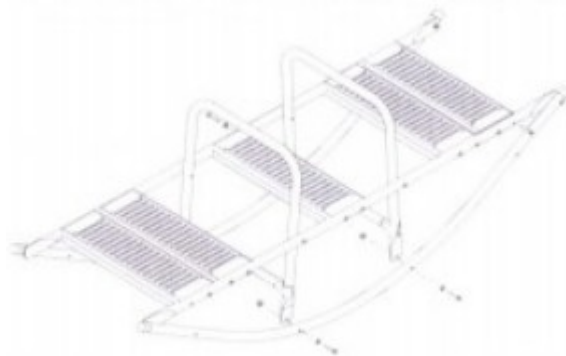

Lépés6: a mentő vagy vedőcsövet először a rész (1) kell rögzíteni és utána a rész kettőhöz (2). Amikor elkészültünk, húzzuk meg a csavarokat és anyákat.

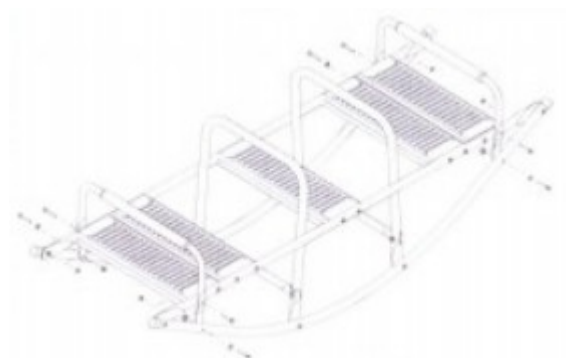

Biztonsági figyelmeztetések:

- A Kid's Rocker használható beltéren és kültéren is.
- Megfelel egy és három gyermek használatára
- A festék védelme érdekében egy nem toxikus port szórtunk rá.
- Ha nem használja a terméket takarja le egy takaróval vagy kartonnal, ezzel növelve a termék használhatóságának idejét
- Használat csak felnőtt felügyelete mellett!!!!
- A Kid's Rocker 18 hónapos kortól vehető igénybe!!
- Amikor a gyerekek használják, terítsünk le valami takarót, és ne a szabad talajon mozogjon a Kid's Rocker.
- Sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a többi gyermeket a hintától, amíg a Kid's Rocker más gyermekek által van használva.
- Ajánljuk, hogy ezt a terméket puha talajon felületen állítsuk fel, mint például fűvön....
- Javasolt felhasználóikor: 3 – 10 éves korig.
- Maximális terhelhetőség: 35 kg
- Nem alkalmas három évnél fiatalabb gyermekek számára, a sok kis alkatrész miatt.