

Kosárlabda Palánk

Cikkszám: 1174

Leírás



Figyelem

A gyűrű helytelen felszerelése, vagy a gyűrűn való csimpaszkodás súlyos sérülést vagy halált okozhat.

- Az összes kosárlabda palánkot a leírásnak megfelelően kell összeszerelni és lesúlyozni. Amennyiben nem tartják be a biztonsági utasításokat, az súlyos fizikai sérülésekhez vezethet.
- Kérjük az összeszerelés előtt olvass el az összes figyelmeztetést. Javasoljuk, hogy felügyelje a gyerekeket, ha ezzel a termékkel játszanak. Ezt a termékek két felnőtt szerelheti össze.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



AMENNYIBEN FIGYELMEN KÍVÜL HAGYJÁK A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT, AZ SÚLYOS FIZIKAI SÉRÜLÉSHEZ, ANYAGI KÁROKHOZ ÉS/VAGY A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYTELENNÉ VÁLÁSÁHOZ IS VEZETHET.

A TULAJDONOSNAK MEG KELL GYŐZŐDNI ARRÓL, HOGY MINDEN JÁTEKOS MEGÉRTI ÉS BE IS TARTJA A TERMÉKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKAT.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN NE KISÉRELJE MEG A RENDSZER ÖSSZESZERELÉSÉT AZ UTASÍTÁSOK BETARTÁSA NÉLKÜL. ELLENŐRIZZE LE A TELJES DOBOZT ÉS AZ ÖSSZES CSOMAGOLÓANYAG BELSELYÉBEN AZ ALKATRÉSZEKET ÉS/VAGY TOVÁBBI HASZNÁLATI UTASÍTÁSOKAT.

MIELŐTT ELKEZDENÉ AZ ÖSSZESZERELÉST, OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS KÉSZÍTSE ELŐ AZ ALKATRÉSZEKET A LEÍRÁS ALAPJÁN.

A MEGFELELŐ ÉS TELJES ÖSSZESZERELÉS, ÉS FELÜGYELET ELENEDHETETLEN A MEGFELELŐ MŰKÖDÉSHEZ ÉS A BALESETEK VAGY SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉHEZ.

Ha az összeszerelésnél létrát használ legyen óvatos. Az összeszerelést két felnőtt végezheti el. Ellenőrizze le az alapot rendszeresen sérülésekre. Sérülés esetén előfordulhat, hogy a termék hirtelen eldől.

Helyezze a csöveket a megfelelő helyre. Különben játék közben elmozdulhat.


Ez a termék csak otthoni használatra alkalmas. Az élettartalma ennek a terméknek sok mindentől függ. Az időjárás, a korrózió vagy a helytelen használat a termék meghibásodásához vezethet:

Ha technikai segítségre van szükség, forduljon az ügyfélszolgálathoz. A termék magasság beállítását egy felnőtt személy végezze el.

A legtöbb sérülés felelőtlenség/vagy a használati utasítás figyelmen kívül hagyása miatt történik. Legyen óvatos amikor a terméket használja.



Alkatrész lista

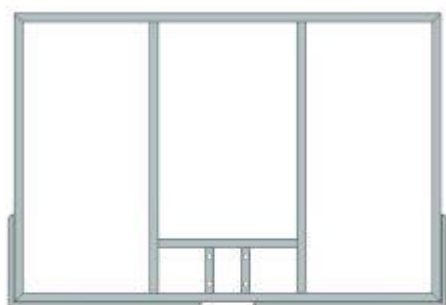

1



2



3



4



5



6



11



7



8




9






10

Csavar készlet

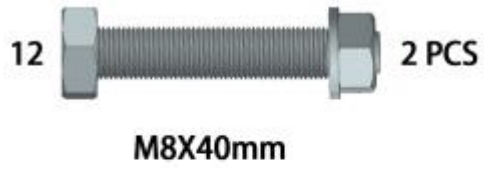


Háló rögzítése

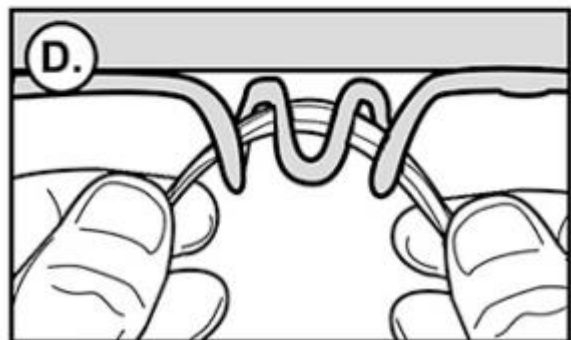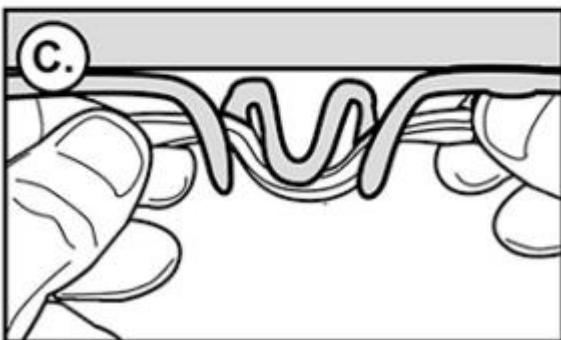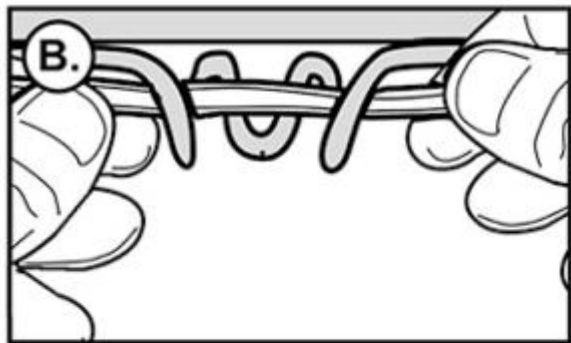


Lépés 1

Az ábrán látható módon helyezze be a rövid csapot (8) az alsó csőbe (6), ahogy a kép is mutatja. Majd kösse össze az alsó csövet (6) és a kereket (7) a hosszú csappal (8).

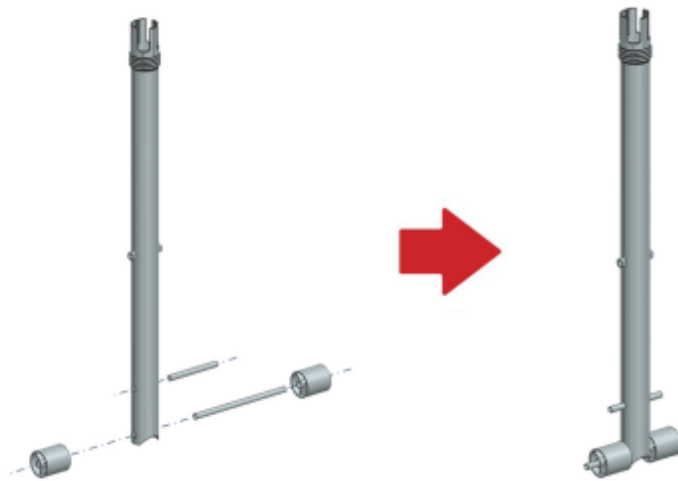


Lépés 2

Az ábrán látható módon helyezze be az alsó csövön lévő hosszú csapot (8) a bázisba (4), majd forgassa el az alsó rudat 90 fokkal végül illessze be a rövid csapot (8) az alsó rúd felső részébe és rögzítse a bázisba (4).

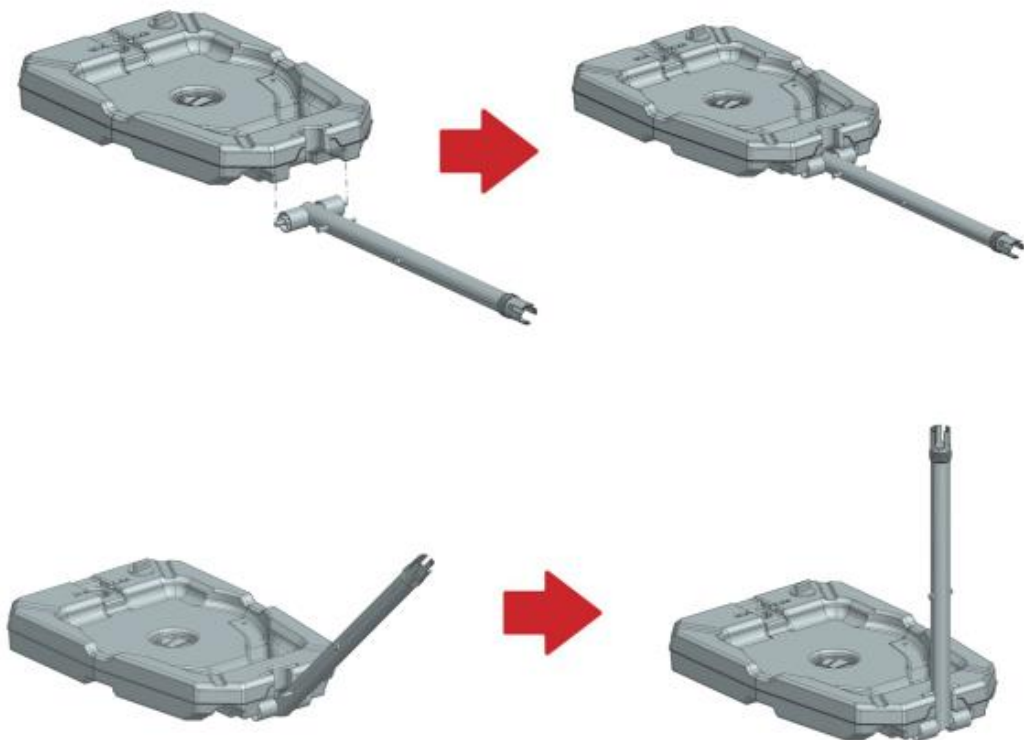


Lépés 3

Csatlakoztassa az alsó csövet (6) és a támasztó rúdakat (5) a csavarokkal (15).

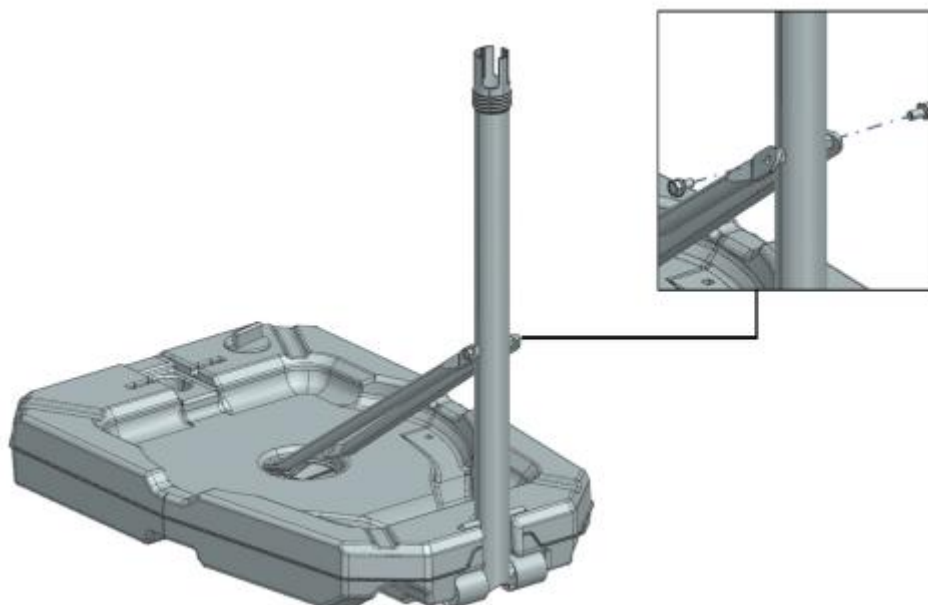


Lépés 4

Csavarózza a támasztó rúdakat (5) másik végét a bázishoz (4) a csavarokkal (14).

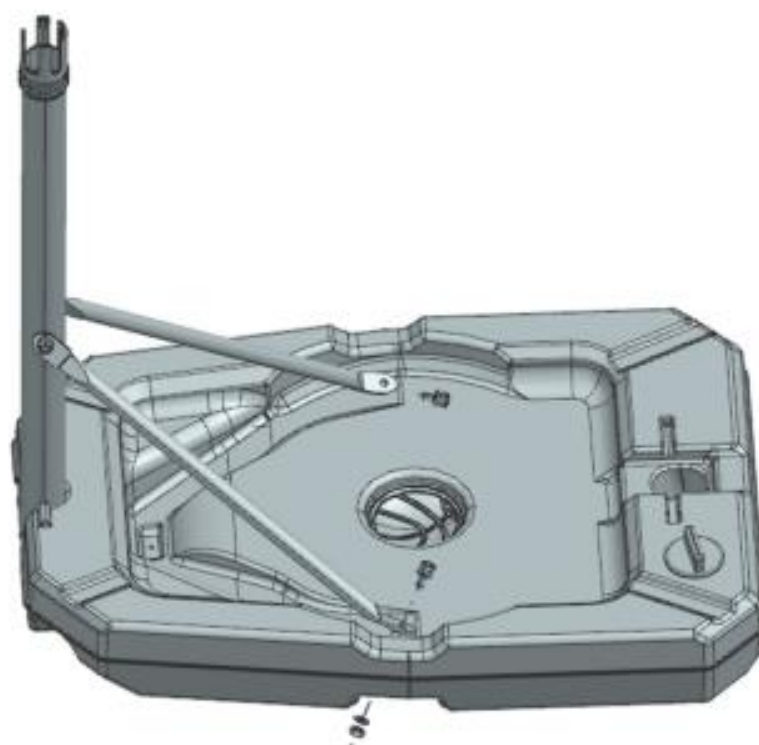


Lépés 5

Csatlakoztassa a gyűrűt (2) a palánkhöz (1) a rögzítőlemezzel és csavarokkal (10).

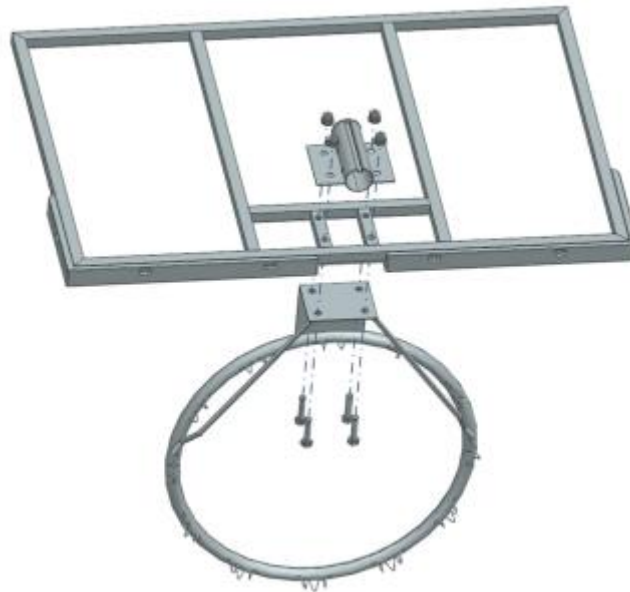


Lépés 6

Az ábrán látható módon helyezze be a felső csövet (11) a rögzítőlemezbe (10), és rögzítse a csavarokkal (12).

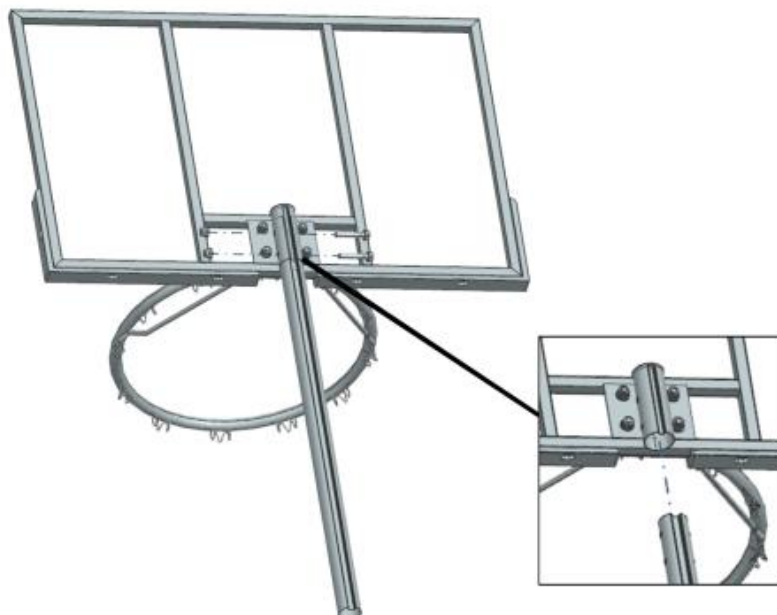

Lépés 7

Csatlakoztassa a felső csövet (11), a középső csövet (3) és az alsó csövet (6), és rögzítse a Gombbal.

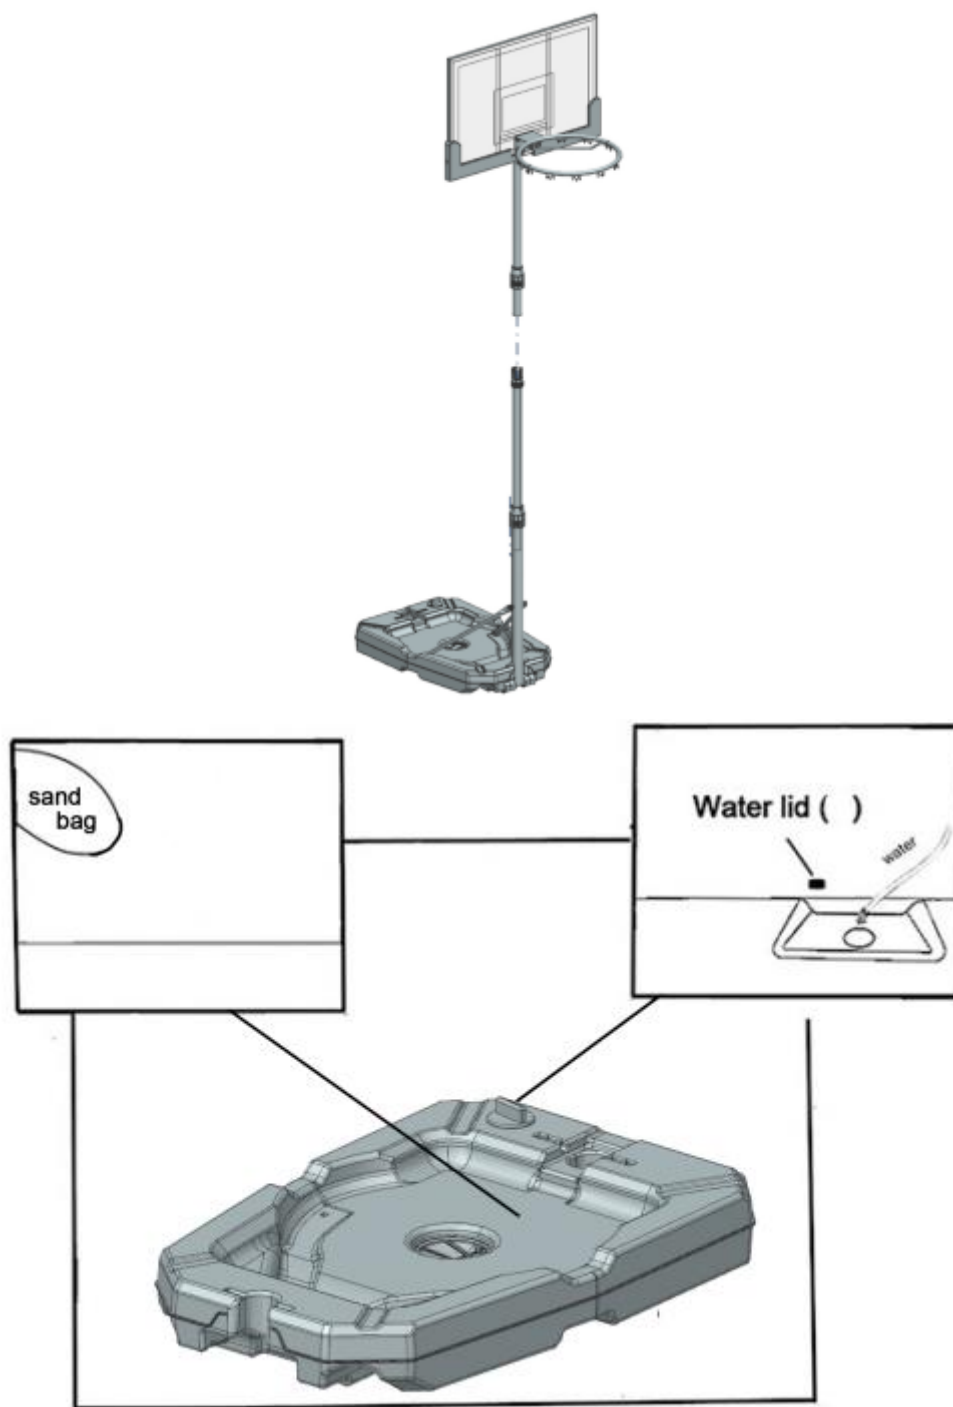

Biztonsági okokból fagypont alatti időben az alap feltöltéséhez víz helyett homokot javasolunk. Feltöltés után már ne szorjon ki belőle homokot.

