


Futópad
Cikk szám: 1277

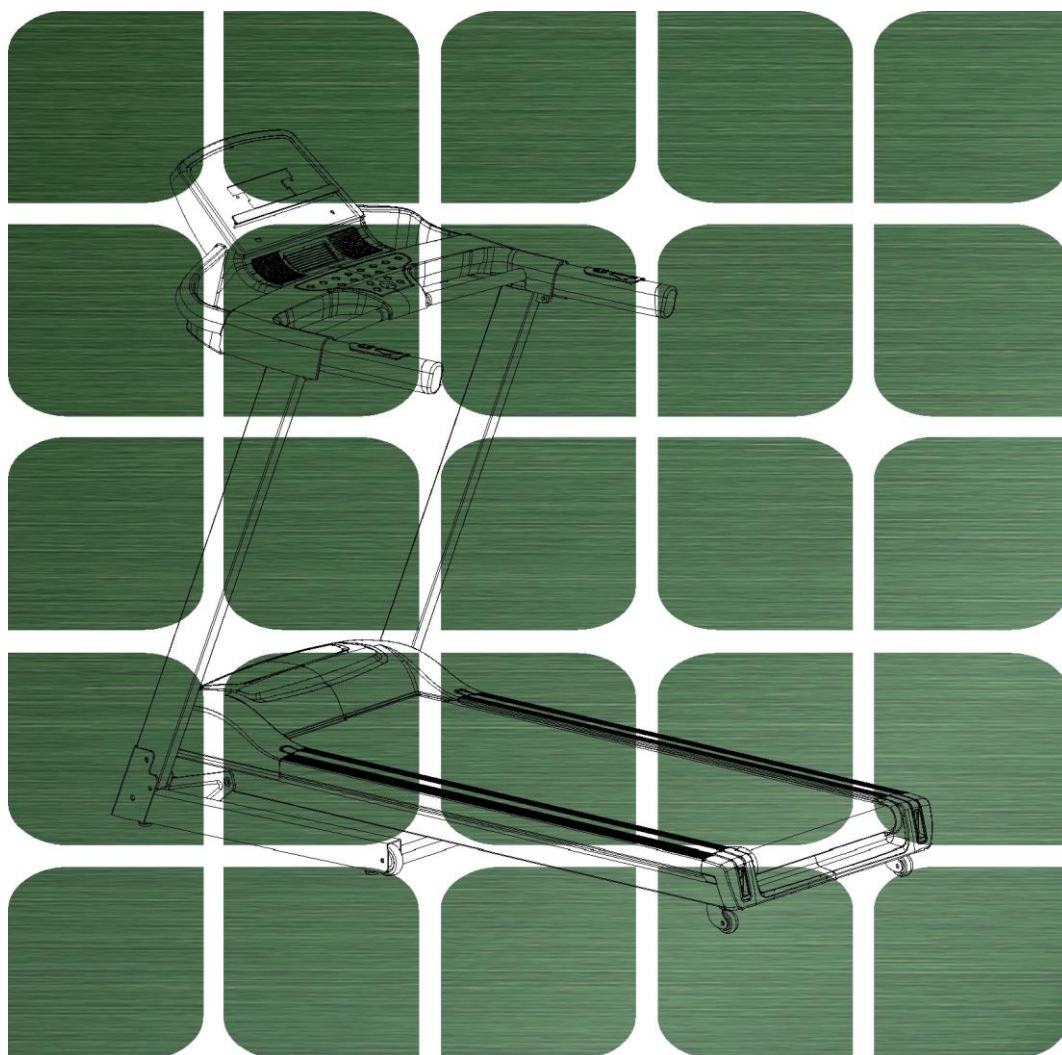

Fontos biztonsági utasítások: alapvető biztonsági eljárásokat mindig követni kell, ezért olvassa el pontosan a leírást.


Veszély: húzza ki mindig a konektorból a vezetéket edzés után. Ne feledkezzen el a dugó kihúzásáról sem, amikor tisztítja vagy karbantartja a készüléket. Ha mégis elfeledkeznénk róla, komoly és életveszélyes sérülésekhez keletkezhetnek; azonkívül a készülék is rongálódhat, tönkre mehet.

Figyelem: esetleges elektronikai probléma vagy tűz és sérülések elkerülése érdekében kérjük kövesse a következő utasításokat:


- soha ne hagyja a készüléket őrizetlenül, ha az még az áramellátásba be van dugva
- használja berendezést csak arra a célra, amire a használati utasításban is le van írva; soha ne próbáljon a futópadon valamit változtatni
- ne használja a készüléket ha az áramellátó vezeték sérült vagy ha a berendezés nem rendesen működik; ha felborult volna a készülék vagy esetleg víz érhetne, akkor azonnali javításra szorul

- csak olyan karbantartási eljárásokat végezzen, amelyek a leírásban is szerepelnek, esetleges problémáknál hívja az eladót
- a levegő nyílásainak mindig szabadnak kell lenniük, nem szabad őket blokkolni
- soha ne használjuk a berendezést szabad ég alatt
- soha ne szakítsa ki a vezetéket a konektorból, hanem vegye azt kezébe és lassan húzza azt ki
- gyerekeknek és házikedvenceknek ajánlatos a készüléktől távol maradni az edzés ideje alatt; szellemi- vagy testi fogyatékosok csak felügyelet mellett edzhetnek
- tartsa a készüléket szárazon, soha ne használja azt nedves, vizes környezetben
- tartsa a elektromos vezetéket távol a padlófűtött helyektől
- soha ne dobjunk vagy hagyjunk dobni tárgyakat az esetleges nyílásokba a készüléken
- állítsa a berendezést egyenes, sima felületre, kb. 2x1 m helyre lesz szükségünk; ezenkívül a készülék körül elegendő helynek kell lennie
- ez a futópad CSAKIS otthoni használatra lett tervezve
- csak egy ember eddzhethet a készüléken egyidejűleg, soha nem kettő
- viseljen mindig kényelmes öltözetet tréning közben, soha ne fusson cipő nélkül, vagy zokniban vagy szandálban, hanem futócipőben
- soha ne viseljen laza, lógós öltözetet, mert az beakadhat a készülékbe, halálos lehet
- fogja mindig szorosan a kormányt
- ha mozgatná a készüléket, ellenőrizze, hogy a golyócsapágyak a helyén vannak e
- felügyelet nélkül 12 éven aluli gyerekek nem vehetik használatba a futópadot
- mielőtt kikapcsolná a szerkezetet, először kapcsoljon le minden kapcsolót és utána húzza ki a dugót az áramelosztóból/konektorból
- ez a készülék testi- és szellemi fogyatékosoknak nem alkalmas egyedüli használatra, ezért felügyelet mellett és utasításokkal ellátva használhatják a berendezést
- ha az áramelvezető vezeték megsérült, akkor azt azonnal cserélni kell
- helyezze a biztonsági kulcsot a konzolba; az ON/OFF gombbal kezdheti a tréninget
- maximális terhelhetőség: 130kg


Csomagolás és alkatrészek

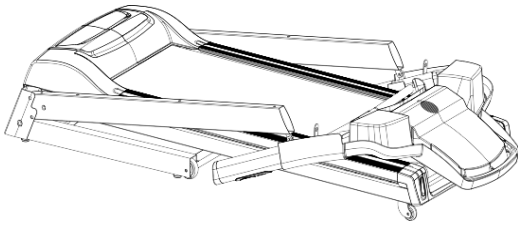


Fő keret

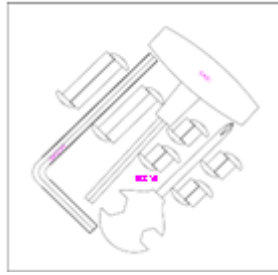

Hardver csomag

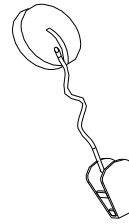


Biztonági kulcs

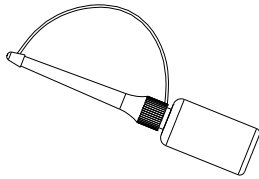


Szilikon olaj




Használati utasítás

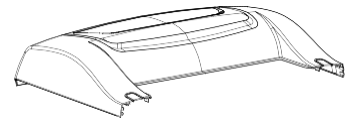

Motor fedél

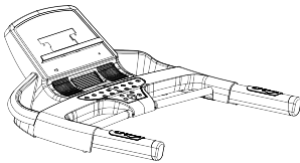


Monitor

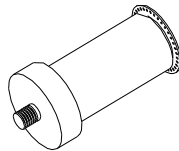


Motor




Ékszíj

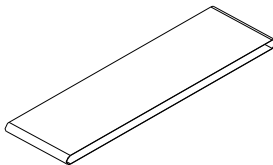


Fűtőszalag

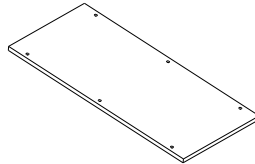


Fűtőpad burkolat

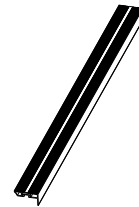


Side rail

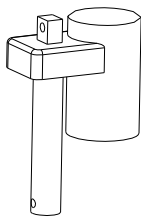


Lejtő motor

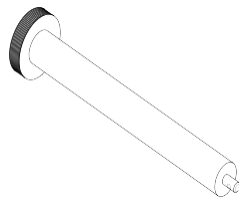

Első henger

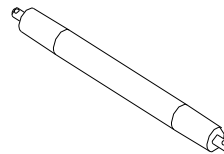

Hátsó henger

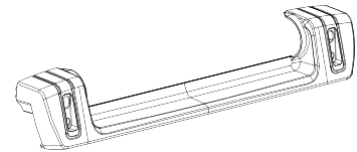


Hátsó burkolat




(L) tartó láb


Jobb tartó láb (R)

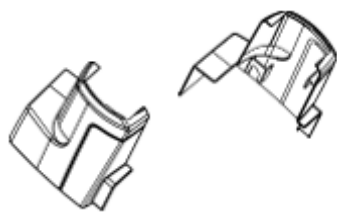


Láb burkolat

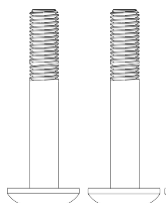


Csavar 4 x M8*60*20

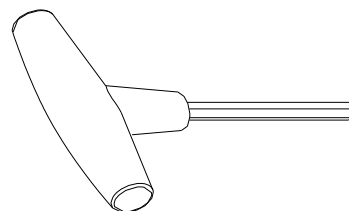

Csavarkulcs

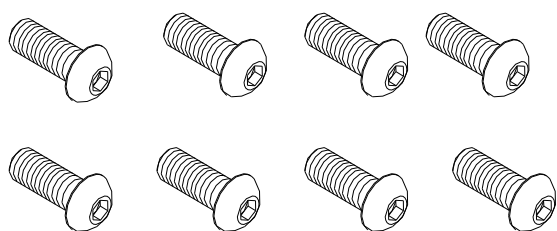


Csavar 8 x M8*15

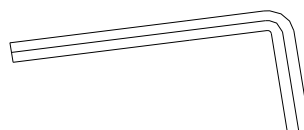

Imbuszkulcs

Szerelési
utasítások

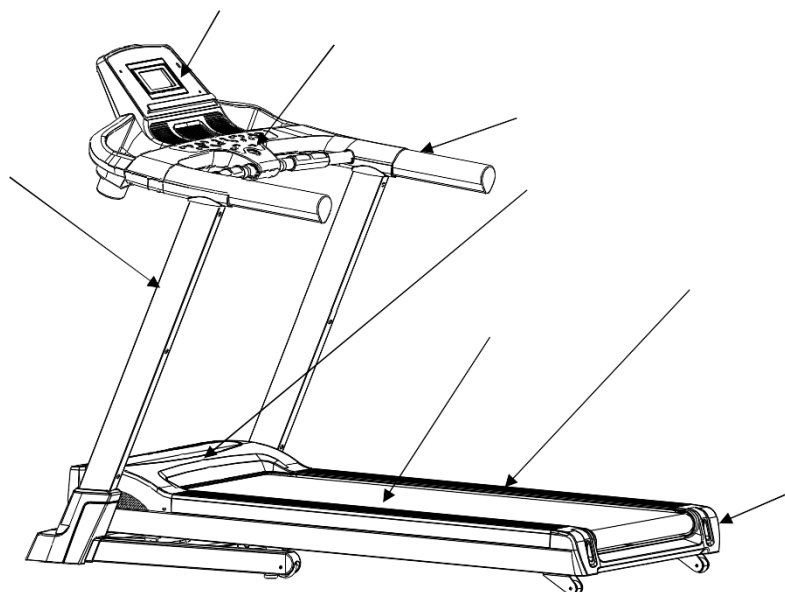

Konsole

Biztonsági kulcs


Kormányrúd

Motor borítása

Bal tartóláb

Oldal sín


Teknikai információk:

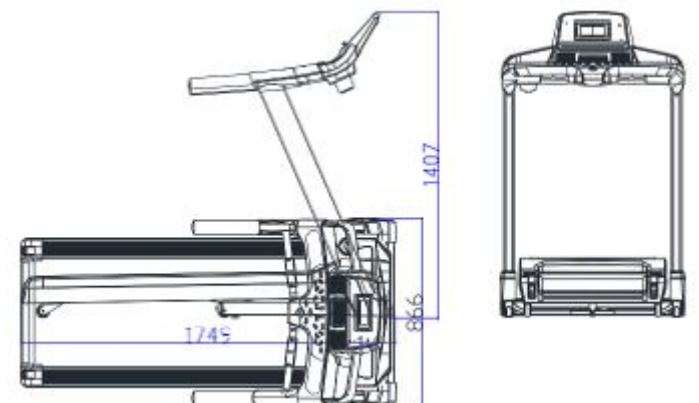


Dimenzió	Felállítva: 1750 x 870 x 1410, Összecsújkva: 1215 x 870 x 1430
Futófelület	1400*500 mm
Gyorsaság	1.0-20.0 km/h

Összeszerelési utasítások:


1 lépés: Vegye ki a dobozból a terméket és helyezze a földre vízszintesen.

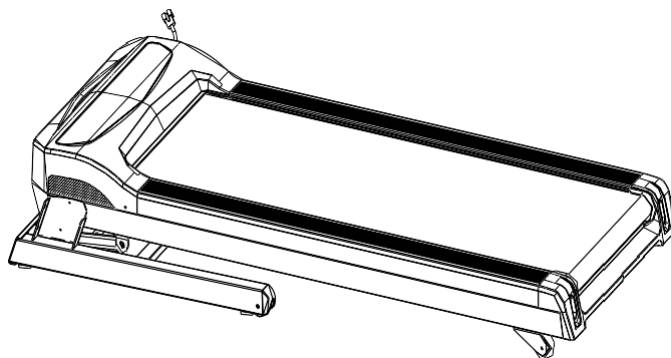



2 lépés: Helyezze be a függőleges oszlopot a rögzítőgyűrűbe a főkeret mindkét oldalán (kérjük, csatlakoztassa a kommunikációs vezetékét, mielőtt az egyenes oszlopot összeszerelné.) .A függőleges oszlopot rögzítse a fél menetes csavar M8 * 15 és M8 * 65 (zár nélkül).

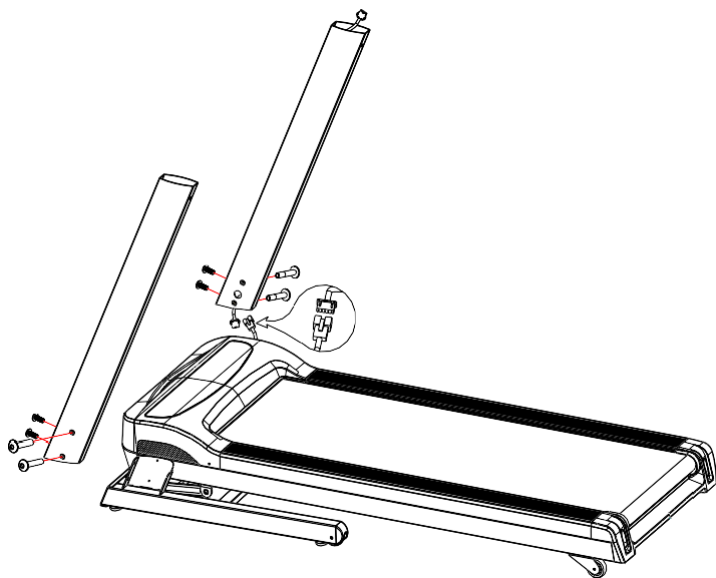


3 lépés: Vezesse át a jelvezetékét a jobb konzolkeret szorítógyűrűjén (az ábra irányában), majd csatlakoztassa a konzolt és az egyenes oszlopot 4 db fél menetes csavarral M8 * 15. (Rögzítse a csavarokat).

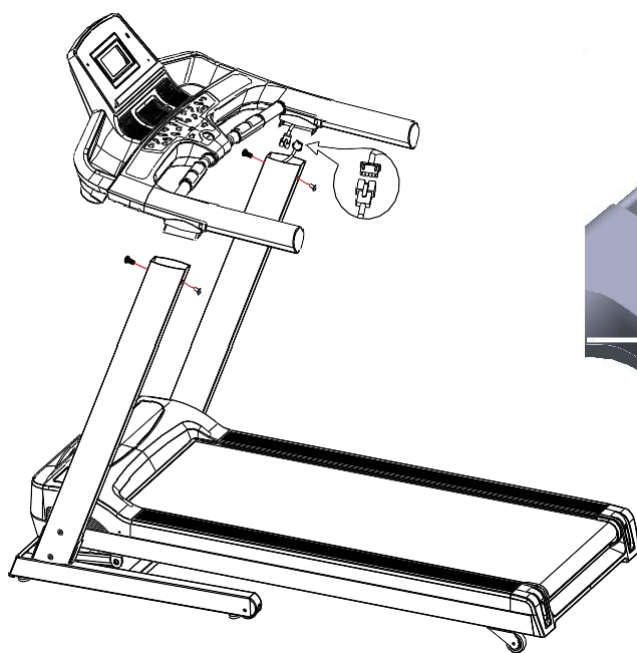

4 lépés: Rögzítse a csavarokat a szerszámokkal és helyezze be a láb burkolatot az oldalsó sínvezetőbe.

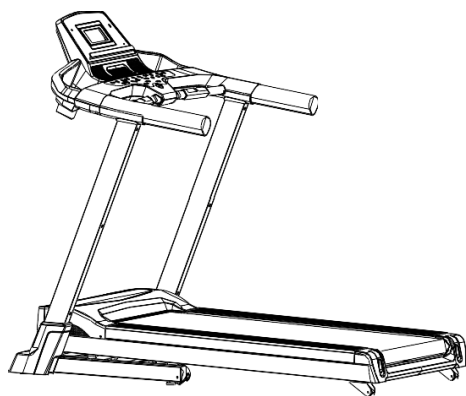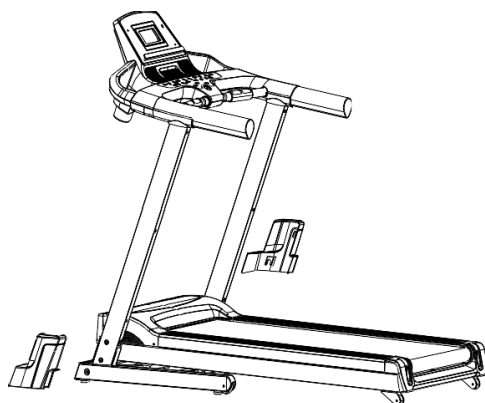

Vezérlőpult

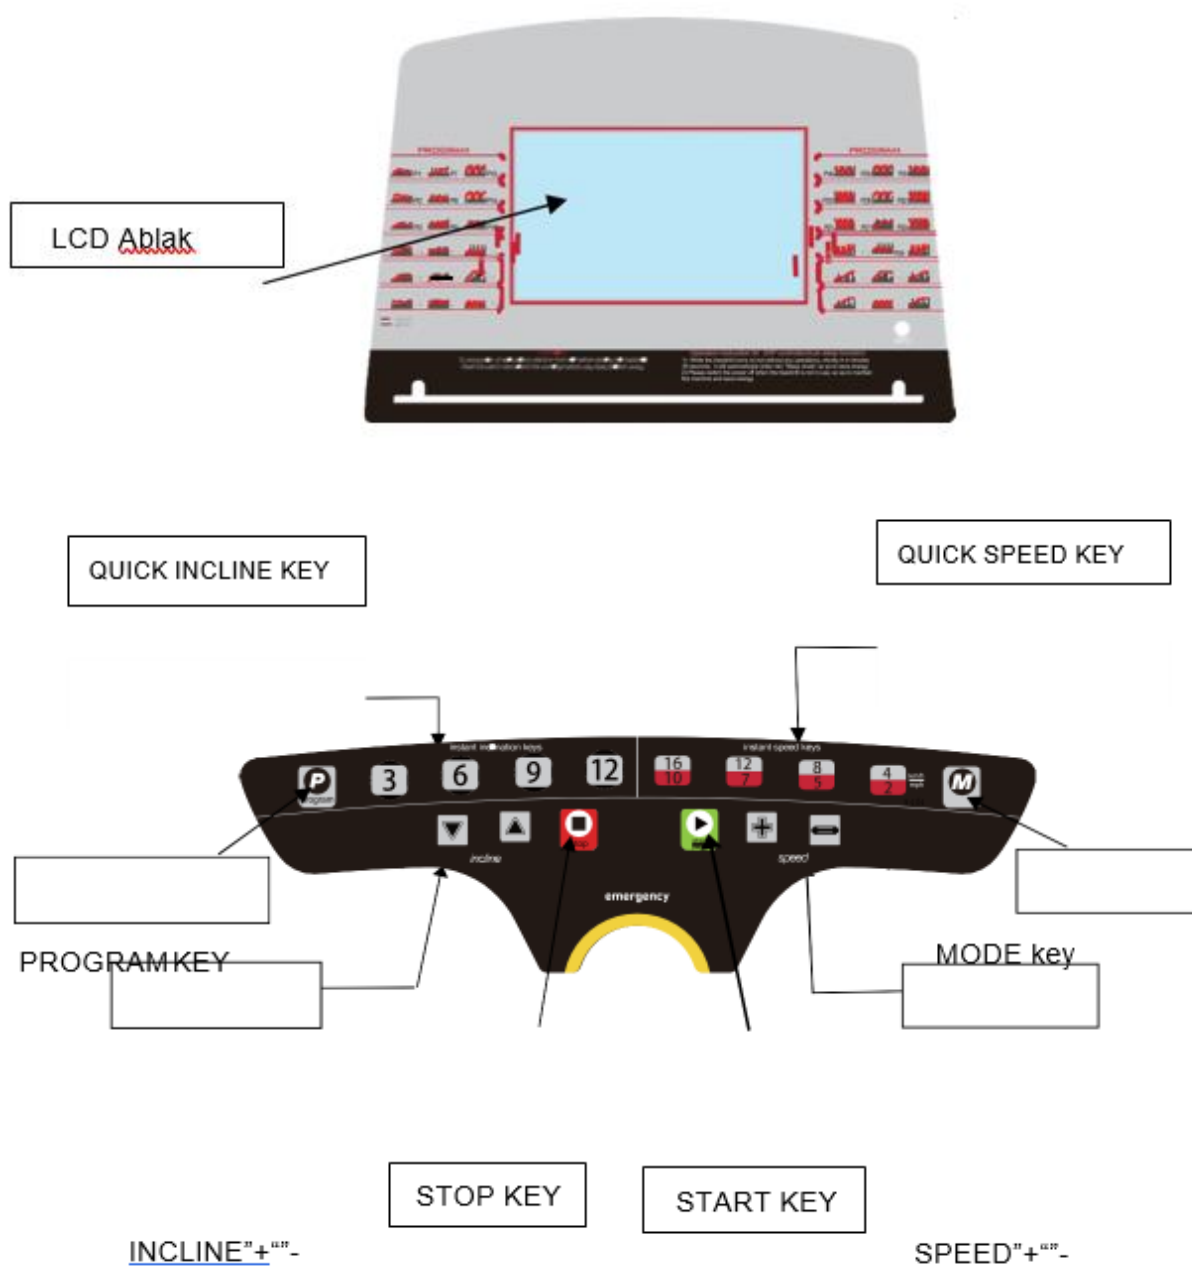

Számítógépes funkció utasítás:

1.1: P0: FELHASZNÁLÓI képzési program;

P1-P60 az előre beállított automatikus program;

U01-U03: Három felhasználó által meghatározott program U01 ~ U03, egy

FAT: testzsír funkció.

1.2: 7"-es LCD képernyő

1.3: Sebességtartomány: 1,0 ~ 20,0KM / H 1,4: Lejtési tartomány: 0 ~ 15%

1.5: Kerülje a túlterhelést, a túlfeszültséget, a robbanást, a sebességgátlókat és az elektromágneses interferenciákat.

(II): LCD ablak utasítás:

2.1: „Távolság” ablak: a távolság számértékének megjelenítése. 0,00 – 99,9 (KM)

2.2: „KALÓRIA” ablak: A kalória számértékének megjelenítése. 0-990 (C)

2.3: „TIME” ablak: Az idő számértékének megjelenítése. 0,00 – 99,59 (perc)

2.4: „SPEED” ablak: A sebesség numerikus értékének megjelenítése. 1 – 18 km/h

2.5: „PULSE” ablak: Az impulzus numerikus értékének megjelenítése.

2.6: „INCLINE” A dőlés számértékének megjelenítése. 0-15%

2.7: „PACE” ablak: Jelenítse meg a visszaszámlálási idő numerikus értékét.

Gombok:

3.1: „PROG”: Programválasztó gomb: amikor a futópád leáll, a ciklus szerint válassza a „P0-P60 U01 ~ U03 FAT” programot, ahogy önnek tetszik.

3.2: „ÜZEMMÓD”: mód választó gomb : Ha a futópád leáll, állítsa az Üzem módot Önnek megfelelőre inkább. Amikor a futópád leáll válasszon programot; manuális- idő, kalória, Távolság, Normál mód, Fat Mode

A P0 kézi programban ciklust választhat az Idő visszaszámlálás → Kalória visszaszámlálás → Távolság visszaszámlálás → Normál üzemmódban.

Az alapértelmezett helyzet 30 perc, ha a P1-P60-ban van. Ciklus szerint kiválaszthatja a FAT elemet FAT módban.

3.3: „START / SZÜNET” gomb: Amikor a futópád leáll, nyomja meg a START gombot a futópád bekapcsolásához. Futás közben nyomja meg a „START” gombot, és a futópád szünetel.

3.4: A „STOP” gomb, amikor a futópád fut, lassan állítsa le a futópádot a STOP gomb egyszeri megnyomásával. Amikor az LCD ablakon megjelenik az ERR üzenet. Nyomja meg a stop gombot a hibaüzenet törléséhez. Amikor a futópád fut, nyomja meg kétszer a „STOP” gombot, ez sürgősen leállhat.

3.5: „+” GOMB: növeli a sebességet futás közben. Növelje a paramétert a testzsír-tesztelés alatt.

3.6: „-” GOMB: csökkenti a sebességet futás közben.

3.7: „GYORS SPEED” gomb: amikor a futópád fut, gyorsítson közvetlenül a 4, 8, 12, 16 gyorsbillentyűk megnyomásával.

3.8: „” GOMB: A gomb lenyomásával csökkentheti a dőlésszöveget.

3.9: „” GOMB: E gomb megnyomásával növeli a dőlésszöveget.

3.10: „GYORS BEÁLLÍTÁSI KULCS”: A gyors lejtés gomb megnyomásával közvetlenül növelje a lejtést 3, 6, 9, 12.

Biztonsági kulcs:

A biztonsági kulcsot a vezérlőpultba kell rögzíteni és a ruhára rákapcsolni. Ha elesik a futópádon, akkor automatikusan leáll a gép.

Body Fat funkció:

Ha a futópád leáll, nyomja meg a "PROG" gombot, amíg kiválasztja a "FAT" menüpontot, és lépjen be a testzsír funkcióba, majd nyomja meg a "MODE" gombot a paraméter beállításához.

F1: (1) Nő vagy (2)férfi

F2: életkor (1-99)

F3 Magasság 100-220 cm

F4 Súly: 20-150 kg

F5 BMI – Tartsa a kezét minimum 8 másodpercig a kormányrudon, a display megmutatja az eredményt.

BMI 18 alatt – súly alatti

18-24 között – Normális

25-28 között – Túlsúlyos

29 felett – Elhízás

A FUTÓPAD SEBESSÉGE ÉS DŐLÉSSZÖGE AZ EGYES SZAKASZOKBAN



SEG CLS PROG		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P1	SEBESSÉG	1.0	3.0	3.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0	5.0	5.0
	DŐLÉSSZÖG	2	2	6	6	8	8	6	6	4	4	4	6
P2	SEBESSÉG	2.0	3.0	3.0	6.0	5.0	5.0	8.0	5.0	5.0	6.0	8.0	8.0
	DŐLÉSSZÖG	3	3	9	9	9	2	2	8	8	4	1	1
P3	SEBESSÉG	2.0	3.0	5.0	5.0	7.0	7.0	8.0	5.0	5.0	6.0	8.0	8.0
	DŐLÉSSZÖG	1	2	3	4	5	5	7	7	4	4	4	4
P4	SEBESSÉG	2.0	2.0	3.0	5.0	5.0	5.0	8.0	8.0	8.0	8.0	5.0	5.0
	DŐLÉSSZÖG	3	3	6	6	6	9	9	9	9	9	9	6
P5	SEBESSÉG	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.0	10.0	9.0	8.0
	DŐLÉSSZÖG	2	2	4	4	8	8	6	6	6	6	8	7
P6	SEBESSÉG	3.0	4.0	5.0	5.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	9.0	9.0	10.0
	DŐLÉSSZÖG	1	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	5
P7	SEBESSÉG	3.0	4.0	9.0	4.0	11.0	4.0	10.0	4.0	9.0	4.0	8.0	4.0
	DŐLÉSSZÖG	1	1	4	4	4	6	6	6	8	8	8	10
P8	SEBESSÉG	3.0	5.0	8.0	3.0	5.0	7.0	9.0	3.0	5.0	7.0	10.0	3.0
	DŐLÉSSZÖG	3	3	8	8	3	3	7	7	3	3	6	6
P9	SEBESSÉG	3.0	7.0	9.0	4.0	7.0	10.0	4.0	7.0	11.0	5.0	7.0	12.0
	DŐLÉSSZÖG	3	6	6	3	7	7	3	8	8	3	9	9
P10	SEBESSÉG	3.0	5.0	6.0	6.0	6.0	9.0	10.0	6.0	6.0	9.0	10.0	6.0

	INCLINE	1	6	6	6	3	3	3	7	7	4	4	4
P12	SPEED	4.0	6.0	10.0	10.0	7.0	10.0	10.0	10.0	7.0	7.0	10.0	10.0
	INCLINE	3	8	8	6	9	9	5	5	8	8	8	4
P13	SPEED	4.0	12.0	4.0	12.0	4.0	12.0	4.0	12.0	4.0	12.0	4.0	12.0
	INCLINE	4	8	10	12	4	8	10	12	4	8	10	12
P14	SPEED	2.0	3.0	3.0	6.0	9.0	11.0	3.0	6.0	9.0	11.0	3.0	6.0
	INCLINE	5	9	11	12	5	9	11	12	5	9	11	12
P15	SPEED	4.0	6.0	11.0	11.0	9.0	6.0	11.0	11.0	9.0	6.0	11.0	11.0
	INCLINE	2	3	4	5	6	8	7	8	8	7	7	6
P16	SPEED	2.0	4.0	4.0	12.0	4.0	12.0	4.0	12.0	4.0	12.0	4.0	12.0
	INCLINE	2	4	5	6	2	4	5	6	2	4	5	6
P17	SPEED	2.0	2.0	2.0	4.0	6.0	6.0	9.0	11.0	11.0	2.0	4.0	6.0
	INCLINE	2	4	6	8	10	12	12	12	12	12	12	10
P18	SPEED	3.0	6.0	3.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0	3.0
	INCLINE	2	6	8	2	6	8	2	6	8	2	6	8
P19	SPEED	4.0	12.0	4.0	12.0	4.0	12.0	4.0	12.0	4.0	12.0	4.0	12.0
	INCLINE	10	8	6	4	10	8	6	4	10	8	6	4
P20	SPEED	5.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0
	INCLINE	12	8	2	12	8	2	12	8	2	12	8	2
P21	SPEED	2.0	6.0	2.0	6.0	11.0	2.0	6.0	11.0	2.0	6.0	11.0	2.0
	INCLINE	12	9	3	12	9	3	12	9	3	12	9	3
P22	SPEED	4.0	6.0	11.0	6.0	2.0	11.0	6.0	2.0	11.0	6.0	2.0	11.0
	INCLINE	2	4	10	2	4	10	2	6	12	6	8	12
P23	SPEED	4.0	6.0	11.0	6.0	6.0	2.0	11.0	6.0	6.0	2.0	11.0	6.0
	INCLINE	2	3	4	5	6	6	7	8	10	11	12	12
P24	SPEED	4.0	6.0	11.0	6.0	4.0	11.0	6.0	4.0	11.0	6.0	4.0	11.0
	INCLINE	4	4	5	6	7	8	10	10	12	12	12	12


P25	SPEED	5.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0
	INCLINE	5	9	11	12	5	9	11	12	5	9	11	12
P26	SPEED	3.0	4.0	4.0	7.0	10.0	12.0	4.0	7.0	10.0	12.0	4.0	7.0
	INCLINE	6	10	12	12	6	10	11	12	6	10	12	12
P27	SPEED	5.0	7.0	12.0	12.0	10.0	7.0	12.0	12.0	10.0	7.0	12.0	12.0
	INCLINE	3	4	5	6	7	9	8	9	9	8	8	7
P28	SPEED	3.0	5.0	5.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0
	INCLINE	3	5	6	7	3	5	6	7	3	5	6	7
P29	SPEED	3.0	3.0	3.0	5.0	7.0	7.0	10.0	12.0	12.0	3.0	5.0	7.0
	INCLINE	3	5	7	9	11	12	12	12	12	12	12	11
P30	SPEED	4.0	7.0	4.0	7.0	7.0	4.0	7.0	7.0	4.0	7.0	7.0	4.0
	INCLINE	3	7	9	3	7	9	3	7	9	3	7	9
P31	SPEED	5.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0	5.0	13.0
	INCLINE	11	9	7	5	11	9	7	5	11	9	7	5
P32	SPEED	6.0	14.0	6.0	14.0	6.0	14.0	6.0	14.0	6.0	14.0	6.0	14.0
	INCLINE	12	9	3	12	9	3	12	9	3	12	9	3
P33	SPEED	3.0	7.0	3.0	7.0	12.0	3.0	7.0	12.0	3.0	7.0	12.0	7.0
	INCLINE	12	10	4	12	10	4	12	10	4	12	10	4
P34	SPEED	5.0	7.0	12.0	7.0	3.0	12.0	7.0	3.0	12.0	7.0	3.0	12.0
	INCLINE	3	5	11	3	5	11	3	7	12	7	9	12
P35	SPEED	5.0	7.0	12.0	7.0	7.0	3.0	12.0	7.0	7.0	3.0	12.0	7.0
	INCLINE	3	4	5	6	7	7	8	9	11	12	12	12
P36	SPEED	5.0	7.0	12.0	7.0	5.0	12.0	7.0	5.0	12.0	7.0	5.0	12.0
	INCLINE	5	5	6	7	8	9	11	11	12	12	12	12
P37	SPEED	3.0	6.0	6.0	9.0	11.0	11.0	7.0	9.0	11.0	11.0	11.0	11.0
	INCLINE	3	6	8	9	10	11	10	8	4	3	4	4
P38	SPEED	2.0	4.0	4.0	6.0	2.0	4.0	4.0	6.0	2.0	4.0	4.0	6.0
P52	SPEED	2.0	6.0	4.0	11.0	6.0	4.0	11.0	6.0	4.0	11.0	6.0	4.0
	INCLINE	4	4	5	6	7	8	10	10	6	6	3	3

Futószalag:

a szalag még a gyárban lett beállítva. Szállítás vagy használat közben ez kilazulhat. Hosszabb használat után kilazulhat a szalag. Amikor a szalag egy kicsit balra mozog, akkor hagyja azt 2-3km/h-val szaladni. Használja a csomagban lévő imbuszkulcsot és húzza meg a bal hátsó állítócsavart egy negyed fordulattal az óramutató járásával egyező irányba. Látnia kellene hogy a szalag hogyan korrigálja magát, és megint a centrum felé mozog. Ismételje addig ezt a menetet, míg a szalag megint centrum felé mozog. Amikor a szalag jobb oldali kilengést mutat, akkor ugyanígy járjunk el, csak akkor a jobb hátsó csavart kell állítani. Ha a szalag tréning közben csúszik, akkor kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót a konektorból. Használja az imbuszkulcsot és húzzon a bal és a jobb csavarokon egy negyedét az óramutató járásával egyezően. Majd kapcsolja be a készüléket és hagyja azt 2 -3 km/h járni. Ismételje meg a felül leírtakat addig, míg el nem éri azt, hogy a szalag nem csússzon.

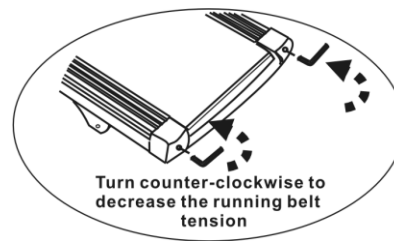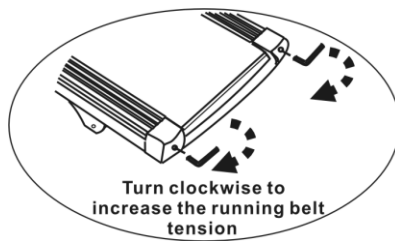

Robbantott
rajz

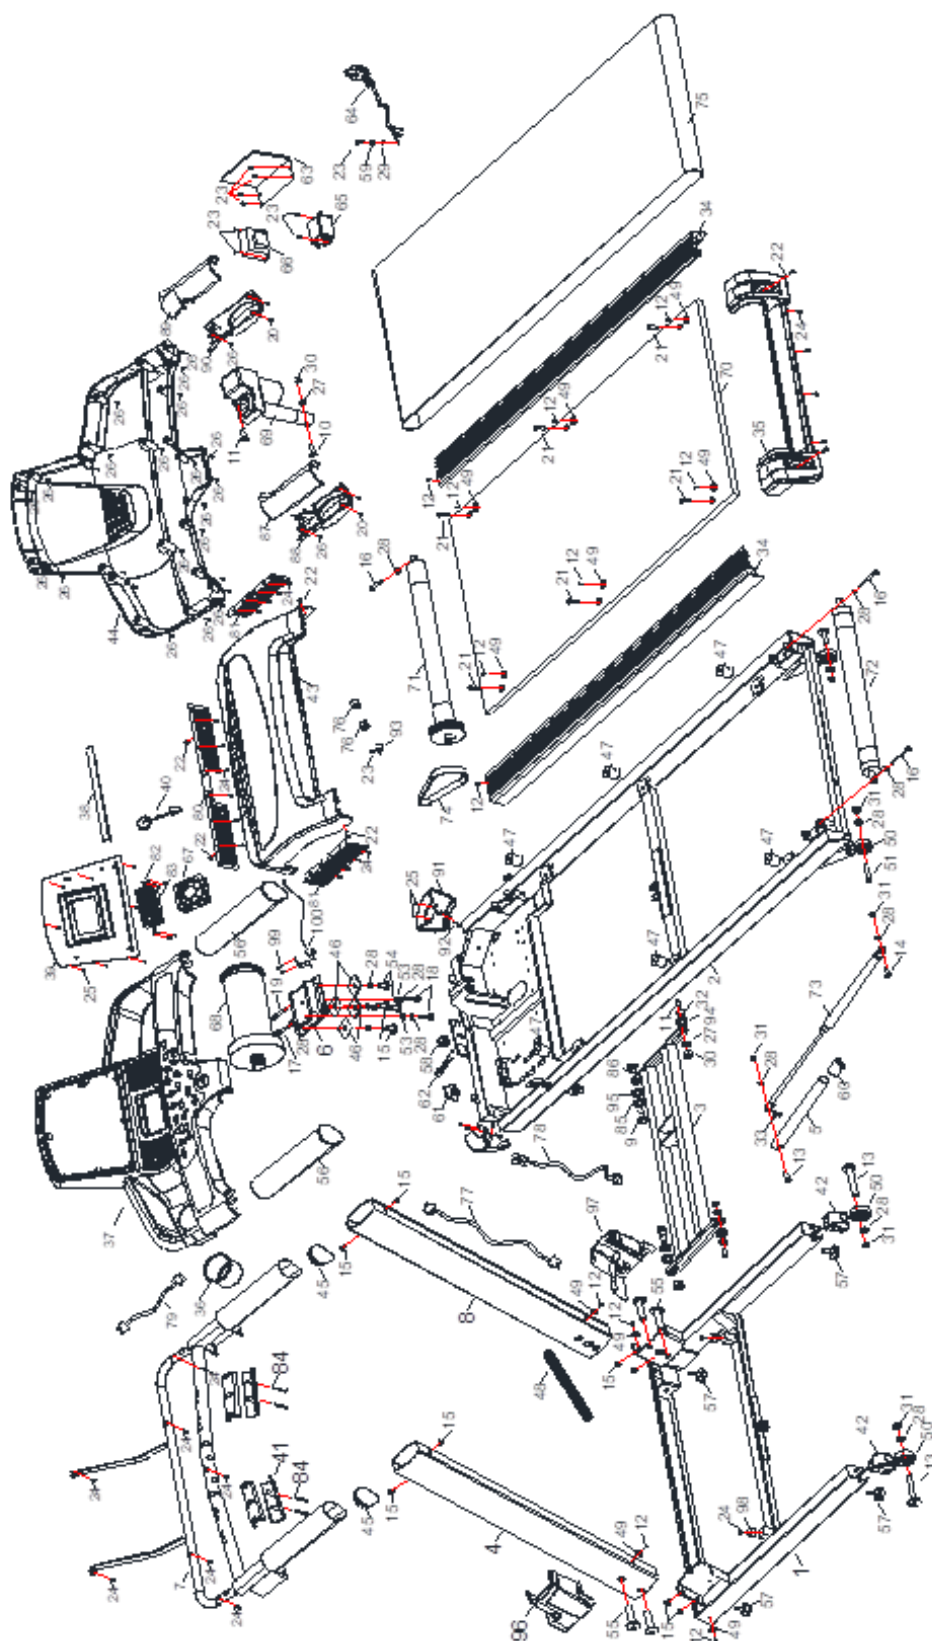

NO.	NAME	QUANTITY
1	Base frame	1
2	Platform frame	1
3	Incline frame	1
4	Upright post(left)	1
5	Ezfit linking parts	1
6	Motor base frame	1
7	Console frame	1
8	Upright post(right)	1
9	Hex half thread screw M12×Φ14×35×19	2
10	Allen C.K.S. half thread screw M10×65×20	1
11	Allen C.K.S. half thread screw M10×35×20	3
12	Philips self-tapping screw ST4×15	12
13	Allen C.K.S. half thread screw M8×50×20	3
14	Allen C.K.S. half thread screw M8×30×20	1
15	Allen C.K.S. full thread screw M8×15	10
16	Allen socket full thread screw M8×75	3
17	Hex full thread screw M8×75e	1
18	Allen socket full thread screw M8×15	2
19	Bolt welding M8×65	1
20	Philips C.K.S. self-tapping screw ST3×15	4
21	Philips full thread screw M6×30×Φ16	6
22	Philips C.K.S. screw M5×10	6
23	Philips C.K.S. screw M4×10	9
24	Philips C.K.S. self-tapping screw ST4×16	29
25	Philips C.K.S. self-tapping screw ST4×12	12
26	Philips C.K.S. self-tapping screw ST4×16	30
27	Flat washerΦ10	3
28	Flat washerΦ8	16
29	Lock washerΦ5	4
30	Hex self-locking nut M10	3
31	Hex self-locking nut M8	6
32	Powder metallurgy setΦ17×Φ10×14	2

33	Spring	1
34	Side rail	2
35	End cap	1
36	Bottle	1
37	Console housing	1
38	IPAD pallets	1
39	Screen board	1
40	Safety key	1
41	Handle pulse	2
42	Curved pipe plug 40×60	2
43	Cover	1
44	Back cover	1
45	Droplets pipe plug	2
46	Motor base cushion	4
47	Taper cushion	6
48	Wire protector	1
49	Side rail guider	10
50	Wheel	4
51	Allen C.K.S. half thread screw M8×40×20	2
52	Spring washerΦ8	2
53	Hex full thread screw M8×20	2
54	Allen C.K.S. half thread screw M8×55×20	4
55	Foam grip	2
56	Feet pad	4
57	Power cord buckle	1
58	Spring washerΦ5	3
59	Tube plug	1
60	Switch	1
61	Fuse(with wire)	1
62	Controller	1
63	Power cord	1
64	Filter	1
65	Speed sensor	1

66	Fan	1
67	Motor	1
68	Incline motor	1
69	Running deck	1
70	Front roller	1
71	Rear roller	1
72	Cylinder	1
73	Motor belt	1
74	Running belt	1
75	Magnetic ring $\Phi 36 \times \Phi 22 \times 15$	2
76	Upright post wire	1
77	Controller wire	1
78	Console wire	1
79	Front board of motor cover	1
80	Side board of motor cover	2
81	Arch clamp	2
82	Outlet	1
83	Philips self-tapping screw ST3×25	4
84	Flat washer $\Phi 14$	2
85	Powder metallurgy set $\Phi 24 \times \Phi 19 \times \Phi 14 \times 14 \times 3$	2
86	Handlebar cover (Upper /L)	1
87	Handlebar cover (Down/L)	1
88	Handlebar cover (Upper /R)	1
89	Handlebar cover (Down/R)	1
90	Front cover	2
91	Philips C.K.S. self-tapping screw ST4×30	2
92	Cable guider	2
93	Plastic flat washer $\Phi 25 \times \Phi 18 \times t3.0$	2
94	Plastic flat washer $\Phi 26 \times \Phi 20 \times t5.0$	2
95	Foot cover (Left)	1
96	Foot cover (Right)	1
97	Feet pad	2
98	Philips C.K.S. self-staping screw ST3X10	2

99	Speed sensor	1
----	--------------	---

ERROR MESSAGE AND SOLUTION:

Problem	Reason	How to settle the problem
Treadmill can not work	A: Did not connect the power supply	Connect the power supply or switch on
	B: Safety key did not put well	Well put the safety key on the correct position
	C: Transformer did not fix well or transformer defected.	Fix well the transformer or change the transformer
	D: Electro circuit interrupt	Check the connect wire and the terminal of the connect wire, and well connect.
Treadmill stop suddenly	A :Safety key fall off	Put well the safety key.
	B: The electronic system problem	Ask for the after sale service
Key defected	Key is damaged	Change key
	Key can not work	Change key board and wire. Change PCB board and change computer.
E1	Connect wire loose or defected.	Well connect the wire or change the wire between console and controller.
E3	A: Motor wire loose or defected or controller defected.	Well connect the motor wire or change the controller.
	B: Speed sensor not well put or defected	Well put the speed sensor or change the speed sensor.
E4	A: Incline motor induction wire not well put	Well put the induction wire
	B: Incline motor AC wire not put correctly	AC wire match to the logo on the controller
	C: Incline motor connect wire loose or defected	Change connect wire or incline motor

	D: Controller defected	Change the controller
E5	A: Over loading and some part is locked lead to excessive current	Adjust the treadmill and start it again
	B: Motor and controller defected	Change the motor and controller
	C: Power and voltage not in conformity or too low.	Test again for correct voltage.
E6	A: Voltage is lower 50 % than normal voltage.	Test again for correct voltage.
	B: Controller defected	Change the controller
	C: Motor connect wire not put well	Well put motor connect wire
No pulse	Handle pulse wire did not connect well or wire defected	Well connect the wire or change the wire
	Console circuitry defected	Change the console
Console short of	The screw on the PCB is loose	Tight well the screw
Console short of display	The screw on the PCB is loose	Tight well the screw
	Console defected	Change the console
Problem	Possible cause	Corrective action
Treadmill does not work	a .No connect to power supply	Plug into socket
	b. Safety switch not insert	Insert safety switch in monitor
	c .Cut off the signal circuit system	Check control panel and signal
	d. Treadmill is not switch on	Switch on
	e. Fuse is broken	Change fuse
Belt does not run properly	a .Running belt not lubricate well	Adjust running belt by silicon
	b. Belt too tight	Adjust running belt
Belt is slipping	a. Belt is too loose	Adjust running belt
	b .Motor belt is too loose	Adjust the motor belt

