



HOCKEY KAPU



HASZNÁLATI UTASÍTÁS



FIGYELEM:

1. SZERELÉS ELŐTT ELLENŐRIZZE A CSOMAG TARTALMÁT.
2. AZ ÖSSZESZERELÉS ÉS LEBONTÁS FELNŐTT FELÜGYELETE MELLETT TÖRTÉNYJEN.
3. SÉRÜLT DARABOKAT NE SZERELJEN ÖSSZE VAGY BONTSA AZT LE.
4. MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE A TERMÉKET ALAPOSAN.

TARTALOM:

1. "L" - alakú keretcs (1DB)
2. "L" - alakú keretcs (PCB)
3. Keretcs (2DB)
4. Keretcs (2DB)
5. "L" - alakú keretcs (1DB)
6. "L" - alakú keretcs (1DB)
7. "T" - alakú keretcs (1DB)
8. "T" - alakú keretcs (1DB)
9. Háló (1DB)
10. Horgok (4DB)

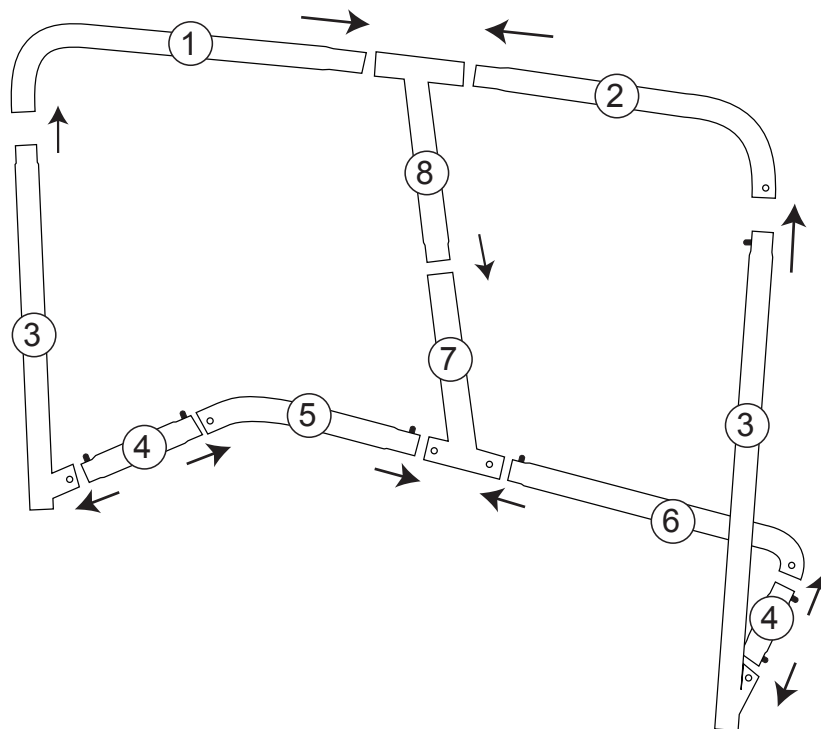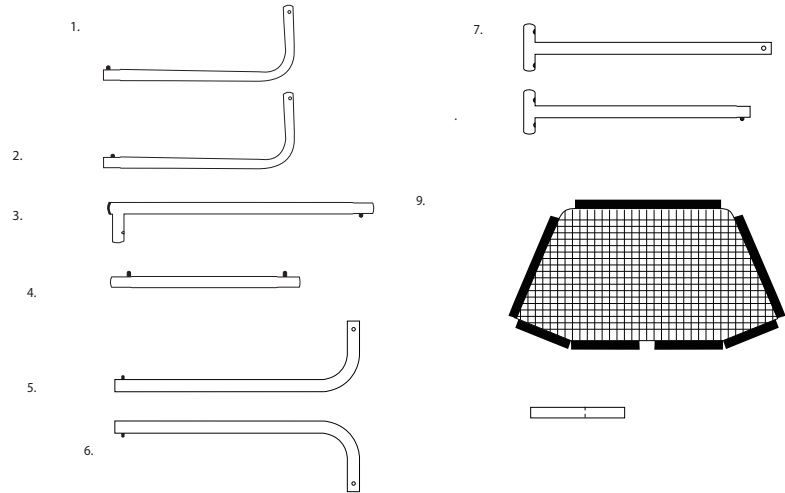

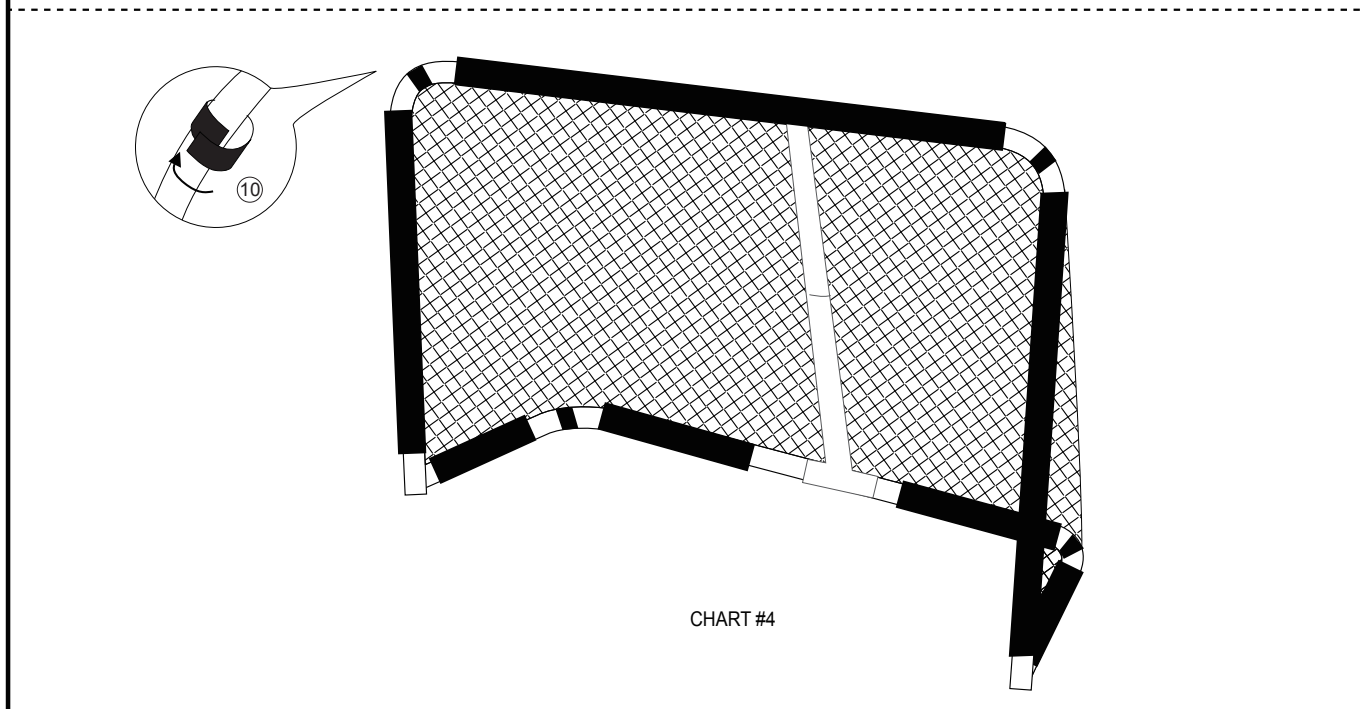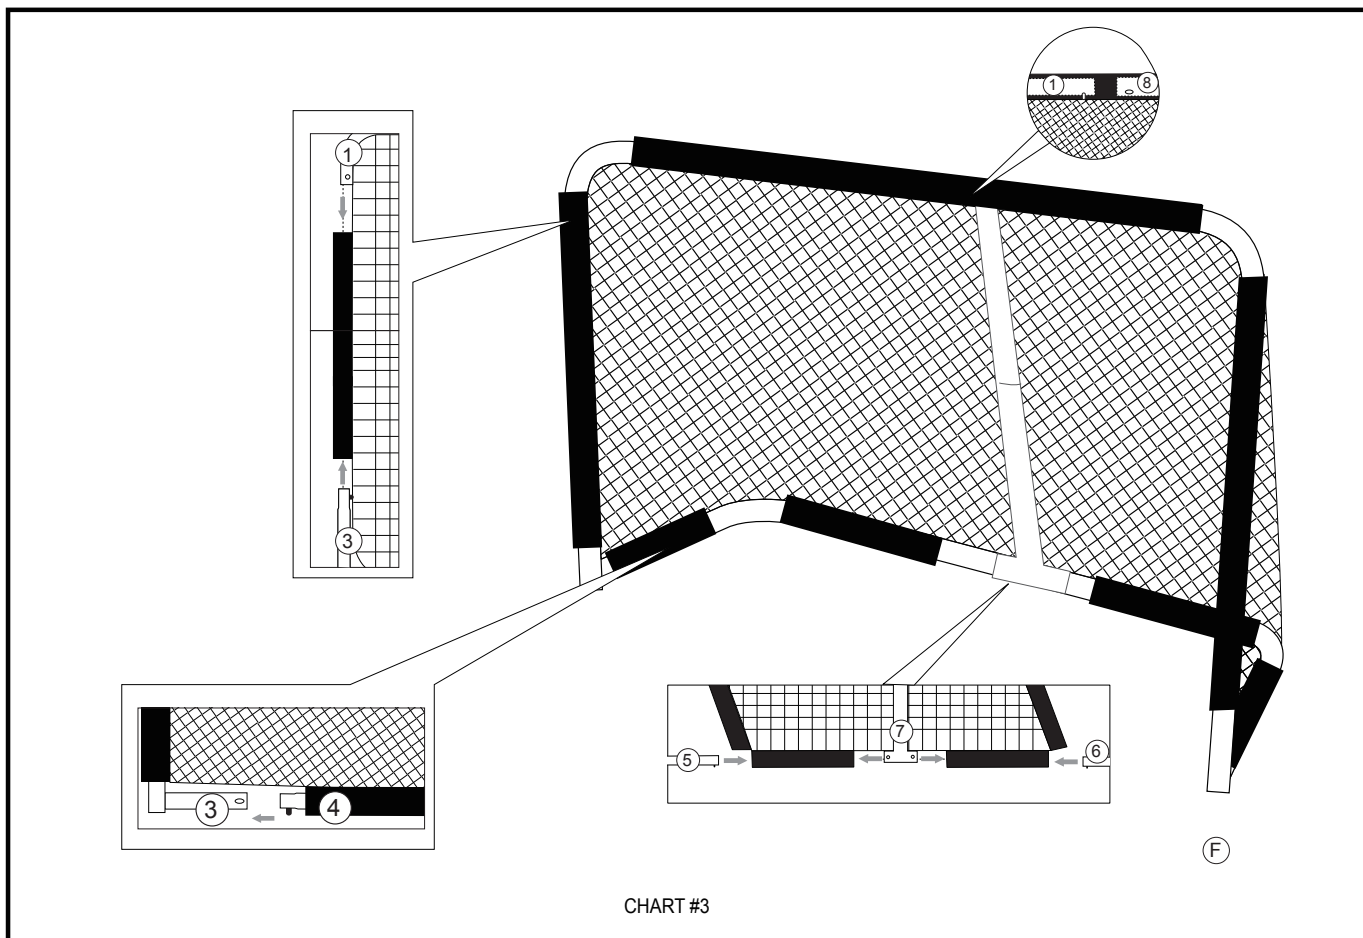

1. Ne nehezkedjen vagy másszon a termékre.
2. Ne akasszon semmit se a kapura.
3. Ne állítsa fel a terméket láng vagy tű közelében!