


## Háromkerekű roller Rail Racer

Termék száma: 2419

Használati utasítása

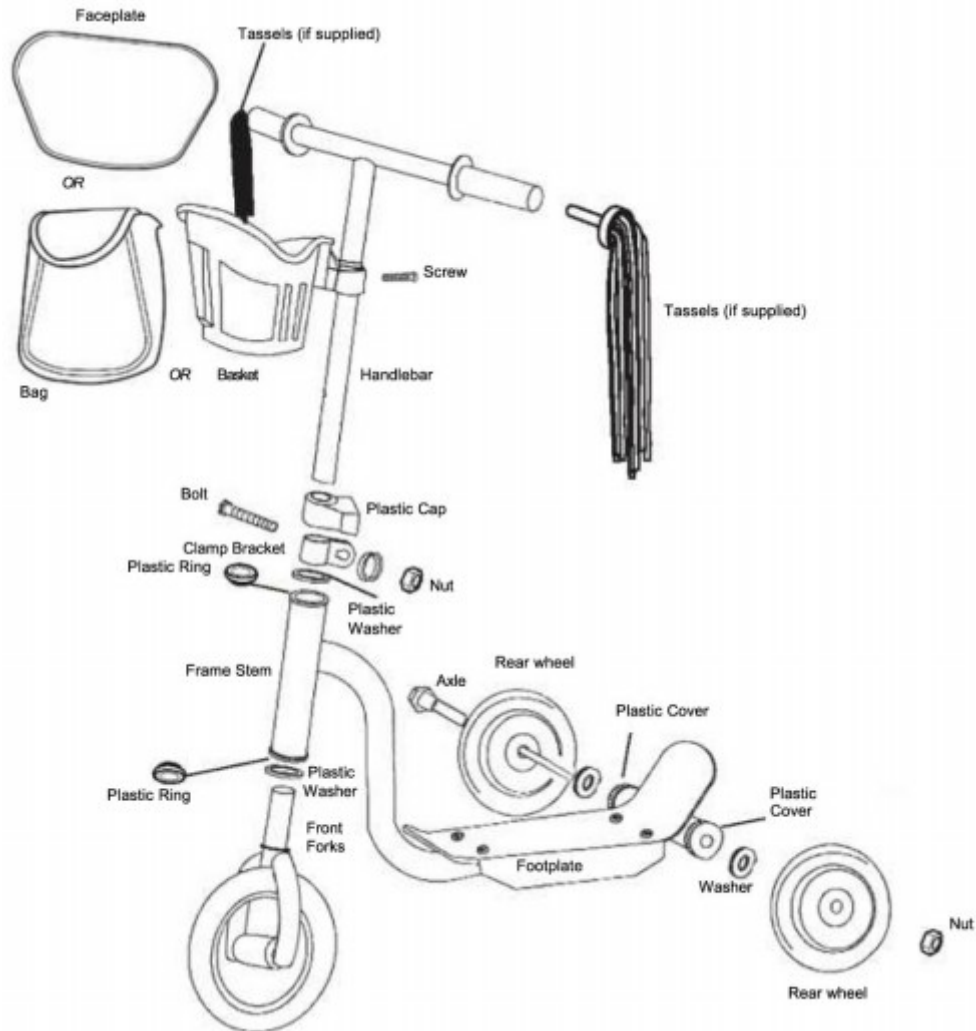

A roller részei: (bal fentről lefelé haladva)

- faceplate – előlap
- tassels – bojt
- bag – táska
- basket – kosár
- bolt – csavar
- clamp bracket – bilincs tartó
- plastic ring – műanyag gyűrű
- frame stem – váz szára
- plastic ring – műanyag gyűrű
- screw – csavar
- handlebar – kormány

- plastic cap – műanyag sapka
- nut – anya
- plastic wascher – műanyag alátét
- plastic wascher – műanyag alátét
- front fork – elülső villa
- axle – tengely
- rear wheel – hátsó kerekek
- plastic cover – műanyag fedők, takarók
- washer – alátét
- nut – anya
- footplate – talp, lépő felület

**KÉRJÜK OLVASSA EL A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁST MIELŐTT  
GYERMEKE HASZNÁLATBA VENNÉ ELŐSZÖR A ROLLERT ÉS  
AJÁNLJUK, HOGY ŐRIZZE MEG EZT A LEÍRÁST A KÉSŐBBI IDŐKRE!!**

### Biztonsági utasítások

Ez a játék CSAK óvatosan használható, annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek az ütközések, esések, amelyek könnyen sérülést jelenthetnek a felhasználónak vagy egy harmadik személynek. Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, akkor ezekkel a következményekkel számolhat.

- A terméket összeszerelését kötelezően egy felnőtt végezze.
- Szülői felügyelet kötelező.
- **Figyelem:** NEM alkalmas 36 hónapnál fiatalabb gyermekeknek. Fulladásveszély a kis alkatrészek által.
- **Figyelem: védőfelszerelés** használata **kötelező**; védősisak, kéz-, könyök- és térdvédő legyen a legfontosabb. Magyarázza el gyermekének a védelem fontosságát!!
- Ne engedje gyermekét cipő nélkül vezetni, rollerezni.
- Ne engedje gyermekét szürkületben, éjszaka vagy rossz látásviszonyok mellett rollerezni.
- Tilos főutakon vagy országutakon ezzel a termékkel rollerezni.
- Ne engedje gyermekének lejtős meredek utakon a termék használatát.
- Ügyeljen gyermekére, hogy lépcsők mellett vagy annak közelében ne rollerezzen.
- Ne engedje gyermekének, hogy medence mellett használja a terméket vagy más víz melletti területeken.
- A használat csak sima, kövezett területeken engedélyezett.
- Egyidejűleg csak egy személy rollerezhet, nem több. A maximális terhelhetőség: **20kg**.

- Cserélje a rossz, törött alkatrészeket azonnal.
- Ellenőrizze a terméket minden használat előtt laza alkatrészek meglelése céljából és húzza meg őket indokolt esetben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a felhasználó mindkét kezével a kormány fogantyúit fogja, a megfelelő ellenőrzés, irányítás érdekében.
- Ez a termék nem rendelkezik fék rendszerrel.

Ezt a terméket mindenképpen egy felnőttnek kell összeszerelnie. Az apró, kis alkatrészeket tartsa feltétlenül távol a gyermekektől.

### **KÉRJÜK HASZNÁLJA A MELLÉKELT ILLUSZTRÁCIÓT AZ ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSÁRA.**

Az első kerék és a kormány szerelése:

- Távolítsa el a műanyag fedelet az elülső villaszárból és a kormányzárból.
- Helyezze a műanyag alátétet az elülső villaszárra.
- Illessze a műanyag gyűrűt a keretszár mindkét végéhez.
- Csúsztassa fel az elülső villaszárat teljesen a keretbe.
- Helyezze a műanyag alátétet a bilicstartó és a keretszár közé úgy, hogy a csavar hátrafele álljon.
- Tolja a műanyag kupakot fel a kormányzárra, amennyire csak lehet. Helyezze a bilicst tartó kormányzárat az elülső kerék villaszárjába. Ügyeljen rá, hogy a maximális jelzésre, hogy a kormányzár ne nyúljon tovább az engedettnél és hogy a kormány merőlegesen igazodjon az első kerékhez.
- Biztosítsa a kormányt a bilincssel és anyával (helyezze a bilincset a lehető legalacsonyabban a műanyag alátétbe) és a mellékelt eszközzel. Ellenőrizze, hogy a csavar illeszkedik e a kulcslyuk alakú bilincshez. Majd tolja rá a műanyag kupakot, ez a bilincs fedele.
- Végezetül csatolja a műanyag előlapot vagy a kosarat vagy a táskát a kormányra.

A hátsó kerék szerelése:

- Illessze a tengelyt a bal hátsó kerék lyukába alátét, műanyag fedő, keret és műanyag fedő, alátét és a jobb oldali kerék.
- Húzza meg az anyákat (a bal és a jobb oldali keréknél) a mellékelt kulccsal. Győződjön meg róla, hogy a kerék szabadon forog e.