


## Stand Up Paddle Board SET

### All Around SUP Board


### Kezelési útmutató

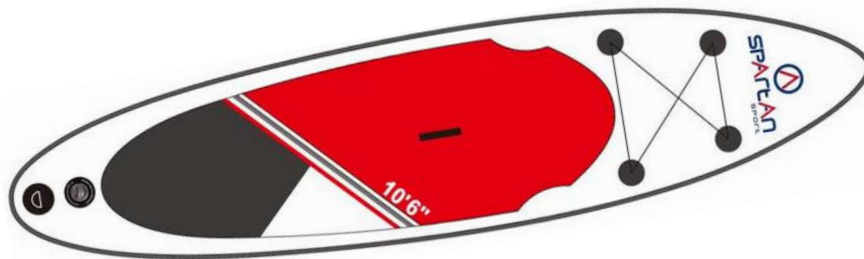

A Stand Up Paddle Board egy kiváló lehetőség, kemping kirándulásokhoz, csónakázáshoz. A deszka meglepően merev a kiváló minőségű anyagok és a professzionális kialakítás miatt kiváló minőségű. Ez a kézikönyv azért készült, hogy segítsen a felfújható Stand Up Paddle Board (a továbbiakban ISUP) biztonságos és örömteli működtetésében. Kérjük, figyelmesen olvassa el és ismerje meg az ISUP-t, mielőtt használatba venné.

Bármelyik ISUP, függetlenül attól, hogy mennyire erős is, súlyosan megsérülhet, ha nem megfelelően használja. Ez nem kompatibilis a biztonságos csónakázással. Az ISUP sebességét és irányát mindig a tengeri viszonyokhoz igazítsa. Az ISUP használatakor viseljen mentőmellényt. Vegye figyelembe, hogy néhány országban jogi követelmény olyan mentőmellény viselése, amely mindig megfelel a nemzeti jogszabályoknak.

## Felépítése a Boradnak

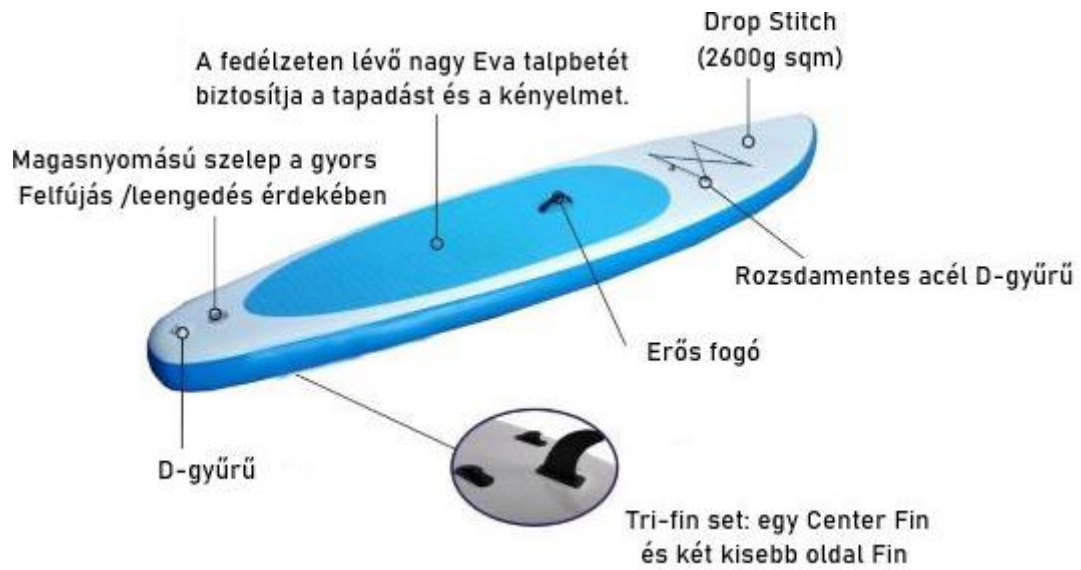

### Csomag tartalma:

- 1 db Stand up Paddle Board
- 1 db állítható lapát
- Kézi pumpa nyomásmérővel
- Szelep kulcs
- Javító készlet
- Hordtáska
- 1 db közép uszony
- Leírás

## Előkészítés

1. Vegye ki a csomagolásból a Board-ot. Gurítsa ki egy tiszta sima felületen.
2. Kövesse az útasítást a szelep helyes felpumpálásához és leeresztéséhez. A szelep a Board „orra” környékén helyezkedik el. A szelep lezárásához az infláció érdekében ellenőrizze, hogy a középső szelep csapja „FEL” helyzetben van. Ha az „LE” helyzetben van, nyomja meg a szelepcsapot „FEL” helyzetbe.



A leeresztő szelep kinyitásához nyomja le a szelepcsapot (nem kell forgatni), ellenőrizze, hogy a középső szelepcsap lefelé van-e.

A leeresztés során vigyázzon a szelep körüli homokra vagy törmelékre, mivel a kis részecskék levegőbe kerülhetnek a légnyomás felszabadulásával. Használat közben mindig rögzítse a szelepfedelelet a szelepszár felett. Ez megakadályozza a részecskék véletlenszerű kiszabadulását a légkamrákban.

3. ISUP Board felpumpálása
  - a. Csavarja le a szelepszapkát, nyomja le a szelepcsapot, hogy kinyissa a szelepet, hagyja, hogy a levegő természetesen áramoljon a termékbe, majd nyomja meg ismét a szelepcsapot, hogy bezárja a szelepet („FEL” helyzetben).
  - b. Ellenőrizze, hogy a szivattyútömlő csatlakoztatva van-e az „felfújás” aljzathoz.
  - c. Kapcsolja össze a szivattyú fúvókáját a szelepcsatlakozóba fél csavarral (óramutató járásával megegyező irányban).
  - d. Készítse el a levegő pumpálását a Boardba úgy, hogy a szivattyú dugattyúját felfelé és lefelé csúsztatja. Felfújja mindaddig, amíg el nem éri a szükséges nyomást. Legalább 12psi a megfelelő ISUP működéshez és legfeljebb 15psi ehhez a termékhez.
  - e. A felfújás után húzza meg a szelepszapkát. Csak a szelep kupak tudja biztosítani a végső légszigetelést.


4. A két oldalsó uszony rögzítve van a terméken. Miután a board felfújódott, csúsztassa a középső uszonyt az alaphoz és helyezze be a rögzítő csapot.

5. Óvintézkedések:

NE használjon légkompresszort. A kompresszor túlzott felfújása által a deszkára okozott károkra nem vonatkozik garancia. 2 vagy 3 nap után a hőmérséklet változása miatt a nyomás enyhén csökkenhet, ha igen pumpáljon levegőt hozzá. Mielőtt elkezdene, egy túrát a fújja fel a Boardot és várjon 24 órát, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a termék légmentes. Ha folyamatosan csökken a légnyomás, kövesse a szivárgás észlelésére vonatkozó utasításokat a kézikönyv javításával foglalkozó részében. NE fújja túl a Boardot. 15 psi maximális nyomás megfelelő. Ha a tábla meleg környezetben lesz, enyhén eressze ki a levegőt, és hagyja, hogy a nap hője fokozza a belső nyomást. A hidegebb víz hőmérséklete enyhén csökkenti a kamra nyomását. Jó ötlet, ha magával viszi a pumpát, hogy szükség esetén némi levegőt adjon a kamrákhoz.

### ALU teleszkópos ISUP lapát

A lapát három darabból áll. A lapát felépítéséhez tartsa lenyomva a gombot, miközben összecúsztatja a darabokat, amíg a helyükre nem kattannak. A lapát utolsó szakasza (teteje) állítható. A saját magasságától 6 hüvelykkel kell magasabbnak lennie. Ettől kezdve állítsa be a felső részt felfelé vagy lefelé, amíg a hossza megfelelő lesz az ön számára. A hosszabb lapát jobban megfelel a sima, könnyebb evezési mozgásnak. A rövidebb lapát megfelelő versenyekhez.

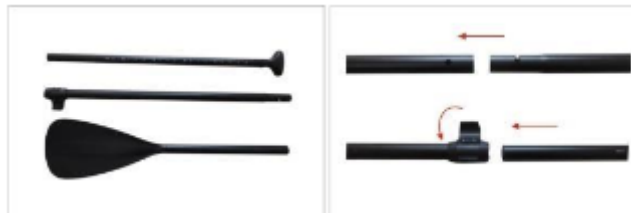

Ha a lapát beállítása után úgy érzi, hogy laza, kérjük húzza meg a csavart.

Jellemzők:

- Állítható hosszúság 165 - 208 cm között
- Könnyű és úszik a vízen
- 960 g tengely 29 és 27 mm-es

## Kisebb javítások

Ha a Boardban csökken a légnyomás, ami nem a hidegebb hőmérséklet következménye akkor ellenőrizze a szelepet. A szelep meghibásodása nagyon ritka. A szivárgás megállapításához javasoljuk, hogy keverjen össze szappant és vizet egy spray-palackban, és permetezzen a szelep körül. Ha buborékok képződnek, ellenőrizze a szelepet. Ügyeljen rá, hogy a szelepbetét szorosan be legyen csavarva. Ha továbbra is problémái vannak, valószínűleg ideje új szelepet rendelni. A teljes szelep kicserélhető egy egyszerű szerszámmal, amely a csereszelephez tartozik. Ha szeleppel nincs probléma, akkor nagy valószínűséggel egy kisebb sérülés lyuk van rajta. Ebben az esetben is használhatjuk, a szappanos vizet a buborékok segítségével könnyen megtalálhatjuk a sérült részt.


### Javító készlet:

0,3 cm-esnél kisebb sérülés könnyen javítható. Engedje ki a levegőt a Boardból, szárítsa meg a javítandó területet. Rakjon a sérült területre egy kis ragasztót és hagyja száradni 12 órán át.

Ha nagyobb terület sérült: akkor javító foltot kell használni. Ebben az esetben is ki kell engedni a levegőt és megszáritani azt a területet, amely sérült. A javítási területet tisztítsa meg alkohollal. Vágja ki a javító foltot 5 cm-rel nagyobbra, mint a lyuk. Mivel a ragasztó gyorsan szárad így pontosan a helyére kell igazítani. A ragasztások között 5 percnak kell eltelnie. Először a Board területét ragasszuk, majd a javító foltot. Mivel a ragasztó gyorsan szárad így pontosan a helyére kell igazítani. A henger segítségével ellenőrizze, hogy a javító folt sima és egyenletes-e. Várjon 24 órát, mielőtt újra felfújná a Boardot.

## Biztonsági előírások


- (1) Nem nyújt biztonságot a fulladástól.
- (2) Csak uszóknak
- (3) Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

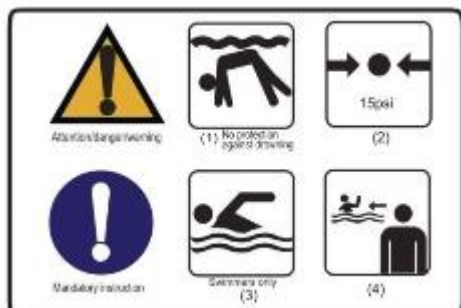

- (1) Nem használható vad vízeken.
- (2) Magas hullámoknál ne használjuk.
- (3) Ne használja tengeri áramlatban.
- (4) 14 év alattiak számára nem ajánlott.



- (1) Használat előtt olvassa el az útmutatásokat.
- (2) Pumpálja fel az összes kamrát.
- (3) Csak egy személy használhatja egyszerre.
- (4) Max. Terhelhetőség 115 kg. 150m ne legyen messzebb a parttól.

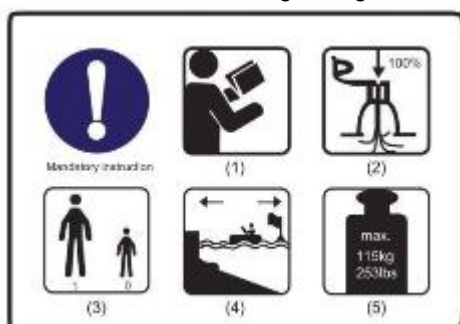

## FIGYELMEZTETÉS

Minden használat előtt ellenőrizze le a SUP Boardot és a felszerelést.

- Próbálja elkerülni, hogy egyedül legyen a vízben.
- Ellenőrizze le az időjárási viszonyokat.
- Mindig legyen lehetőség a kommunikációra a vízben.
- Kerülje az evezést, amikor a parttól szél fúj.
- Ismernie kell a víz áramlását.
- Mindig viseljen mentőmellényt.
- Mindig hordja a biztonsági bokapántot.
- Használjon búvárruhát.
- Végezzen el egy elsősegély tanfolyamot.
- Ne használja a Boardot, ha nem tud úszni.
- Ne menjen ki a vízre, ha alkoholt ivott, vagy drogok hatása alatt van.
- Ha a Board nincs már a vízben, úgy engedjen kis levegőt belőle és helyezze árnyékos helyre. Így elkerülheti, hogy a Board deformálódjon.

## Tárolás és tisztítás

- Tárolás előtt mindig szárítsa ki a penész elkerülése érdekében.
- A tisztításhoz ne használjon erős vegyszereket, egy szappanos víz elegendő.
- Tárolhatja felfújtt vagy leeresztett állapotban. Leeresztett állapotban használja a táskát.
- Felakasztani nem ajánlatos.
- Ne helyezze ki extrém hidegnek/melegnek.
- Mindig egy tiszta és száraz helyen tárolja..
- Ne csavarja föl túl szorosra.
- Ha az uszonyok el deformálódnak, akkor rakja bele forró vízbe és a vízből kivéve egy hajszárító segítségével formálja újra.