

STOPPER-ÓRA
Cikk szám: 89
Használati utasítások



FUNKCIÓK

A stopper funkciói:

- 1/100 decimel második a legkisebb egység
- rész-, teljes- és köridő jeleníthető meg
- 9 óra, 59 perc és 59999 másodpercet képes mérni
- akkor lépünk vissza oda, ha felolvassa a memória számjegyeit
- képes a leggyorsabb, leglassabb és az átlagos köridő megjelenítésére
- az első nyolc (10/30/60/90/120/150/180) és az utolsó adat olvasható ki a memóriából a RESET lenyomása után
- képes a részidő felvételére is (00-199)

Időzítő funkciói:

- lehetséges előre visszaszámolási időzítés beállítása és számol akár 10 órán keresztül
- kerékpározás időzítése és az idő kijelzése
- beállítható 30 másodperces visszaszámlálás felfüggesztésére

Lépésszámláló/pacer funkciói:

- képes számlálni 10 lépéstől percenként, 320 lépésig/perc
- képes megjeleníteni a frekvenciát és az időt


Idő kijelzése:

- a kijelző képes az óra, perc, másodperc, év, hónap, nap és hetek számának kijelzésére
- képes riasztás beállítására
- 12 vagy 24 órás kijelzés

Állj üzemmód:

- tudja zárni a programot, hogy ezáltal energiát takarítson meg


STOPPER




Az óra üzemmódban, nyomja a D-gombot a Stopper kiválasztásához. Majd nyomja az A-gombot a kezdéshez vagy a leállításhoz.




Az időzítés folyamatban, nyomja meg a B-gombot, ezáltal a felső sorban megjelenik az első köridő értéke. A részidő látható a középső sorban, és a kronográf idő jelenik meg az alsó sorban. A megtett körök száma a bal felső sarokban látható, az ábra is mutatja.




Nyomja a B-gombot meg, ha rögzíteni szeretné a második kört és részidjét.




Nyomja meg a B-gombot harmadszor is, hogy rögzítse a harmadik körben a részidőt és köridőt. Nyomja meg a B-gombot többször, akkor továbbra is látható a rekord kör és rekord részideje.




Az időzítés folyamatban, nyomja meg az A-gombot, hogy megállítsa az időzítést. (STOP karakter jelenik meg az alsó jobb sarokba)




Az időzítés folyamatban vagy a felfüggesztett módban nyomja meg a C-gombot az első kör és a részidő megjelenítéséhez. A karakter „recall” jelenik meg a kijelzőn.



Nyomja meg a C-gombot, hogy felidézzük a második kör értékeit és részeredményeit.




Nyomja a C-gombot a harmadik köridő és részidő megjelenítéséhez.



A memória visszahívó módban, nyomja meg a C-gombot, így előhívja a memóriát, majd nyomja az A-gombot többször, hogy így a memória hátra hívható.




A memória visszahívó módban, nyomja a B-gombot, hogy a leggyorsabb kör idejét (FS)előhívja, ami a felső és a középső sorban jelenik meg, ez alatt pedig a leggyorsabb körnek a száma.



Nyomja megint a B-gombot, ha a leglassabb (SL) kör idejét és részidejét szeretné látni, ami a felső és a középső sorban jelenik meg, alatta pedig a száma a leglassabb körnek.



Nyomja a B-gombot harmadik alkalommal is, így az átlagos köridő (AV) jelenik meg a felső és középső sorban a kijelzőn.



Megjegyzés: ha a részidő vagy a kronografikus idő 10 óra felett van, azaz meghaladja a tíz órát az ideje, akkor a leggyorsabb, a leglassabb és az átlagos kör ideje nem jeleníthető meg.


IDÓZÍTÉS




A stopper módban, nyomja a D-gombot, hogy váltson a visszaszámláló üzemmódba, majd egy karakter „TR” jelenik meg a felső bal sarokban, ahogyan azt az ábra is jelzi. (Megjegyzés: amikor az A-gombot nyomja, akkor a stopper automatikusan kezd visszaszámlálni 10 órától)




Nyomja a B-gombot az óra vagy a perc vagy a másodperc paramétereire, majd a számjegyek villogni kezdenek.




Minden A-gomb nyomásával, a kijelző mint az első ábrán (ha nyomva tartja az A-gombot több mint két másodpercig, a számok elkezdnek növekedni).



Nyomja az A-gombot a visszaszámláló elindulásához. (Megint nyomja az A-gombot, így tud szünetet tartani.) Amikor a visszaszámláló eléri a nullát, akkor a készülék 15 másodpercen keresztül jelzést ad ki, ezzel egyidejűleg a letöltési számláló automatikusan elkezd megint visszaszámlálni. (Amikor a beállított visszaszámlálási idő kevesebb, mint 30 másodperc, akkor a készülék jelző hangot ad ki magából)

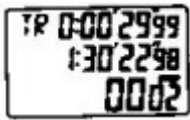


Amikor a visszaszámláló pause módba van állítva, nyomja meg a C-gombot a 30 másodperces visszaszámlálás kezdéséhez, a visszaszámlálás ideje az első sorban jelenik meg. Megint nyomja a C-gombot, hogy a 30 másodperces visszaszámlálás leálljon.




Amikor a visszaszámláló pause üzemmódban van, akkor nyomja a B-gombot, hogy a kijelző értékeit lenullázza, ahogyan a kép is mutatja.

LÉPÉSSZÁMLÁLÓ/ PACER




A visszaszámláló módban, nyomja a D-gombot a pacer mód kiválasztásához, ahogy az ábra is mutatja.



A B-gomb nyomásával ki tudja választani a pacer frekvenciáját (beps/minute) a következőkre:
10,20,30,40,60,80,120,160,240,320




Az A-gomb nyomásával tudja elindítani (start) és leállítani (stop) a pacert.



Amikor a pacer/számláló pause üzemmódban van, nyomja a B-gombot, majd a számok a középső sorban nullázódnak, ahogyan a képen is látjuk. Ha a B-gombot nyomja tovább, a lépésszámláló/pacer visszatér az eredeti állapotába.


Megjegyzés: amikor másik állapotot választ, akkor minden memória érték ami eddig a pacerbe található, NEM LESZ ELMENTVE..

AZ IDŐ KEJLZŐJE

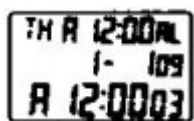

A kijelző az első sorban mutatja: a hetet, riasztás idejét és riasztást on/off (AL).

A kijelző a középső sorban mutatja a hónapot, napot és évet. Az alsó sorban kijelzésre kerül az idő/óra.

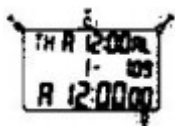


Nyomja meg a B-gombot a riasztáshoz, naptár/idő beállítás módba. Majd nyomja az A-gombot a váltáshoz.


STOP MÓD

Amikor a készülék hosszú ideig nem lett használva, akkor a következő módszert kell alkalmazni, hogy a stop üzemmódban, bezárja az aktuális programot, hogy energiát takarítson meg.

STOP ÜZEMMÓDBAN



Nyomja a D- kulcsot a pecer mód kiválasztásához, ahogy a képen is látható.

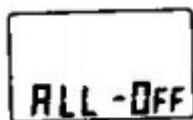

Amikor folyamatosan tovább nyomja a C-gombot, akkor három másodperc múlva a kijelzőn láthatja „all-off” jelzést, majd elengedheti a gombot.



Nyomja meg egyszer az A gombot, hogy kikapcsolja a kijelzőt.

Megjegyzés: a STOP mód megadása után, a memória törlődik, az óra visszaáll az óra visszaáll az eredeti állapotába.

ÉBRESZTŐ



A Stop módban, folyamatosan tartsa nyomva a C-gombot 3 másodpercen keresztül, amíg az nem látja, mint a bal kis képen, utána elengedheti a C-gombot.

UTASÍTÁSOK AZ ELEMÉK CSERÉJÉHEZ

Amikor a kijelzőn a számok már rosszul láthatóak, akkor az elemeket kell cserélni:

- távolítsa el a hátsó fedelet
- távolítsa el az elhasznált elemeket
- helyezzen be két ugyanolyan vagy más márkájú de méretre ugyanolyan elemet
- nyomjon A,B,C,D gombot

- majd helyezze vissza a hátsó fedelet.