


Houpačka

SPSE-0635

SINGLE SWING



Dimensions in mm

Táto houpačka je stavaná maximálne pre 2 deti od 3 do 10 rokov. Maximálna hmotnosť pre jedno sedadlo je 35 kg.

Pozorne si prečtete inštrukcie pred zostavovaním. Všímejte si bezpečnostné upozornenie pri používaní houpačky. Pôvodný podklad na ktorom bude zariadenie zostavené musí byť z jemného pejsku s dževným základom. Nikdy nepoužíajte betón, alebo tvrdý podklad na upevnení houpačky.

1. Zariadenie môže zostavovať len dospelá osoba. Všetchny skrutky a skrutkové matice dostítečne prítáhnite.
2. Toto zariadenie sa odporúča používať venku, ale i v hale, no musíte dbať na to, aby ste mali dostátek miesta.
3. Dbejte na fixovanie na rozličných podkladoch.
4. Deti sa môžu hrať len pod dozorem dospeléj osoby.
5. Toto zariadenie není vhodné pro deti mladší nežli 3 roky.

Inštrukce

1. Zariadenie môže zostavovať len dospelá osoba
2. Toto zariadenie je odporúčané používať len pod dohľadom dospeléj osoby.
3. Odporúčané pro deti od 3-10 rokov.
4. Maximálna hmotnosť pro sedadlo: 35 kg
5. Skrutky a skrutkové matice vždy dostatočne prítáhnite.
6. Skrutky musí býti vždy chránené gumovým poklopem.
7. Doporučené používať venku.
8. Zariadenie zostavujte na mēkkej ploche ako písek, trávnik atd.
9. Dítēti je potrebné ukázať jak má využíva toto zariadenie.
10. Sedadlo nesmí býti upevnēné ve výše nad 60 cm nad zemí, na sedadle se nesmí stáť, jenom sedít.
11. Zariadenie treba pravidelne prekontrolovať.
12. Když je potrebné, musíte vymeniť povrazy.
13. Lakovanie musí býti pravidelne prekontrolované, když je potrebné musíte toto zariadenie prelakovať s netoxickým lakem.
14. Nohy musí býti pevne zachycené o podlahu
15. Deti nikdy nenechávajú bez dozoru

1. Pakování

PART NO	NAME	Q'TY
1	Rovná horí lišta	1
2	Rovná horní lišta	1
3	Bočnice	2
4	Horní Noha	2
5	Horní Noha	2
8	Zemní kotev	4
9	Spodní noha	4

PART NO	NAME	Q'TY
A3	M6X45 skrutka	4
B9	M6X40 skrutka	4
U1, U2	M6 + M8 bezpečnostní matice	4+4
X1, U1	M6 + M8 nylonové matice	4+4
B9	M6X40 šest'hranná skrutka	4
A3	M8X45skrutka	4



A3



B9



U1



U2




X1




X2




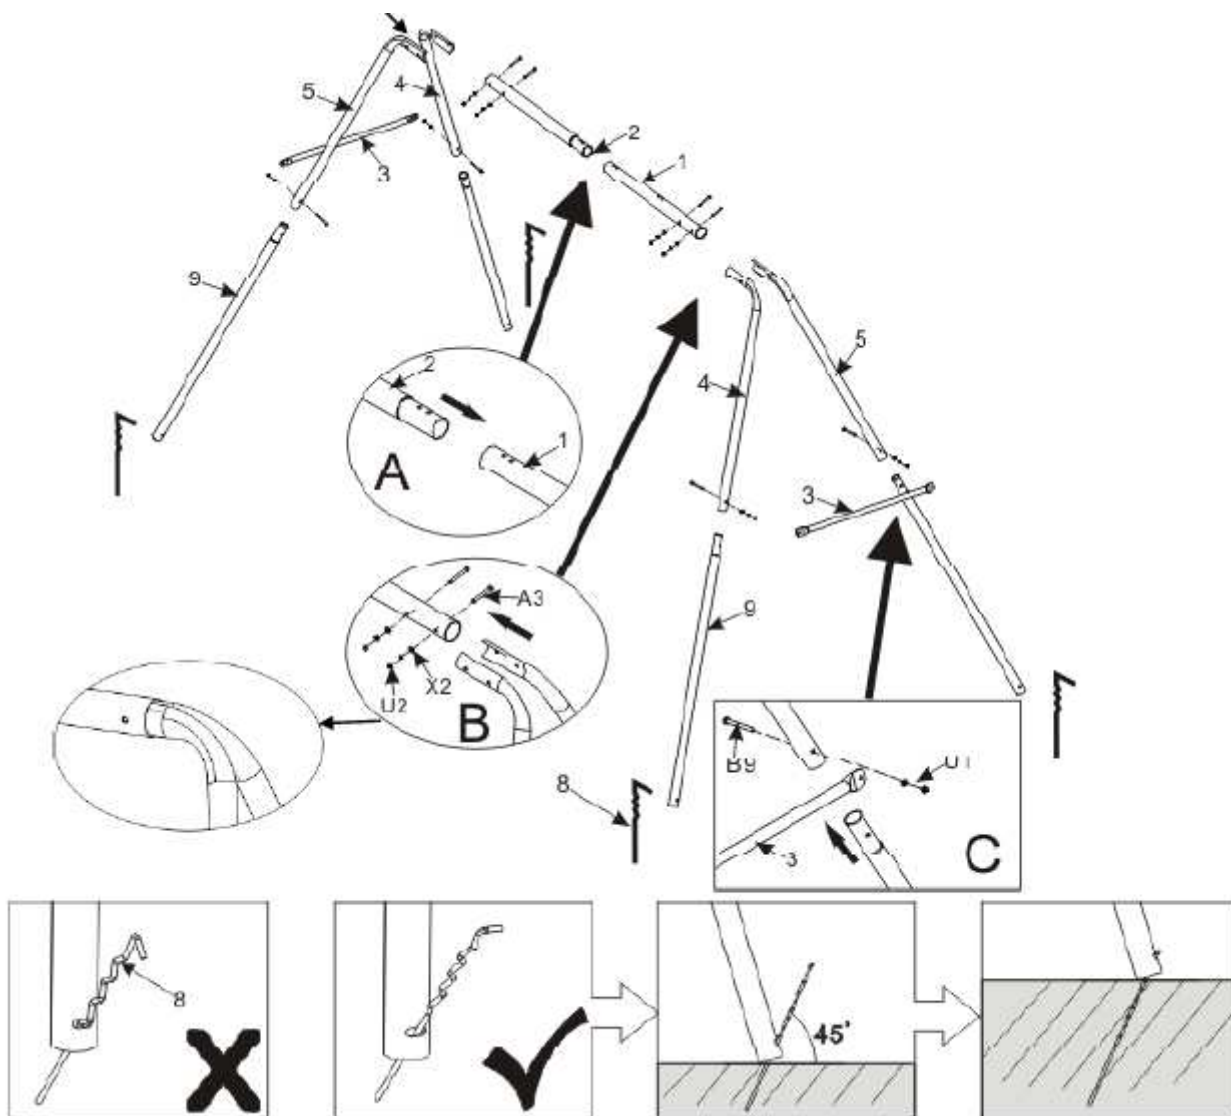

- A. Vložte horní lištu B (2) do lišty A (1)
- B. Vložte horní nohu A (4) a horní nohu B (5) do horní lišty A/B a dobře ji upevnitě skrutkou (A3) a bezpečnostými maticema (X2,U2)
- C. Vložte spodní nohu (9) do nohy A (4) a nohy B (5) a připěvnite bočnice (9) se spodní nohou A a B (4, 5). Použite skrutku (B9) a bezpečnostní matice (X1, U1).

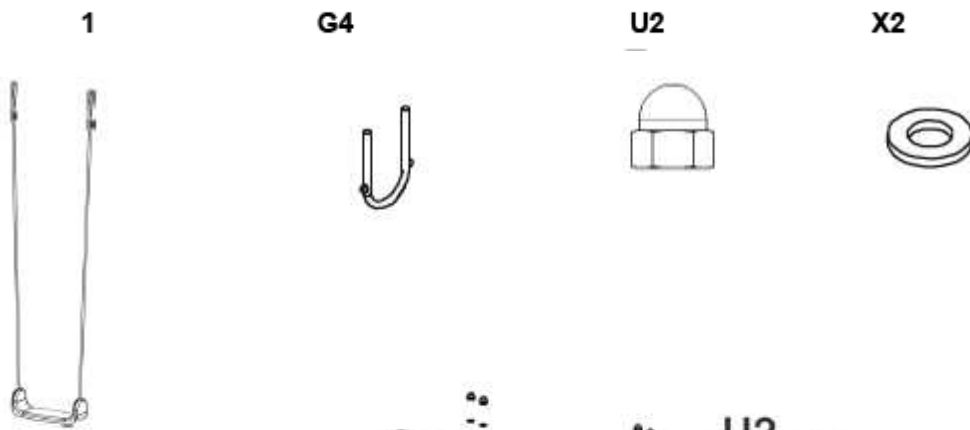

EXCURSUS:

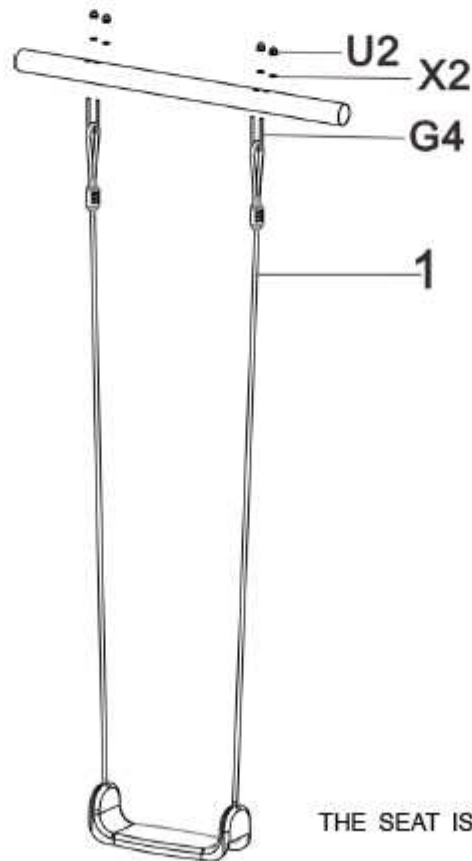

THE SEAT IS NO MORE THAN 400 MM
HIGH FROM THE GROUND

Spojte vrchní tyče dohromady a použijte přitom skrutky B6, X1aU1. Spojte 4 nohy na konci vrchní tyče tak jako je zobrazené na diagrame a fixujte je. Každou nohu se skrutkami F1 + X1 + U1.

Spojte boční vystužení s nohami houpačky a přitom použijte skrutky F2 + X1 + U1.

Zasunte kotev stropu v uhle 45 stupňů do půdy, jen vrchný díl kotvy má zůstat venku. Houpačku postavte na místo a fixujte nohy, přičemž použijte skrutky F3 + X1 + U1. Upozornění: Když je podlaha měkká, musíte kotev stropu zabetónovat.

2. SINGLE SWING ACCESSORY


PART NO	NAME	Q'TY
1	lano	1

1



PART NO	NAME	Q'TY
2	Houpací sedlo	1

2

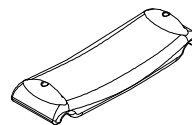

EXCURSUS:

Zavěste hopačku a obě laná (1) na U-čkovéj hák (G4), připevněte pak tenhle U-hák na nosní tyčku pomocí bezpečnostního šroubu (U2) a matice (X2).

Nastavte výšku sedadla a délku lana na oběch stranách tak, aby se sedadlo nacházelo max. 400 mm od zemí.

CE