

ROLLER RX



TECHNICKÉ DÁTA:

Tovar:	Roller RX
Číslo tovaru:	11035
Maximálne rozmery:	152 x 65 x 105
Max. hmotnosť dos. osoby:	100 kg
Hmotnosť výrobku:	9 kg
Výška riďteľ:	81 – 105 cm

OBSAH:

- 1 Rám s prední i zadní brzdou
- 1 Přední kolo s nápravou a šroubami
- 1 Přední blatník
- 1 Říditká s ručnou brzdou
- 1 Sáček se šroubami, podložkami, maticemi i náradím
- 1 Návod na použití

Další části, které balíček obsahuje nej sou na stavbu a používání výrobku podstatné.

NÁVOD NA ZOSTAVENÍ:

Koloběžka smí být postavená jen dospělou osobou.

- 1.) Najprve uvoľnite prišroubované šrouby na nápravě. Uvoľnit je potřebné i držák na brzdový kábel (vid'. Obr. 2). Vložte předné kolo do otevíru na nápravě říditkovéj vidly a vložte bezpečnostnej kotúč a blatník na nápravu ještě předem než nápravu dotáhnete maticou. Dávajte pozor, aby bola náprava rovno nastavená a medzi kolem a blatníkom byl dostatek místa.
- 2.) Pripevnite blatník o rám koloběžky. Šroub zasuňte z přední strany vidlového rámu a potom pripevněte s blatníkom. Nakoniec nasuňte spodní kotúč a silno ho pritáhnite s maticí.
- 3.) Při nastavování a upěvňování řídítek se ujistite, že rámová vidlice je v ráme řídítek zasunutá v směre jízdy. Potom môžu být řídítka zasunutý do rámu koloběžky. Dávajte přitem pozor, aby byli řídítka nastavené rovnoběžne s předným kolem, a že výška řídítek je nastavená v požadovanej výšce. Výška řídítek nesmí přesáhnout vyzačenú max. vejšku. Na dotáhnutí řídítek dotáhnite řídítkový šroub na vrchnom konci řídítkového otvoru. Nejlepší výsledek dosáhnete, když si postavíte přední kolo koloběžky mezi nohy a tento šroub dotáhnete tak silně, aby se řídítka více neposúvali. Nakonec zasuňte brzdový kábel do káblového držáka a vyskúšajte funkciu brzdy. Brzdu nastavte.
- 4.) Uvolněním štyroch šroubů může být nastavený uhol řídítek. Rátejte s tím, že tímto se změni vejška řídítek. Potom dobře dotáhnite všechny šrouby, aby se řídítka počas jízdy nezasunuli dovnitř.

NÁVOD NA NASTAVENÍ BRZDNÍHO SYSTÉMU:

Brzdni systém je predmontovaný výrobcem a mněl by byt před prvním použitím dobře skontrolovaný popr. nastavený. Postupujte nasledovně: Ověřte pozici brzdového káblu na rovnoběžně přiláhej bočnej strane rámu. Ak je potřebné nastavení, uvoľnete šrouby na brzdovej čelusti (B). Odporúčaný odostup medzi brzdovým káblom a rámom je ca. 1,5 – 2 mm. Ak je tento väčší nebo menší, můžete ho točením nastaviteľným šroubem (C) nastavit (točením šroubu dovnitř – bude brzdni sila menší, točením šroubu ven – bude brzdni sila větší). Při příliš velké medzeře, by se mnel brzdny tah dotáhnout a správne nastavit sťahovací skrútkou (D).

DŮLEŽITÉ:


Po každej práci s brzdou skontrolujte prosím, jestli jsou všechny šrouy silno dotáhnuté a či brzda naozaj funguje. Poškozená funkce brzdy může vésti k velkému nebezpečnosti nebo nehodě!


ÚDRŽBA A OCHRANA:

Čistite výrobek jenom se šátkou nebo vlhkým hadrem a nikdy se silnými čistícími prostředkami! Vždy před a po použití koloběžku skontrolujte na možné vady a odstráňte ich. Ubezpečte se, že sú všechny šrouby na polohovateľných místech (náprava, řídítka) silno dotáhnuté a nemůžou se počas jízdy uvoľnit. Skladujte koloběžku na bezpečnem místě, chránenú před poveternostními podmínkami, tak aby nedošlo k její poškození. K Vašej bezpečnosti používajte jen originálne náhradné díly. Nerobte žádné zmeny na konstrukcii koloběžky. Když se dáke díly poškodí, nebo vzniknú na koloběžce ostré rohy a hrany, nesmie sa tento produkt viac používať!

VAROVANÍ:

- Není vhodné pro osoby těžší než 100 kg.
- Koloběžka je určena jen pro jednu osobu. Používání koloběžky je určeno jen na vhodné místa, které jsou hladké, čisté a suché. Vyhýbejte se strmým cestám. Při dlouhém používání může být brzda horúca! Nesmí se chytat' pokým nevychladne!
- Berte ohlad na druhé lidi!
- Přispúsobte jazdu Vašim schopnostem.
- Na Vašu osobnú bezpečnosť používajte vhodné ochranné oblečenie. Nikde nejezdíte bez prilby a chráničou na zápästích, laktách a kolenách. Nikdy nejezdíte bez bot!
- Před použitím: Skontrolujte všechny spojovací části, ako napr. výškovo nastaviteľné riiditká. Funkcia závitov sa môže častým uvoľňovaním a opätovným dot'ahovaním uvoľniť.
- Nejezdíte při ztmívání, po tme nebo při zlej viditeľnosti. Nejezdíte v jazdných pruhech a podchodech, jako aj svahech a kopcech. Vyhýbajte sa blízkosti schodů a otevřených vodních nádrží.
- Koloběžka není vhodná na skákání.
- Koloběžka není dopravný prostředek! Je určena na jazdení po chodníkech!
- K Vašej bezpečnosti používajte jen originálne náhradné díly.
- Nerobte žádné změny na konstrukci koloběžky. Ak se nějaké díly poškodí, nebo vzniknou na koloběžce ostré rohy a hrany, nesmí sa tento produkt více používať!

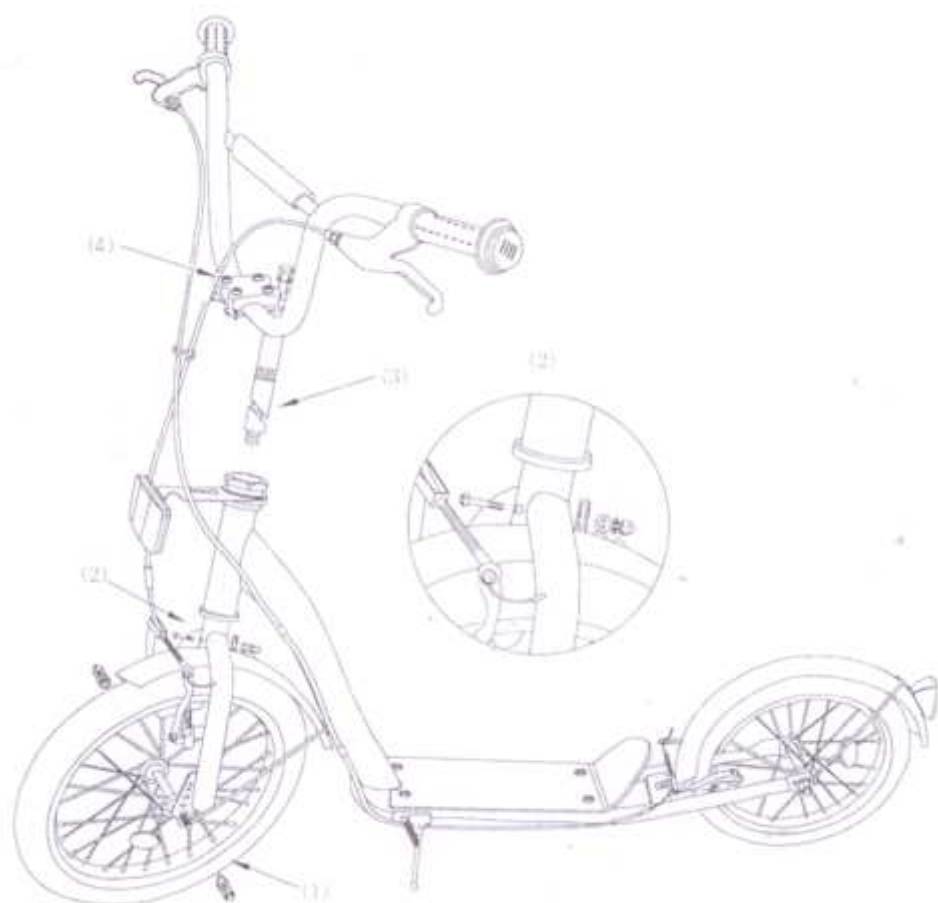

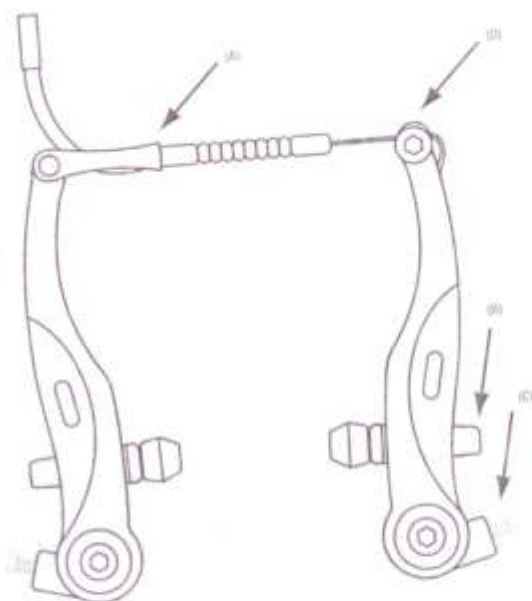

Kabelführung (A)
 Kabelhalter (B)
 Kabelhalter (C)
 Kabelhalter (D)

Cable holder (A)
 Cable holder (B)
 Adjusting screw (C)
 Clamping screw (D)

Support (A)
 Support (B)
 Support (C)
 Support (D)

Support of the cable (A)
 Support of the cable (B)
 Support of the cable (C)
 Support of the cable (D)

Support of the cable (A)
 Support of the cable (B)
 Support of the cable (C)
 Support of the cable (D)

Support of the cable (A)
 Support of the cable (B)
 Support of the cable (C)
 Support of the cable (D)