

MINI BIKE

Bedienungsanleitung

1330

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen sorgfältig durch, bevor Sie versuchen, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden.

WARNHINWEISE

- ▲ Konsultieren Sie Ihren Physiotherapeuten oder Ihre medizinische Fachkraft, bevor Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen.
- ▲ Überprüfen Sie, ob alle Befestigungen (d. h. Schrauben, Verbindungen und Beschläge) am Pedaltrainer fest und sicher sind.
- ▲ Überprüfen Sie das Produkt auf beschädigte Teile, Risse oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

A. TEILE



Funktion

TIMER (Zeit) - Dauer des Trainings

COUNT (Anzahl) - Gesamtzahl der Zyklen

TOTAL COUNT (Gesamtzahl) – Gesamtzahl der aufgezeichneten Zyklen

CALORIE - Menge der verbrannten Kalorien


SCAN (Scannen) - Daten des letzten Trainings abrufen. Die LED zeigt automatisch die Ergebnisse von TIME, Cal und T.CN kreisförmig an.

Eigenschaften:

- **Auto Power On** - Anzeige wird automatisch eingeschaltet, wenn Sie mit dem Treten beginnen.
- **Automatisches Ausschalten** - Das Display wird nach 5 Minuten Inaktivität automatisch ausgeschaltet.
- **Pauszeit** - Der Timer wird angehalten, wenn der Übende 3 Sekunden lang im Leerlauf ist. Das STOP-Zeichen wird in der oberen linken Ecke des Displays angezeigt.
- **Neustart** - Löscht die Daten des letzten Trainings. Halten Sie die rote Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Entfernen Sie die Batterie, um die Gesamtzahl zurückzusetzen.
- **Batterie** - 1 x 1,5 V (AAA) Batterie Ersetzen Sie die Batterie, wenn verblasste Zahlen oder ungewöhnliche Zeichen angezeigt werden

B. GEBRAUCHSANLEITUNG

1. PEDAL-TRAININGSGERÄT AUSKLAPPEN. Ziehen Sie das Basisrohr (A) nach außen, bis der Druckknopf am Gelenk vollständig durch das Loch in der Halterung herausragt und ein hörbares Klicken zu hören ist. Wiederholen Sie dies am Basisrohr (B).

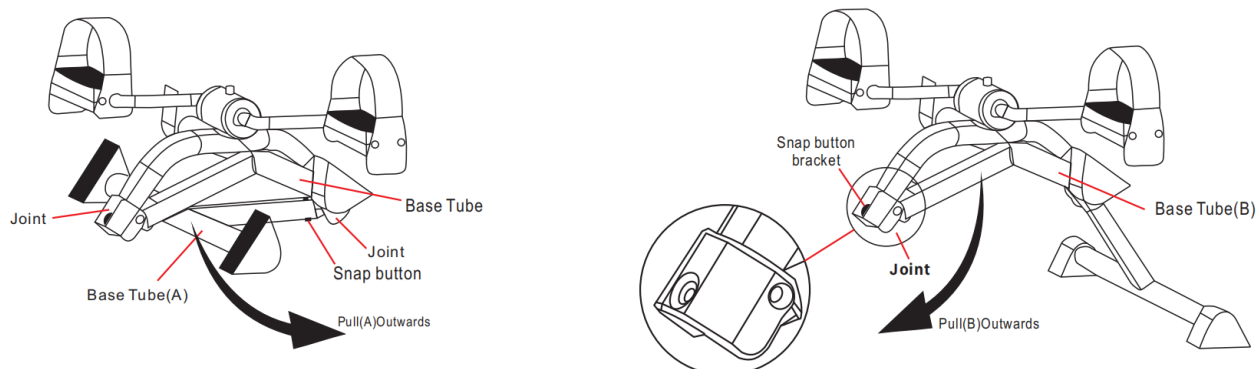

2. Anleitung: Ersetzen Sie die Batterie am Digitaldisplay des Pedaltrainers.

<p>1. Entfernen Sie die Digitalanzeige, indem Sie den Spannungsknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen</p>	<p>2. Drücken Sie die Taste unten am Display, um die Batterieabdeckung zu öffnen</p>	<p>3. Ersetzen Sie die 1xAAA-Batterie</p>
		