

Pop Up Foci kapú Cikk szám: 2107



Összeszerelési tippek:

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a sérülések elkerülése érdekében kövesse az összeszerelési, üzemeltetési vagy biztonsági utasítást.
2. Előfordulhat, hogy egyes ábrák vagy rajzok nem pontosan úgy néznek ki, mint a termék.

Figyelem:

1. A doboz tartalmát ellenőrizze le, hogy minden alkatrészt tartalmaz-e.
2. Össze vagy szétszerelést csakis felnőtt végezheti.
3. Minden használat előtt ellenőrizze le a foci kapu állapotát.
4. Ha törött alkatrészre talál hagyja abba az összeszerelést







VESZÉLY: Csak is felnőtt szerelheti a terméket össze.



VESZÉLY: Fulladás veszély- Ez a termék kis alkatrészeket is tartalmaz.
3 éves kor alatt nem használható.

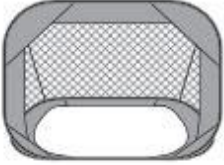
Alkatrész lista

<p>1</p>  <p>Foci kapu (2 db)</p>	<p>2</p>  <p>Üvegszálás cső (4 db)</p>	<p>3</p>  <p>Táska (1 db)</p>
<p>4</p>  <p>U alakú horog (8 db)</p>		


Összeszerelés

Lépés 1

①


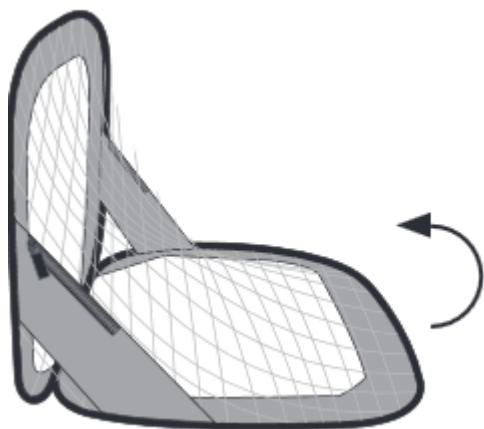


②

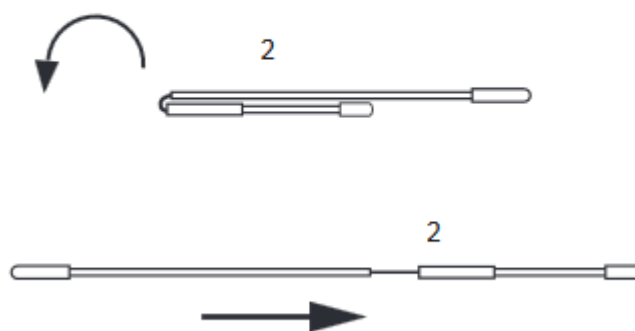


Lépés 2

③

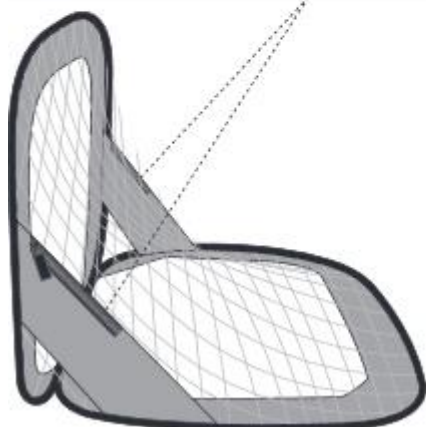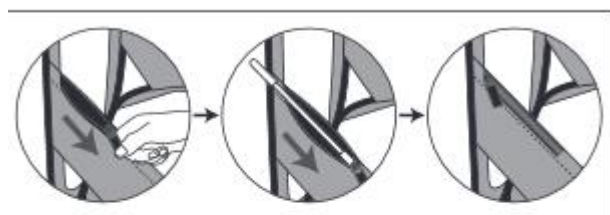

④

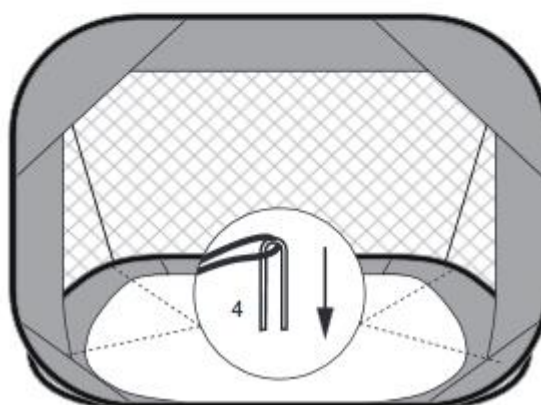

A foci kapú összecsuksása

Lépés 1

