

Futóbicikli

Szerelési- és használati útmutató

Technikai adatok:

Kormány állíthatósága: 52,5 cm – 57,5 cm

Ülés állíthatósága: 35 cm – 41,5 cm

Maximális terhelhetőség: 30 kg

FIGYELMEZTETÉS

Ez a termék kizárólag egyenes, sima, kikövezett talajon való használatra alkalmas. Ne használja ez a terméket utcai forgalomban. A termék csak egy személy / gyermek használatára alkalmas. Ügyeljen rá, hogy gyermeke a megfelelő védőfelszerelést (SISAK) és minden esetben zárt cipőt viseljen. Ne engedélyezze gyermekének szürkületben, éjszaka vagy rossz látásviszonyok melletti használatot! Gyermeke és más közlekedők védelmében ügyeljen rá, hogy úttesten, átjárókban, mint ahogy dombokon és lejtőkön ne „biciklizzen” gyermeke. Kerülje el a lépcsőket és nyílt vizeket. Ellenőrizze minden használat előtt a termék csavarozott és összeszerelt részeit, hogy megbizonyosodjon róla, minden rendeltetés szerűen működik e. A kerekeket csak és kizárólag egy felnőtt pumpálhatja. Bizonyosodjon meg róla, hogy a szelep zárósapkája lehetőleg erősen rá legyen tekerve megelőzve így gyermek általi kioldást. Őrizze meg a leírást a későbbi időkre. NEM alkalmas 36 hónaponál fiatalabb gyermekek számára a lenyelhető kisalkatrészek miatt.

CSOMAG TARTALMA

1. Első kerék villája
2. Főváz a hátsó kerékkel
3. Kormány
4. Első kerék
5. Ülés
6. Kisdarabok
7. Szerelési- és használati utasítások

SZERELÉSI UTASÍTÁS



1. Illessze az első kereket a villába és húzza meg az anyát. Ügyeljen rá, hogy horgok a rögzítési lemezekben található lyukakba beilleszkedjenek.



2. Tolja keresztül alúlról a villát a fővázon, mint ahogyan azt a képen is ábrázoltuk. Ügyeljen rá, hogy alul és felül egy-egy műanyaggyűrű helyezkedjen el.



3. Tolja fel a fedősapkát a kormányra. Majd tolja le a kormánybilincset a villa tengelyre. Ügyeljen rá, hogy a villa teljesen bele legyen illesztve a fővázba. Ezután helyezze a kormánycsövet a fővázba, de figyeljen a jelzésre (MAX) és húzza meg a kormánybilincset. Ügyeljen rá, hogy a kormány rögzítést követően ne legyen mozgatható, ne forogjon.




4. Ezután tolja vissza a fedősapkát a kormánybilincse.



5. Helyezze az ülést a nyeregcsőbe. Ügyeljen a maximum jelzésre az ülés illesztésénél. Állítsa az ülést egyenesre majd húzza meg az ülés alatti sorkapcsot/bilincset erősen.

A FÉK BEÁLLÍTÁSA

A fékrendszer gyárilag már fel van szerelve és beállítva. Minden használat előtt, mint az elsónél is ellenőrizze a fék működését. Ha rájön arra, hogy a fék nem megfelelően működik vagy szorít, akkor kérjük tekerje ki az állítócsavart **(a)** egy- két mozdulattal, így a féknyomás erősödik. Ellenkező esetben ha a féknyomás a csavarra **(b)** túl erős lenne, akkor viszont a bilincsanját kell kilazítani és a csavart erősebbre húzni. Végezetül a bilincsanját újra be kell csavarozni. Ha ez még mindig nem lenne elegendő, akkor a két oldali fék dobcsavart **(c)** kell egy nyegyed fordulattal beállítani mindkét oldalon. **ÁBRÁZOLTUK LENT!**

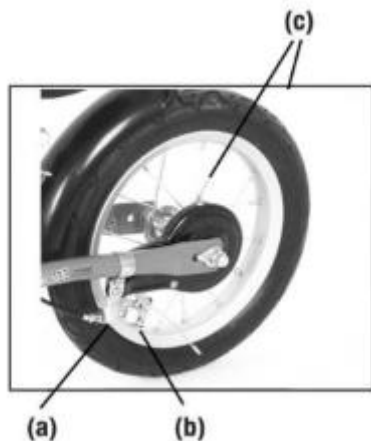

Ügyeljen rá, hogy minden beállítás szabadonfutó keréken történjen, mert különben a fékrendszer károsodhat.

FONTOS

Minden beállítás vagy munka után ellenőrizzen minden egyes csavart, hogy meg vannak e húzva és hogy a termék rendeltetés szerűen működik e.

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

Tisztítsa a terméket egy ronggyal vagy egy nedves törlőkendővel és NE speciális tisztítószerrel!! Ellenőrizze a terméket minden használata előtt és után; horzsolást, károsodást vagy meghibásodást keresve. Tárolja a terméket egy megbízható, időjárástól védett száraz helyen, hogy a bicikli ne sérüljön vagy sértsen meg másokat!!

NEM ALKALMAS 3 ÉVESNÉL FIATALABB GYERMEKEK SZÁMÁRA!

KISDARABOK / ALKATRÉSZEK FULLADÁST OKOZNAK!

KÉRJÜK ŐRIZZE MEG A LEÍRÁST A KÉSŐBBIEKRE!

TERMÉKÜNK AZ EN-71 ALAPJÁN TERVEZETT ÉS GYÁRTOTT!

FIGYELMEZTETÉS: BICIKLIZÉS KÖZBEN A FELHASZNÁLÓ MINDIG VISELJEN VÉDŐSISAKOT!!!