

POGO STICK
Cikk szám: 249
Használati utasítás



Pogo játék 1919 óta:

Az a célunk, hogy élvezze a folyamatos izgalmat a Pogo Stick-kel.

Kérjük olvassa el az információkat figyelmesen mielőtt pogózni kezdene a Stick-kel.

Legfontosabb a biztonság! A POGO-t jó állapotba kell tartani és rendszeresen ellenőrizni kell a kopást, vagy sérülést. A legfontosabb amit tudnia kell a biztonsága és mások biztonsága érdekében tartalmazza a következő óvintézkedéseket tartalmazó leírás.

A POGO biztonsági ellenőrzése:


1. Egy felnőtt ellenőrizze az első használat előtt és azután rendszeresen a POGO-t
2. A felhasználó testsúlya ne haladja meg a 60kg-t
3. Minkét footpads-nek a helyén kell lennie, úgy használja mindig a POGO STICKET. Ellenőrizze minden használat előtt a lábtámaszt.
4. Soha ne használja a POGO-t dugó nélkül.
5. Tartsa a POGO Sticket mindig tisztán, piszoktól és más törmelékektől mentesen.
6. Használja a POGO Sticket kemény felületen. Soha ne használja fűvön, puha, homokos vagy nem egyenes talajon.
7. Győződjön meg róla, hogy ismerősei tudatában vannak a POGO Stick megfelelő használatával és bizonyosodjon meg róla, hogy nem lépik túl a maximális terhelhetőséget!
8. Mindig viseljen rendes cipőt POGO-záshoz, soha ne mezítláb használja a terméket.
9. Ne végezzen semmilyen változtatást a POGO Sticken, ami hatással lehet a biztonságára!!
10. Ajánlott minden alkalommal védőfelszerelést, védősisakot, könyök, - térd, -csuklóvédőt használni!
11. Használja a POGO Sticket csak játszótereken vagy gyalogutakon. Soha ne használj főutakon vagy országutakon!!
12. A gyártó nem vállal felelősséget a károkért és a sérülésekért, amelyet a POGO Stick okozott, különösen, ha nem rendeltetés szerűen lett az használva.

Hogyan POGO-zunk:

1. Tartsa a POGO Sticket függőleges pozícióba. Az egyensúly elérése érdekében ugráljon a POGO-val felfelé.
2. Ne nyomja el magától a POGO Sticket, mert az megzavarhatja az egyensúlyát és sérülésekhez vezethet.

A POGO Sticket már a gyárban ellátták a gumiheggyel. Ha a csúcs elveszett vagy megsérült, azonnal cserélje azt ki mielőtt újra használná a terméket. Soha nem használja a Pogo Sticket a hegye nélkül vagy ha az nem megfelelően van a csúcs a helyén. Balesetveszélyes!!!!

Hogyan használjuk:

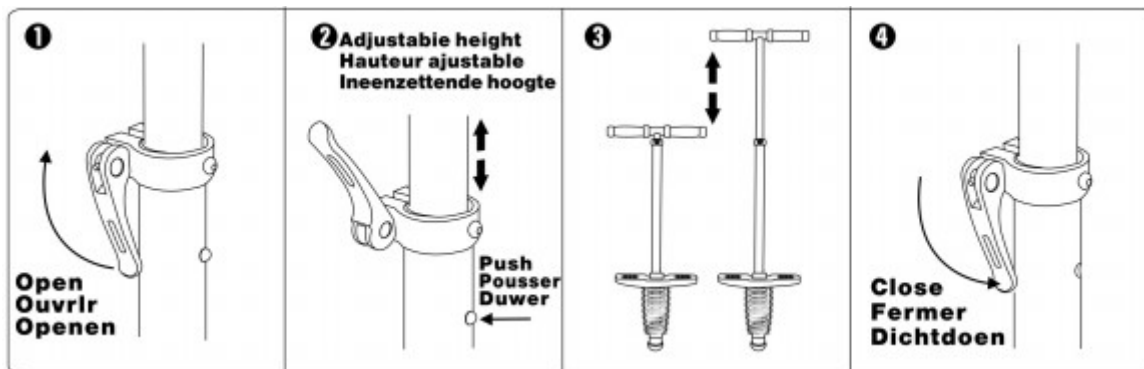

1. Nyissuk ki a gyorskioldót.
2. Állítsuk be a kívánt magasságát a POGO Stick-nek, a kis gomb megnyomásával
3. Húzzuk ki a kormányt a csőből, majd zárjuk vissza a gyorskioldót.