


## THE 3UNIT OUTDOOR PLAY GYM<sub>SPSE-2400-ABC-1</sub>

SWING

GONDOLA

RIGID-SWING

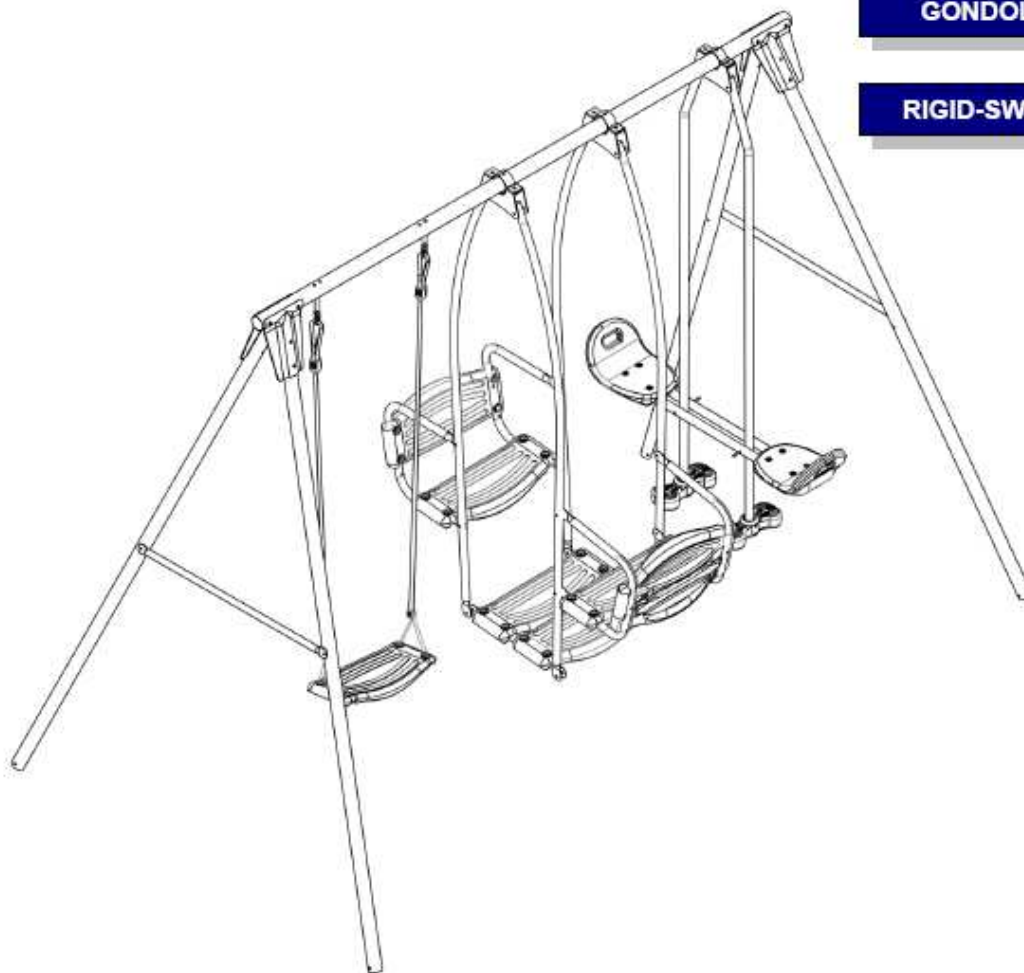

### ZÁHRADNÁ HOJDAČKA 3-DIELNA Číslo produktu: 1156

*Táto hojdačka je stávaná maximálne pre 2 deti od 3 do 10 rokov. Maximálna hmotnosť pre jedno sedadlo je 35 kg.*

*Pozorne si prečítajte inštrukcie pred zostavovaním. Všímajte si bezpečnostné upozornenia pri používaní hojdačky. Pôdny podklad na ktorom bude zariadenie zostavené musí byť z jemného piesku s dreveným základom. Nikdy nepoužívajte betón, alebo tvrdý podklad pre upevnenie hojdačky.*



1. Zariadenie môže zostavovať len dospelá osoba. Všetky skrutky a skrutkové matice dostatočne pritiahnite.
2. Toto zariadenie sa odporúča používať vonku, ale aj v hale, no musíte dbať na to, aby ste mali dostatok miesta.
3. Dbajte na fixovanie na rozličných podkladoch.
4. Deti sa môžu hrať len pod dohľadom dospelaj osoby.
5. Toto zariadenie nie je vhodné pre deti mladšie od 3 roky.

## **Inštrukcie**

- 1. Zariadenie môže zostavovať len dospelá osoba**
- 2. Toto zariadenia je odporúčané používať len pod dohľadom dospelaj osoby.**
- 3. Odporúčané pre deti od 3-10 rokov.**
- 4. Maximálna hmotnosť pre sedadlo: 35 kg**
- 5. Skrutky a skrutkové matice vždy dostatočne pritiahnite.**
- 6. Skrutky musia byť vždy chránené gumovým poklopom.**
- 7. Doporučené používať vonku.**
- 8. Zariadenie zostavujte na mäkkej ploche ako piesok, trávnik atď**
- 9. Dítěťat'u je potrebné ukázať ako má využívať toto zariadenie.**
- 10. Sedadlo nesmie byť upevnené vo výške nad 60 cm nad zemou, na sedadle sa nesmie stáť, len sedieť**
- 11. Zariadenie treba pravidelne prekontrolovať**
- 12. Keď je potrebné, musíte premeniť laná.**
- 13. Lakovanie musí byť pravidelne prekontrolované, keď je potrebné musíte toto zariadenie prelakovať s netoxickým lakom**
- 14. Nohy musia byť pevne zachytené o podlahu**
- 15. Deti nikdy nenechávajú bez dozoru**

## **OBSAH BALÍKA:**

Číslo	Názov	Množstvo	Číslo	Názov	Množstvo
1	Vrchná tyč	1	J3	M8x70 šrób	7
2	Nohy	4	J2	M8x60 šrób	8
3	Bočnica	2	J1	M8x25 šrób	6
4	Bočný spevňovač (A)	2	K5	M6x55 šrób	4
5	Bočný spevňovač (B)	2	U1	M6 Bezp. matica	4
6	Spojovací článok	6	U2	M8 Bezp. Matica	21
7	Závesná podpora	3	X1	M6 Kovová podložka	4
8	Zemná kotva	4	X2	M8 Kovová podložka	21
9	Umela vložka	2	11	M6	1
10	skrutkovač	1	12	M8	1



J3

J2

J1

K5



U1

U2

X1

X2

9




10

11

12



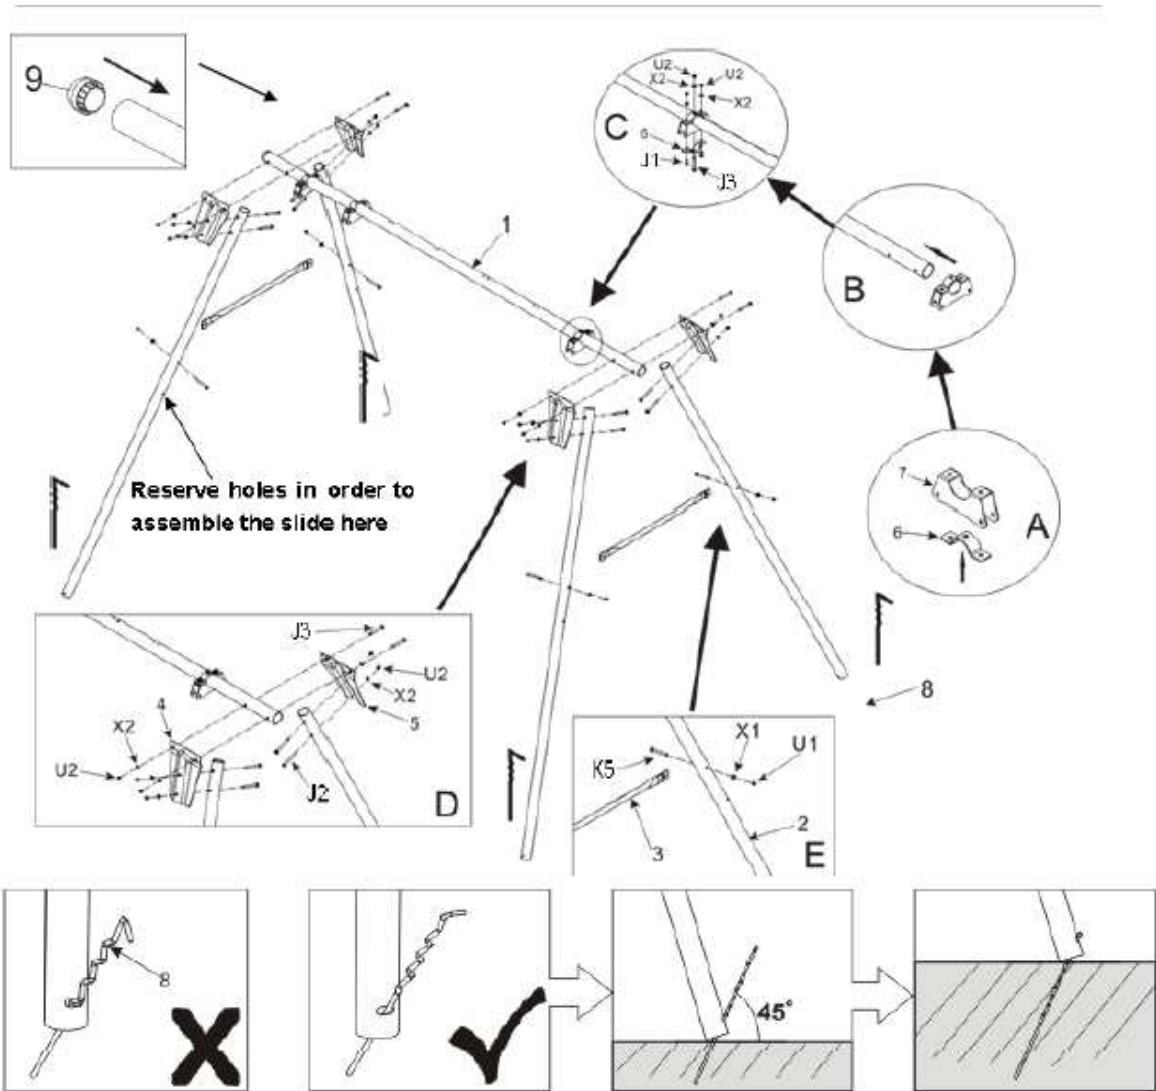

- A. Spojte spojovací článok (6) do závesnej podpory (7)
- B. Krok A napojte na vrchnú tyč (1)
- C. Pripevnite spojovací článok použitím šróbov (J1, J3), kovovej podložky (X2) a bezpeč. Matíc (U2)
- D. Zapojte bočný spevňovač A (4) a bočný spevňovač B (5) s hornou tyčkou a použite pritom šróby X2, U2. Zasuňte obe nohy (2) hojdačky s bočným spevňovačom (A) a boč. Spevňovačom (B) na oboch stranách. Pritiahnite ich šróbami J2, X2, U2.
- E. Spojte bočnicu (3) s nohami hojdačky (2) a použite pritom šróby K5, X1 a U1.

## Príslušenstvo k hojdačke:


PART NO	NAME	Q'TY
1	Sedadlo	2
G4	M8 U- háčik	4

PART NO	NAME	Q'TY
X2	M8 Bezpeč. šrób	8
U2	M8 Bezpeč. matica	8

1



U2



X2



G4



THE SEAT IS 400-600 MM  
HIGH FROM THE GROUND

## Návod:


Zaveste sedadlo (1) na U – skrutku (G4), pripevnite potom U – skrutku na horný háčik a upevnite ho so šróbom (U2) a maticou (X2).

Nastavte lano tak, aby bola hojdačka vo vodorovnej polohe a v požadovanej výške nad zemou.

Presvedčte sa, že sa sedadlo nachádza od zeme vo vzdialenosti medzi 400 – 600mm.

## PRÍSLUŠENSTVO KU HOJDAČKE „GONDOLA“

Číslo	Názov	Množstvo	Číslo	Názov	Množstvo
1	Závesná tyč	4	K4	M6x50 šrób	8
2	Tyčka na sedadla	4	J2	M6x20 šrób	4
3	Fixovacia rúrka	2	J1	M6x45 šrób	4
4	Sedadlo	6	K5	M6 Bezp. matica	40
K2	Šrób M6x35mm	8	U1	M6 Kovová podložka	80
K5	Šrób M6x50mm	16			

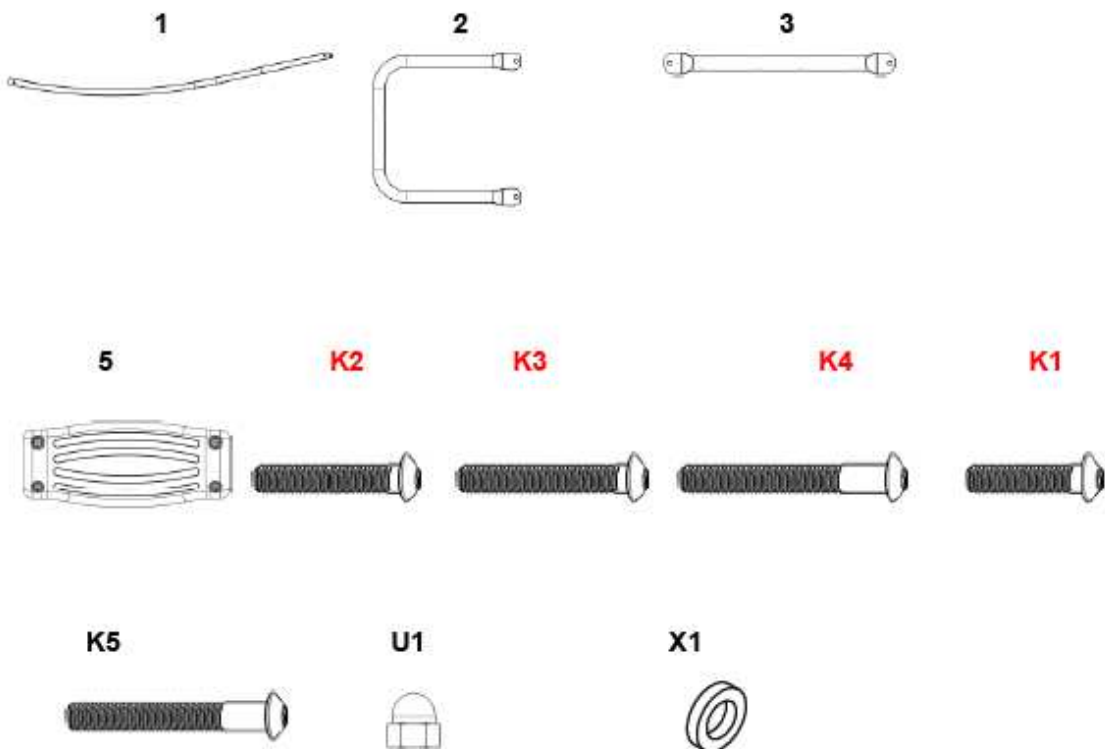

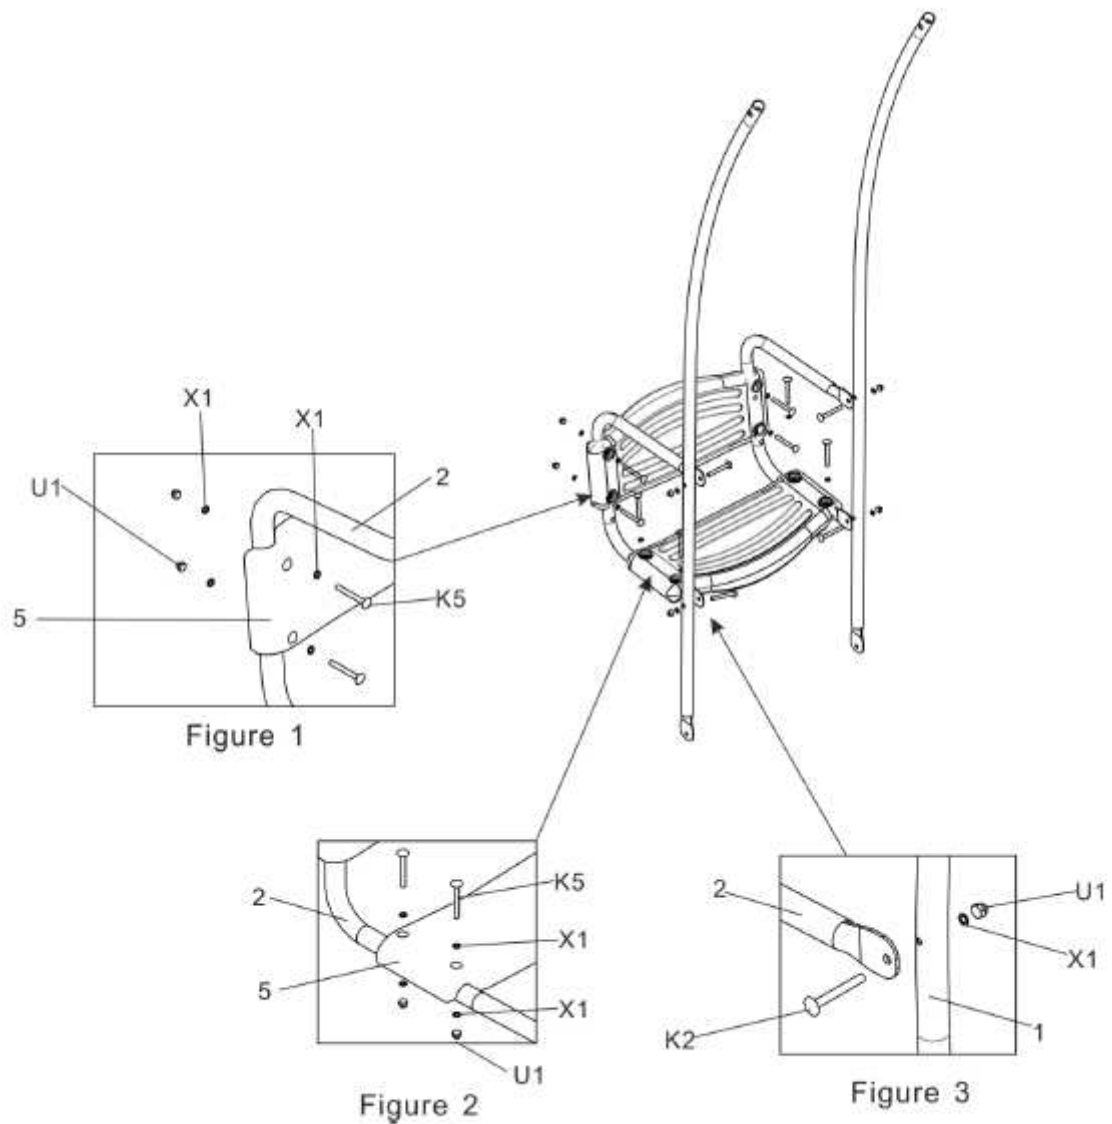


Figure 1: Sedadlo (5) pripevnite o tyčku sedadla (2) a použite šróby (K5, X1, U1)

Figure 2: Sedadlo (5) pripevnite o tyčku sedadla (2) a použite šróby (K5, X1, U1)







Figure 3: Zapojte závesnú tyč (1) s tyčkou sedadla (2) a použite šróby (K2, X1, U1)

Figure 4: Druhú stranu gondoly zapojte rovnakým spôsobom.

Figure 5: Zapojte obe sedačky do fixovacej rúrky použitím šróbou (K4, X1, U1)

Figure 6: Pripevnite fixováciu rúrku so sedadlom za pomoci šróbou (K1, X1, U1). Teraz je hojačka „Gondola“ hotová.

Figure 7: Zaveste hojdačku „Gondola“ na vrchnú tyč, použite (K3, X1, U1)

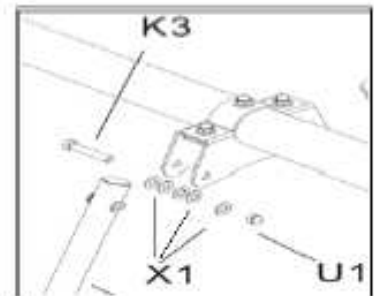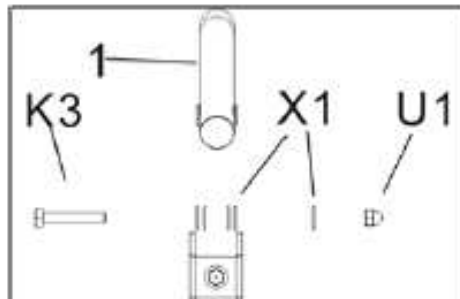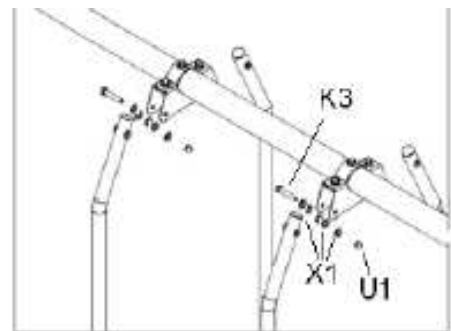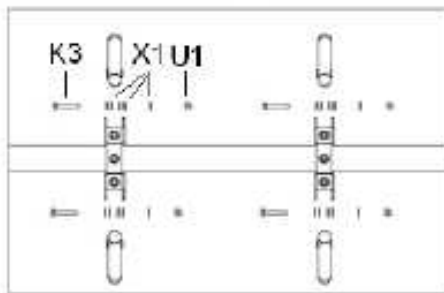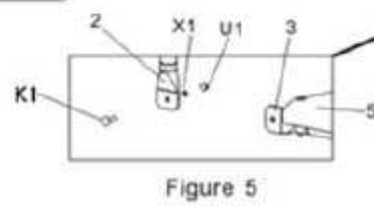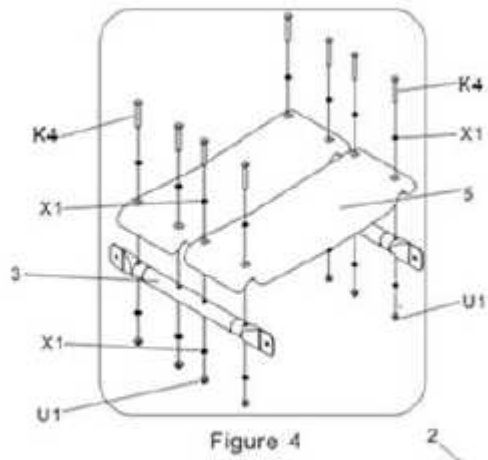



### **Starostlivosť a údržba:**

- Hojdačka je vyrobená s kvalitného materiálu.
- Pri správnej údržbe ju môžete používať viac rokov.
- Pred hrou musia deti odložiť všetky ostré predmety.
- Dávajte pozor, aby sa v blízkosti vášho ihriska, nenachádzali špicaté a kovové predmety.
- Dbajte na ulomené, chýbajúce a poškodené diely. Ak je výrobok poškodený alebo dôjde k chybe, nemožno ho ďalej používať, kým neodstránite škody.
- Hojdačka je určená pre deti do 50kg.

